


Проверка уровня масла и его доливка

Проверка уровня масла в коробке передач в данном случае не может быть осуществлена традиционным образом.


Это связано с изменением наклона силового агрегата.

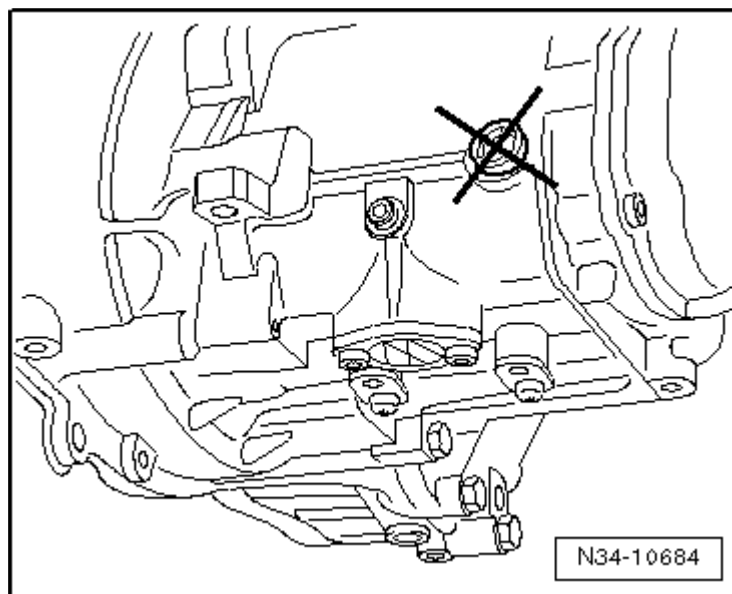

В результате нижняя кромка заливного отверстия -стрелка 1- располагается ниже установленного уровня масла -стрелка 2-.

Поэтому проверить уровень масла в коробке передач можно только, полностью слив его (потом необходимо залить масло).

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

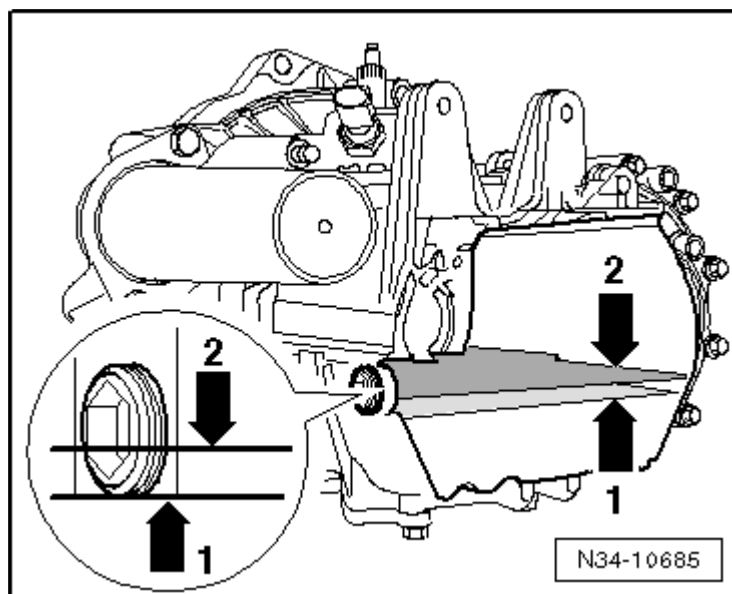

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
- ♦ Шланг (длина около 600 мм, внешний диаметр 10 мм) со стандартной воронкой.

