


Слив масла из коробки передач

Для приёма сливаемого из коробки передач масла использовать чистую ёмкость объёмом 3 л с делениями

- Шток выбора передач при этом должен быть застопорен
→ Илл.

- Слить масло, выкрутив пробку отверстия для слива масла -стрелка 1- и сняв ось -стрелка 2-.
- Установить на место ось -стрелка 2- вместе с уплотнительным кольцом
→ Поз..

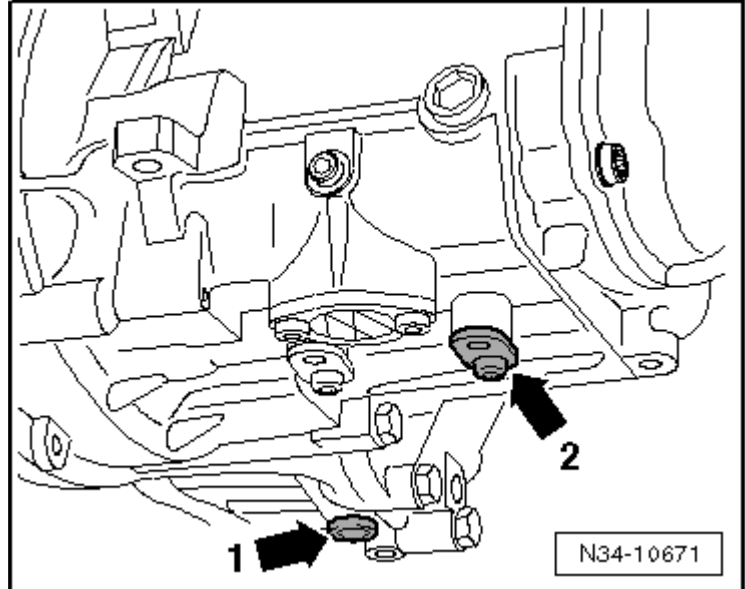

- Закрутить пробку сливного отверстия -стрелка 1- → Поз.
- Повернуть фиксатор -А- в направлении -стрелки- в исходное положение, разблокировав тем самым шток выбора передач.

