


ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ЕМКОСТЬЮ 27 Л. И 50 Л. НАСЕЛЕНИЕМ.

I. Общая часть.

1. Абоненты, желающие доставлять личным транспортом баллоны с газом, должны получить и изучить настоящую инструкцию по безопасным методам.
2. Абонент должен изготовить специальное устройство (деревянные бруски с гнездами), исключающие перемещение и удары баллонов при транспортировке (см. рис. 1).

Рис. 1.

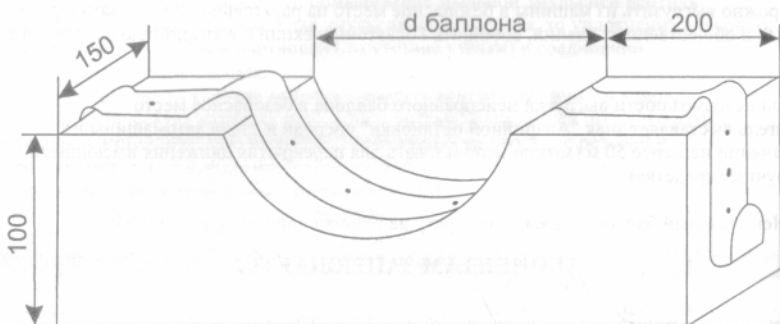

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. УСТРОЙСТВО СОСТОИТ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ - 2 ШТ С УГЛУБЛЕНИЕМ, РАВНЫМ ДИАМЕТРУ ТРАНСПОРТИРУЕМОГО БАЛЛОНА / 300 ММ /.
2. БАЛЛОН КРЕПИТЬ К БРУСКАМ РЕМНЕМ.
3. РЕМЕНЬ ПРИБИТЬ К БРУСКУ ГВОЗДЯМИ.

II. Техника безопасности

при транспортировке и перемещении баллонов с газом.

1. Перевозке личным транспортом подлежат только исправные баллоны, не имеющие утечки газа, разрешена перевозка баллонов в количестве, не превышающем количество оборудованных мест для перевозки.
2. При управлении автомашиной водителю запрещается:
 - резко трогать машину с места;
 - резко тормозить;
 - курить в машине или возле нее во время движения, стоянок;
 - отлучаться от машины без крайней необходимости;
 - скорость движения автомашины не должна превышать - 60 км/ч.

3. Водитель обязан остановить машину в отведенном месте автозаправочной станции (АЗС) или обменного пункта баллонов (ОПБ) и заглушить мотор.

4. Перемещать баллон по территории АЗС или ОПБ допускается перекачиванием на башмаке, при этом баллон должен быть укомплектован заглушкой на штуцере и опломбирован пленкой с надписью "ЛУКОЙЛ".

5. Баллон укладывается в багажник машины на два деревянных бруска с гнездами и закрепляется в них ремнями.

6. В случае автомобильной аварии баллон должен быть удален от машины на расстояние не менее 20 м. И сообщено в аварийную службу по тел. 04.

7. При погрузке и выгрузке баллона двигатель должен быть выключен.

8. Если в пути следования баллон оказался неисправным и даёт утечку газа, его нужно осторожно выгрузить из машины в безопасное место на расстояние 50 м. от автодороги, жилых и общественных зданий, сообщить Госавтоинспекции и в аварийную службу по тел 04.

9. При невозможности выгрузки неисправного баллона в безопасное место водитель выставляет знак "Аварийной остановки" спереди и сзади автомашины на расстоянии не менее 50 м (можно использовать для перекрытия движения имеющиеся подручные средства).

10. Неисправный баллон подлежит возврату на газонаполнительную станцию.

АБОНЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1. Передавать газовый баллон, полученный на АЗС И ОПБ другим абонентам.
2. Перемещать и транспортировать газовый баллон без колпаков и заглушек.
3. Выгружать баллон из машины вентилем вниз, сбрасывать баллон, катить.
4. Курить при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки баллонов.
5. Хранить газовый баллон в машине.

АБОНЕНТ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За нарушение требований настоящей инструкции.