


## Описание конструкции – турбонагнетатель, часть II

**1 - Винты**

- 2 шт.
- 8 Нм

**2 - Патрубок наддувочного воздуха****3 - Турбонагнетатель**

- только в сборе с выпускным коллектором
- снятие и установка  
→ Глава

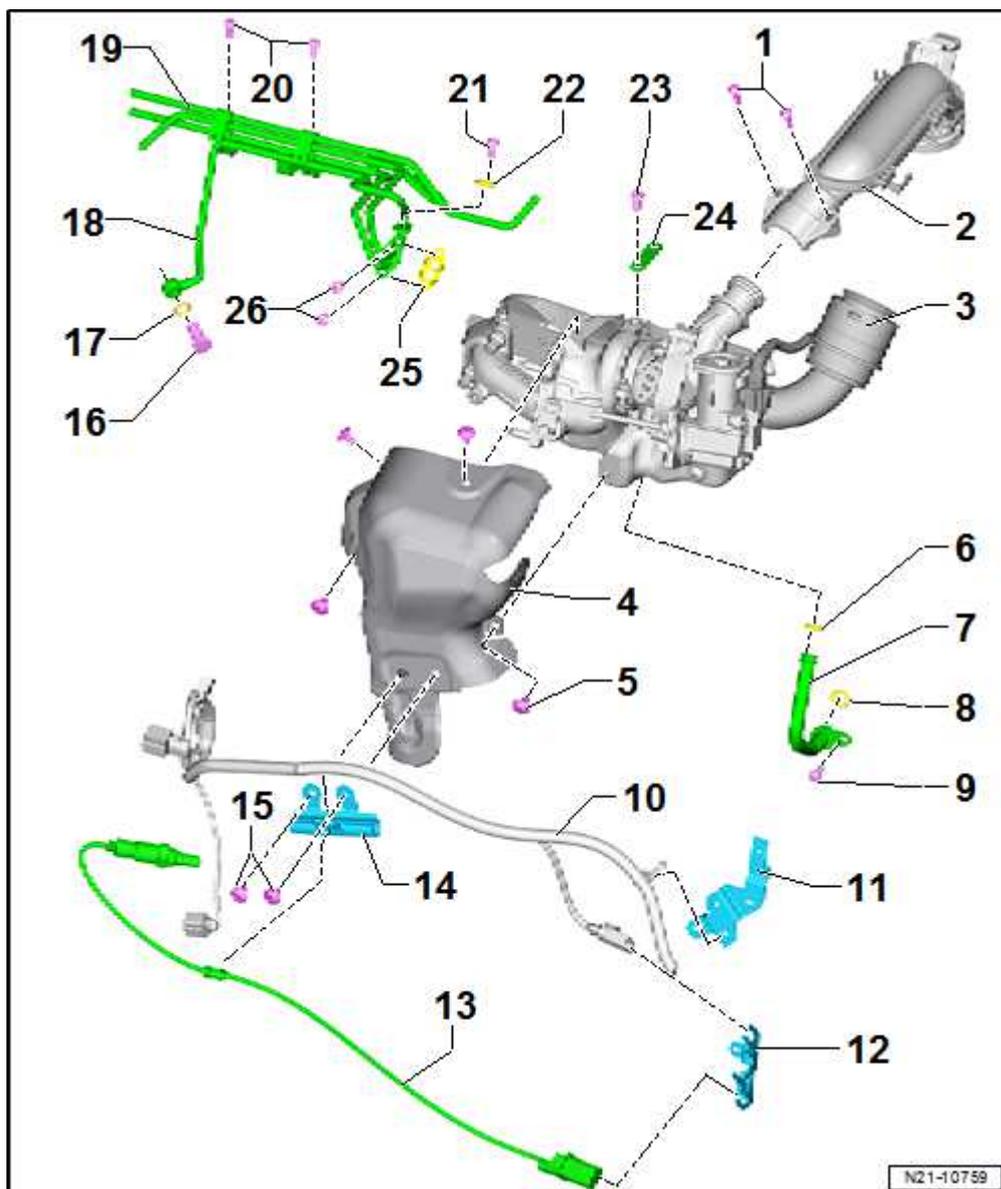

- при установке соблюдать последовательность затяжки и порядок действий → Илл.

**4 - Теплозащитный экран****5 - Винты**

- 4 шт.
- 10 Нм

**6 - Уплотнительное кольцо**

- после снятия заменить

**7 - Обратный маслопровод****8 - Уплотнительное кольцо**

- после снятия заменить

**9 - Винт**

- 8 Нм

**10 - Электрический провод**

**11 - Кронштейн**

**12 - Кронштейн**

**13 - Лямбда-зонд -G39-**

**14 - Кронштейн**

**15 - Винты**

2 шт.

8 Нм

**16 - Штуцер**

20 Нм

**17 - Уплотнительное кольцо**

после снятия заменить

**18 - Напорный маслопровод**

**19 - Трубки системы охлаждения**

**20 - Винты**

2 шт.

8 Нм

**21 - Винт**

8 Нм

**22 - Уплотнительное кольцо**

после снятия заменить

**23 - Винты**

2 шт.

20 Нм

**24 - Кронштейн**

**25 - Уплотнение**

после снятия заменить

**26 - Винты**

2 шт.

8 Нм