Снятие и установка держателя замка двери багажного отсека

Снятие

Указание

При снятии и установке в зависимости от варианта модели следует учитывать незначительные различия.

– Снять обивку двери багажного отсека →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.

– Снять замок двери багажного отсека → Глава.

– Отсоединить разъёмы -1-.

– Вывернуть болты -2- и снять противовзломную накладку -3- личинки замка.

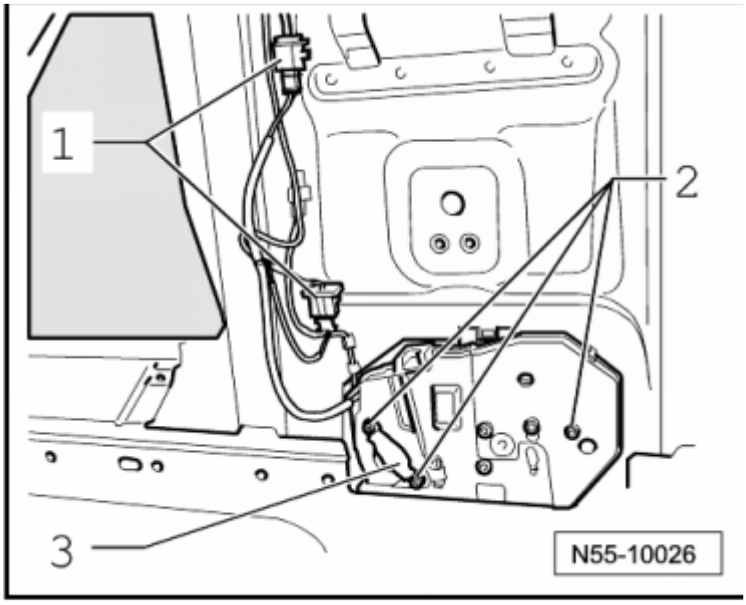

– Повернуть зажим личинки замка при помощи отвёртки в -направлении стрелки- в сторону и вынуть зажим.

– Отжать стопорные выступы слева и справа -стрелки- на держателе замка и на несколько миллиметров вытянуть держатель замка из внутренней части двери.

– Личинка замка должна оставаться в зафиксированном положении в держателе замка.

Указание

Перед снятием наружной ручки установить личинку замка в положение запирания.

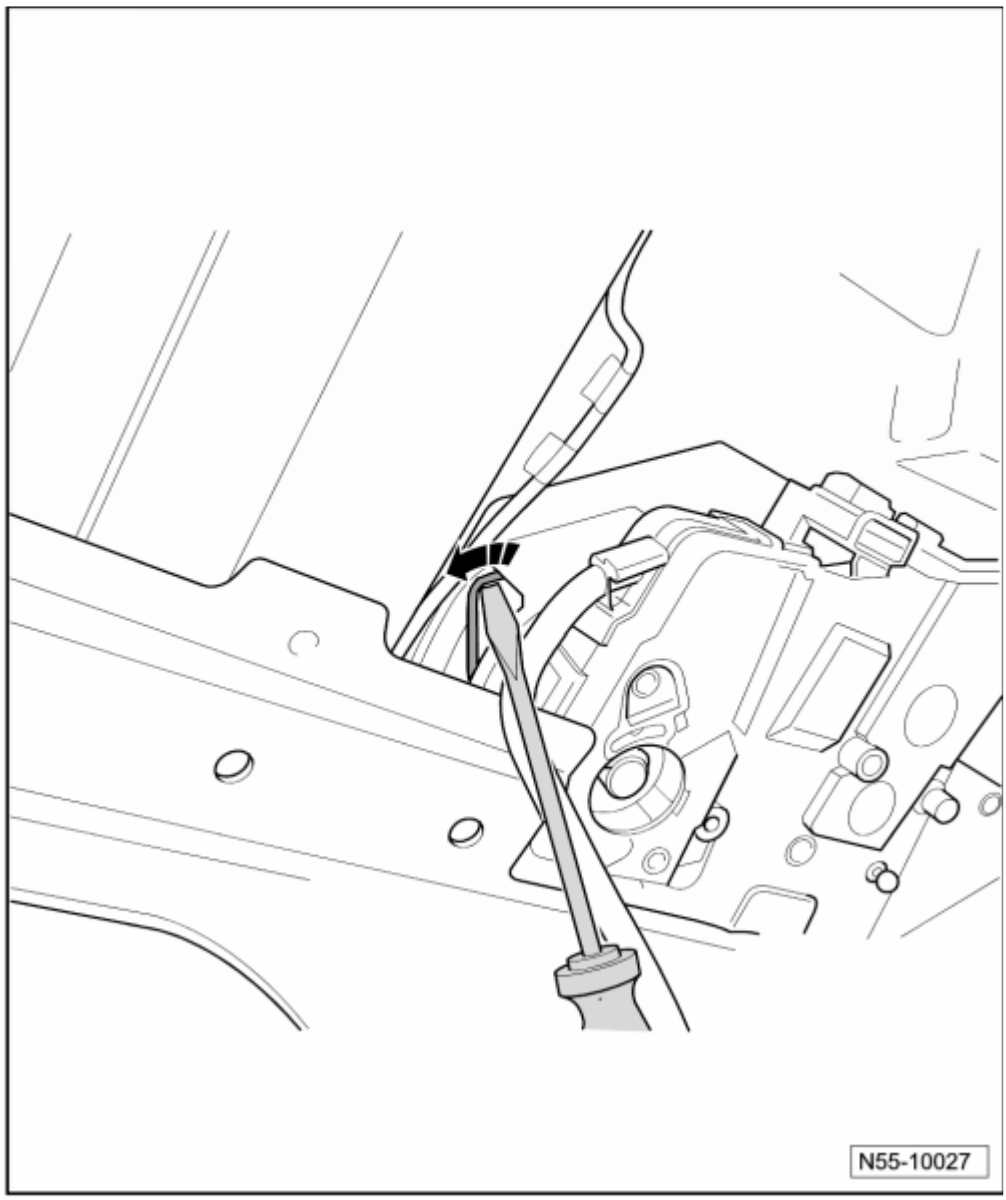

– Снять наружную ручку -1- без личинки замка, оттягивая ручку -2-.

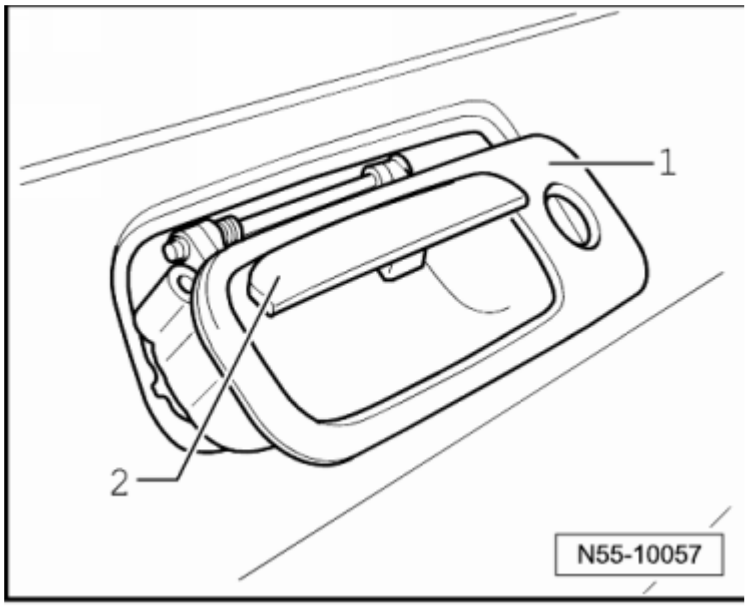

– Отжать стопорный выступ -стрелка a- на держателе замка от внутренней части двери.

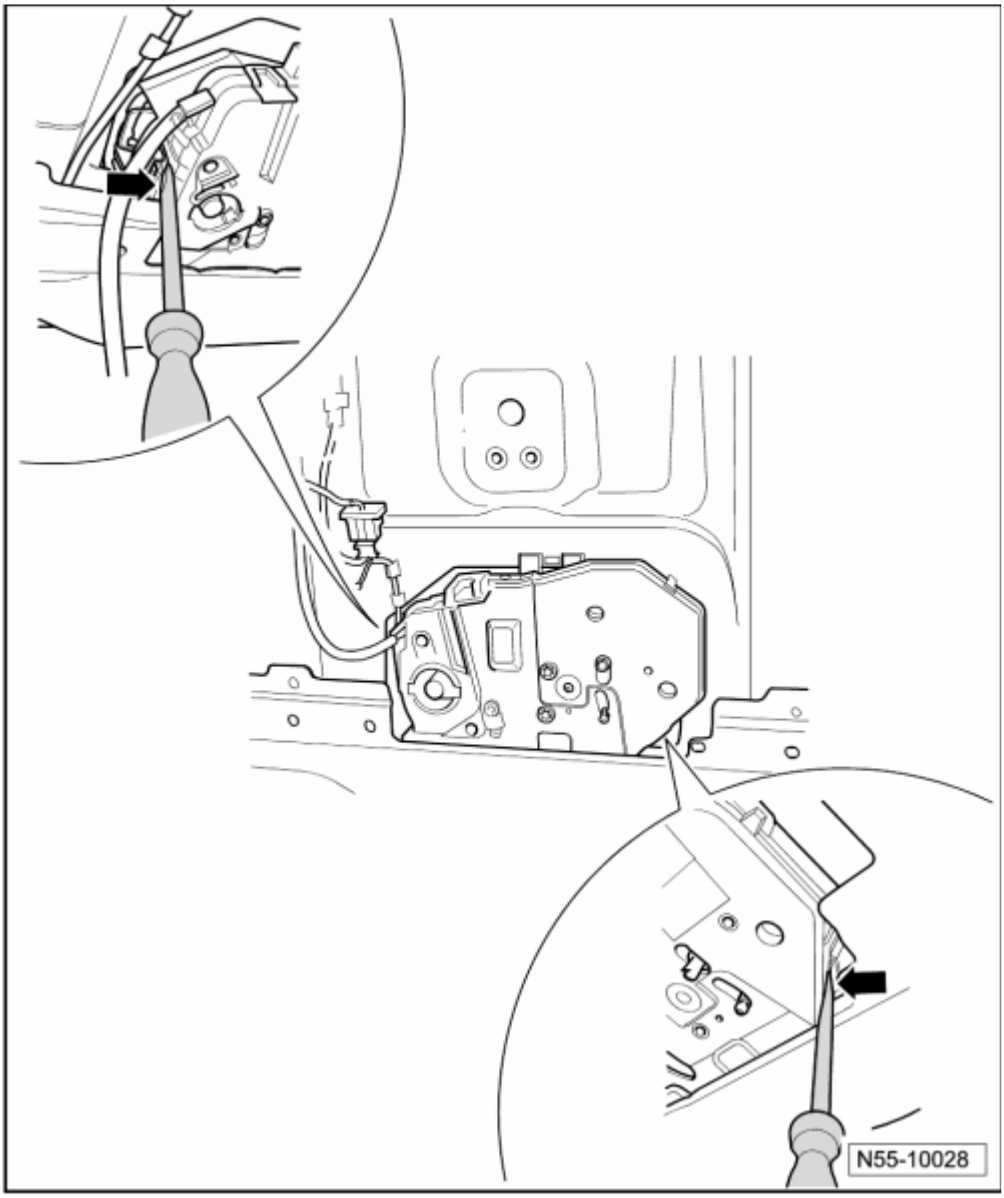

– Извлечь держатель замка -1- вместе со скобой ручки двери как единое целое в -направлении стрелки- из двери багажного отсека.

Установка

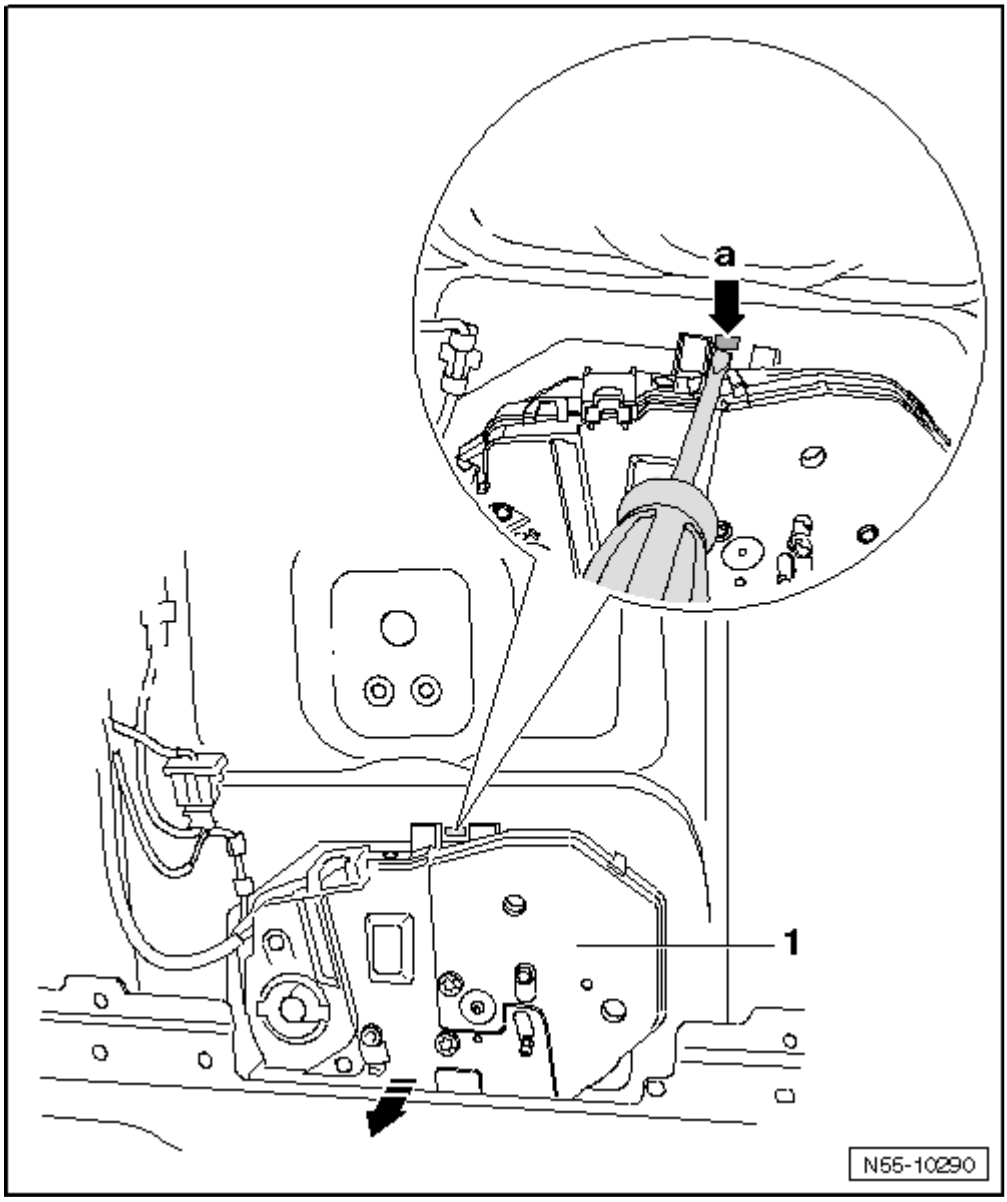

– Зацепить зажим личинки замка -стрелка- за наружную ручку.

– Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. При этом требуется выполнять следующее:

Указание
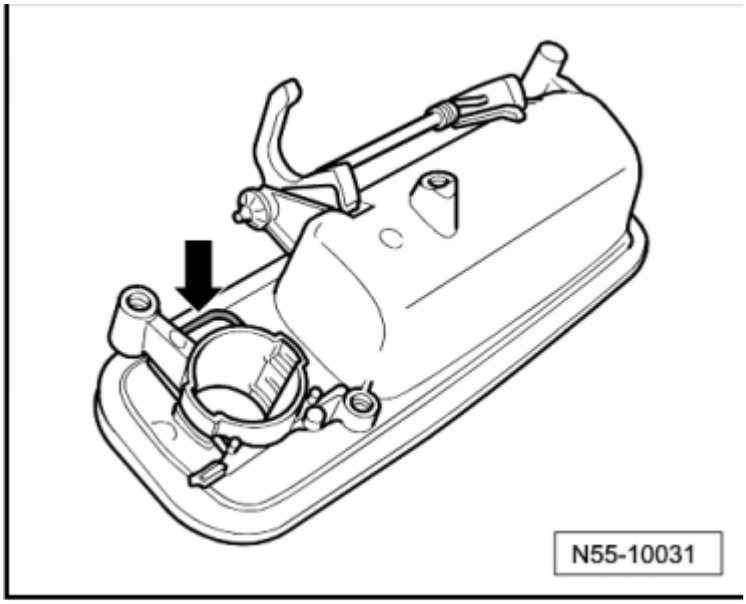
- *Следить, чтобы зажим -стрелка- был правильно зафиксирован в наружной ручке.*
- *Следует учитывать, что при установке личинка замка находится в положении запирания, таким образом, замок заперт. Если это не учесть, то наружная ручка установится неправильно и будет неправильно работать.*
- *Перед установкой обивки двери багажного отсека и закрыванием двери багажного отсека проверить работу элементов, обеспечивающих запирание и отпирание.*