

Снятие и установка личинки замка в держателе замка

Для автомобилей с держателем замка

Снятие


- Снять обивку двери багажного отсека → **Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.**
- Снять наружную ручку → **Глава.**
- Отжать личинку замка -2- в -направлении стрелки- наружу из держателя замка -1-.



Указание

При снятии обеспечить, чтобы личинка замка находилась в положении „замок не заперт“! Если это не учесть, личинку замка не удастся высвободить из замка.

Установка

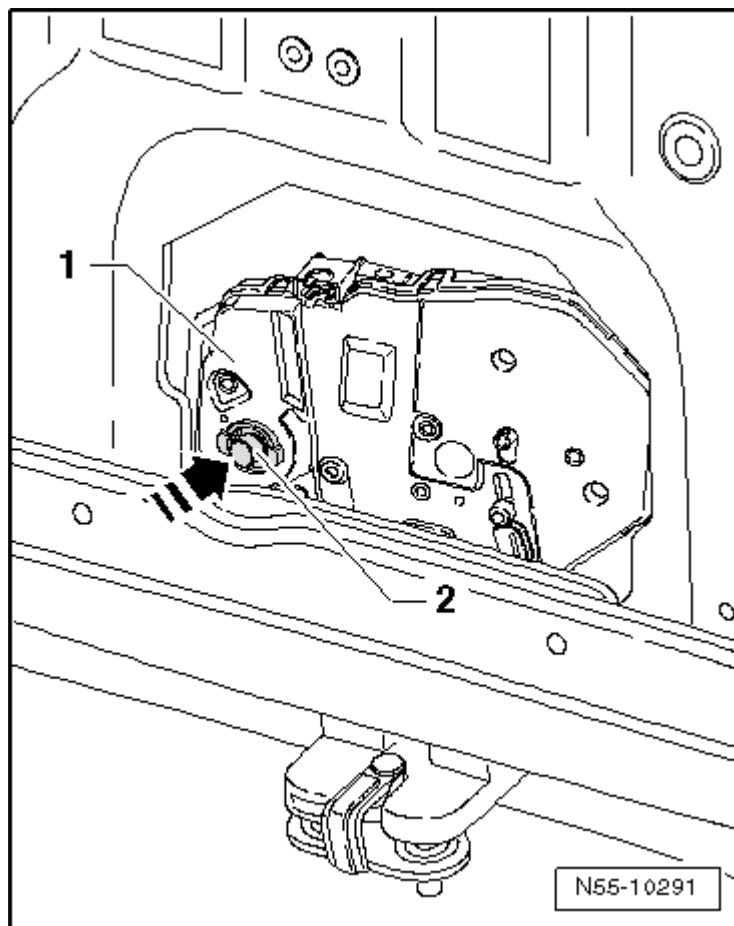

- Вдавить личинку замка -2- в -направлении стрелки- снаружи в держатель замка -1-.
- Личинка замка -2- должна отчётливо зафиксироваться в держателе замка -1-.
- Установить наружную ручку → Глава.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. При этом требуется выполнять следующее:

**Указание**

- ♦ При установке личинка замка должна находиться в положении „замок не заперт“! Если это не учесть, личинку замка не удастся вставить в замок.
- ♦ Перед установкой обивки двери багажного отсека и закрыванием двери багажного отсека проверить работу элементов, обеспечивающих запирание и отпирание.

