

Детали и узлы модуля подачи топлива / датчика уровня топлива

1 - Топливный бак

- детали и узлы
→ Глава
- снятие и установка
→ Глава

2 - Манжетное уплотнение

- замена
- устанавливать сухим в отверстие топливного бака
- смочить топливом только при установке фланца

3 - Модуль подачи топлива

- снятие и установка
→ Глава

4 - Напорный топливопровод

- чёрного цвета
- от топливного бака
- для отсоединения нажать на фиксатор муфты

5 - Обратный топливопровод

- синего цвета
- к топливному баку
- для отсоединения нажать на фиксатор муфты

6 - Кольцевая гайка


7 - Гайка

- 8 шт.
- 10 Нм

8 - Топливопровод

- к дозирующему насосу -V54- автономного отопителя
- в зависимости от комплектации

9 - Датчик уровня топлива -G-

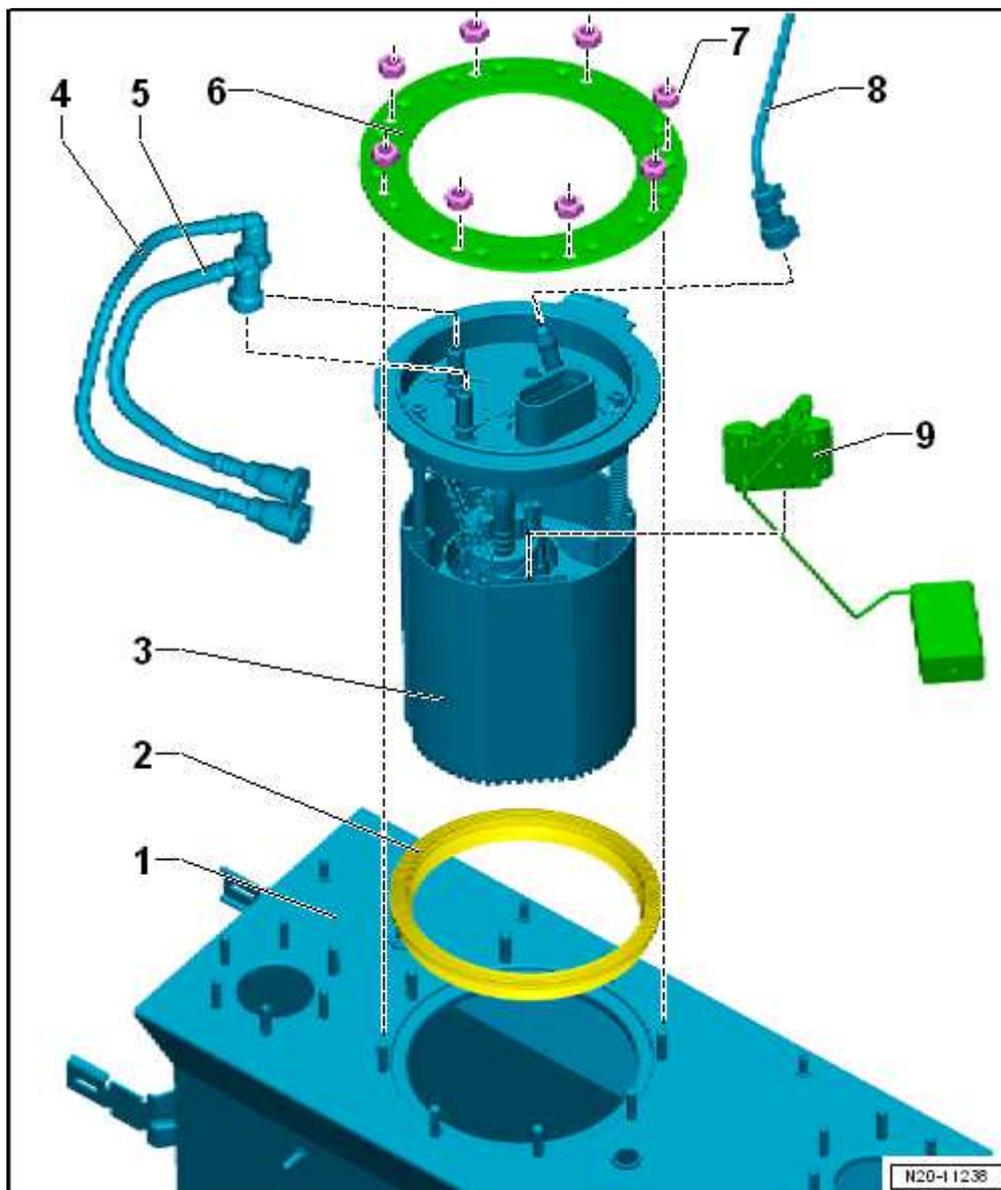

- снятие и установка → [Глава](#)