


## Монтажное положение фланца модуля подачи топлива

Учитывать метку - стрелка- (указывает в направлении движения) на модуле подачи топлива и на крепёжном кольце -1-.

### Указание

Фланец модуля подачи топлива может быть установлен только в этом положении.

Обратный трубопровод -1- – синий или с синей маркировкой.

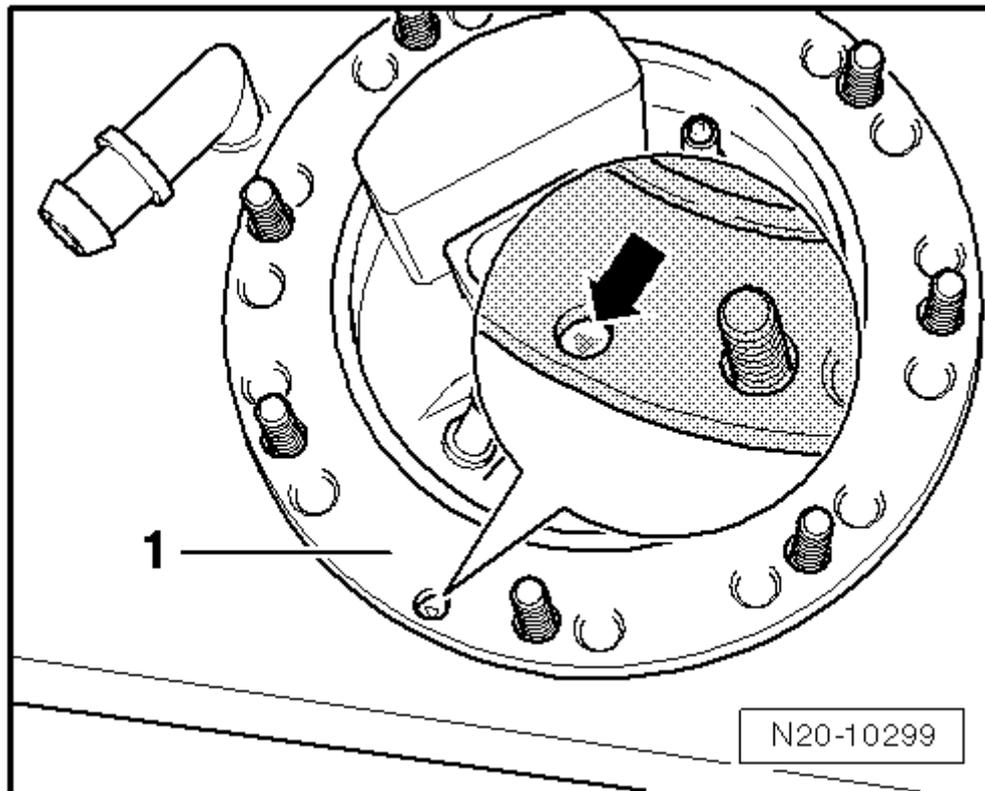

Напорная магистраль - 2- – чёрная.

