


Сброс давления в трубопроводе высокого давления, 7-местный а/м с двигателем BSX

- Соблюдать правила техники безопасности → Глава.
- Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
- Соблюдать правила техники безопасности при работах с газовой системой питания → Глава.
- Снятие облицовки днища под газовыми баллонами → Глава.

Варианты запорно-предохранительного клапана газового баллона:


Запорно-предохранительный клапан газового баллона без маховика:

- Закрывать или открывать механический запорный клапан -2- на запорно-предохранительном клапане газового баллона с помощью соответствующего ключа на 6.

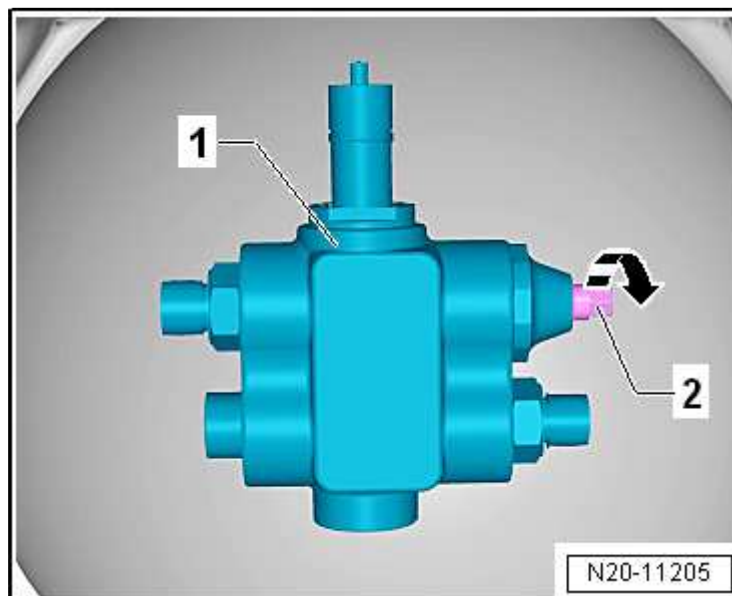


Запорно-предохранительный клапан газового баллона с маховиком:

- Закрывать или открывать механический запорный клапан -2- на запорно-предохранительном клапане газового баллона с помощью маховика -стрелка-.

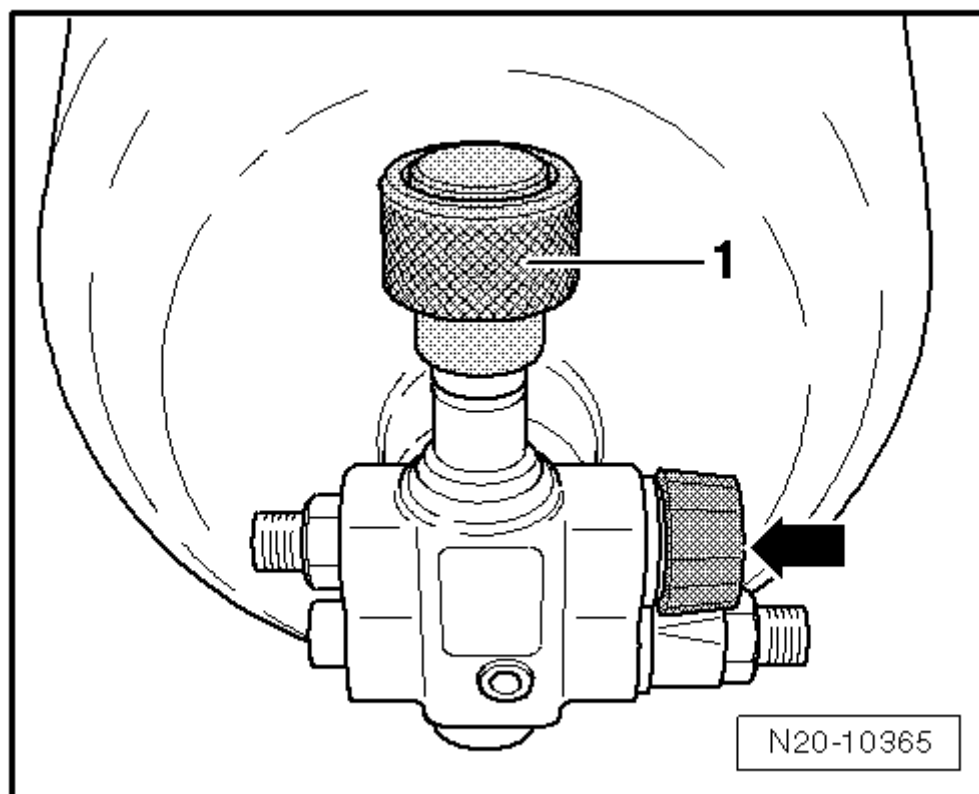

Закреть запорные клапаны -N363/N429- на газовых баллонах 3 и 4:

- Закреть механические запорные клапаны -1- и -С2-.

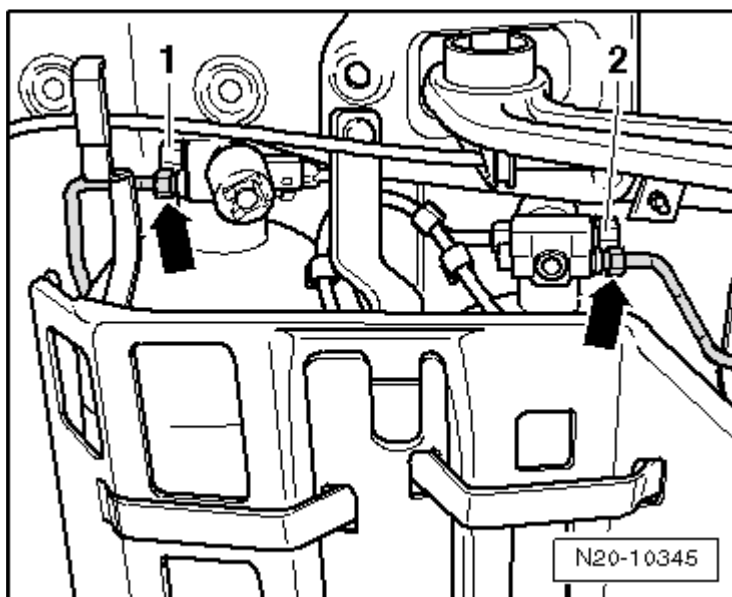

Закреть запорные клапаны -N361/N362- на газовых баллонах 1 и 2:

- Закреть механические запорные клапаны -2- и -3-.

Продолжение описания работ для всех газовых баллонов

- Запорный клапан перекрывается вращением маховика по часовой стрелке.
- Подключить тестер.
- Сбросить давление в трубопроводе высокого давления с помощью тестера → **Тестер**.
- В меню Ведомые функции выбрать Сброс давления в газовом трубопроводе высокого давления.
- Следовать указаниям тестера .

