Снятие и установка датчика уровня топлива - G-

Снятие

– Снять модуль подачи топлива → Глава.

– Разблокировать и отсоединить электрические разъёмы -стрелки-.

– Пометить контакты с -1- по -3- для повторной установки.

– Поддеть петли крепления -4- и -5- отвёрткой и снять датчик уровня топлива -G-, сдвинув его вниз -стрелка-.

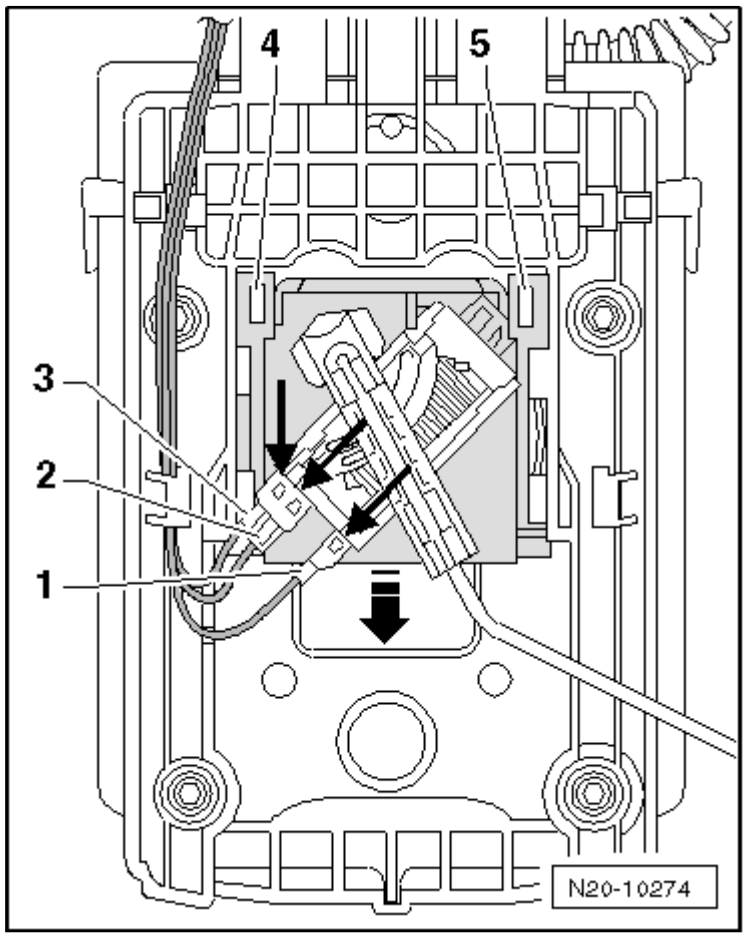

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

– Установить датчик уровня топлива -G- в направляющих модуля подачи топлива и вдавить вниз до фиксации.

– Подсоединить разъём и проверить надёжность его фиксации.

– Установить модуль подачи топлива → Глава.

Моменты затяжки

♦ → Глава „Детали и узлы топливного бака для бензина“

Узел, деталь	Момент затяжки
Гайки крепёжного кольца	10 Нм