

Снятие и установка модуля подачи топлива / датчика уровня топлива

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

Снятие

Снять и установить модуль подачи топлива можно только при снятом топливном баке.

- Соблюдать правила техники безопасности → Глава.
- Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
- Соблюдать правила техники безопасности при работах с газовой системой питания → Глава.
- Снятие газового баллона → Глава.



ВНИМАНИЕ!

Топливо в подающем топливопроводе находится под давлением! Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и попадания топлива на кожу. Перед разъединением шлангов место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.

V.A.G 1331



W00-11166


- Отсоединить топливные магистрали -1- и -2- от фланца.

**Указание**

Для отсоединения топливопроводов сжать стопорное кольцо.

**ВНИМАНИЕ!**

Для безопасного снятия модуля подачи топлива с наполненного бака, необходимо установить бак на ровной горизонтальной поверхности. Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и попадания топлива на кожу.

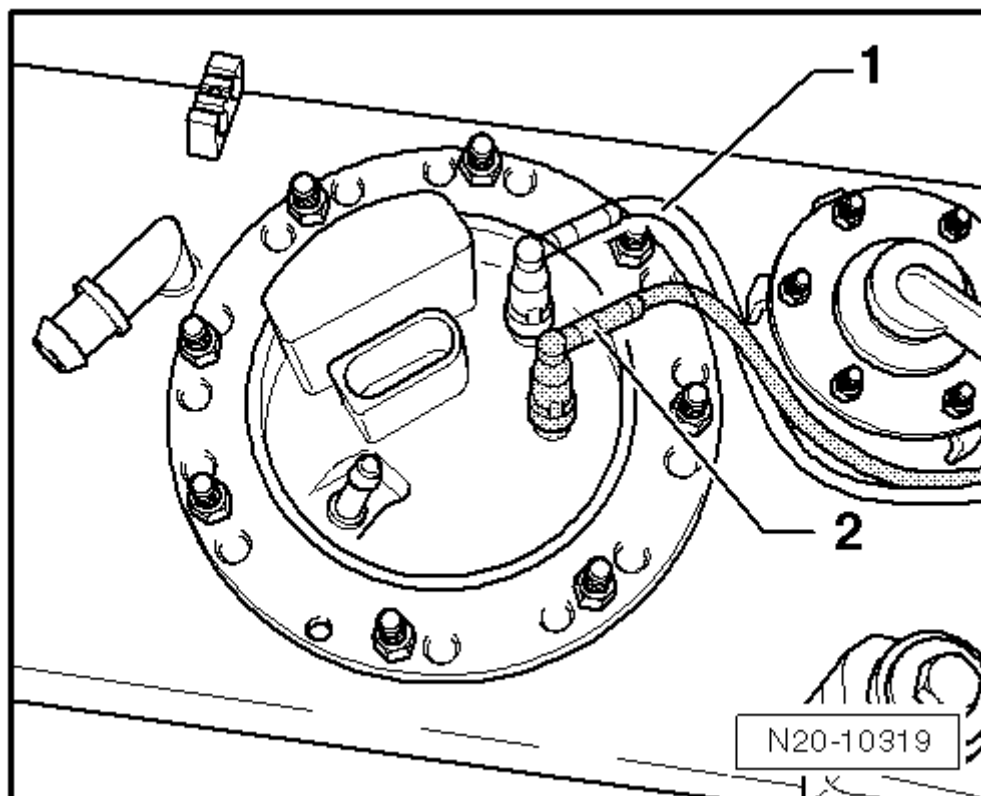


- Отвернуть гайки крепёжного кольца -стрелки-.
- Извлечь модуль подачи топлива и уплотнительное кольцо из отверстия в топливном баке.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

**Указание**

- ♦ При установке модуля подачи топлива следить за тем, чтобы не погнуть датчик уровня топлива -G-.
- ♦ Уплотнительное кольцо модуля подачи топлива устанавливается

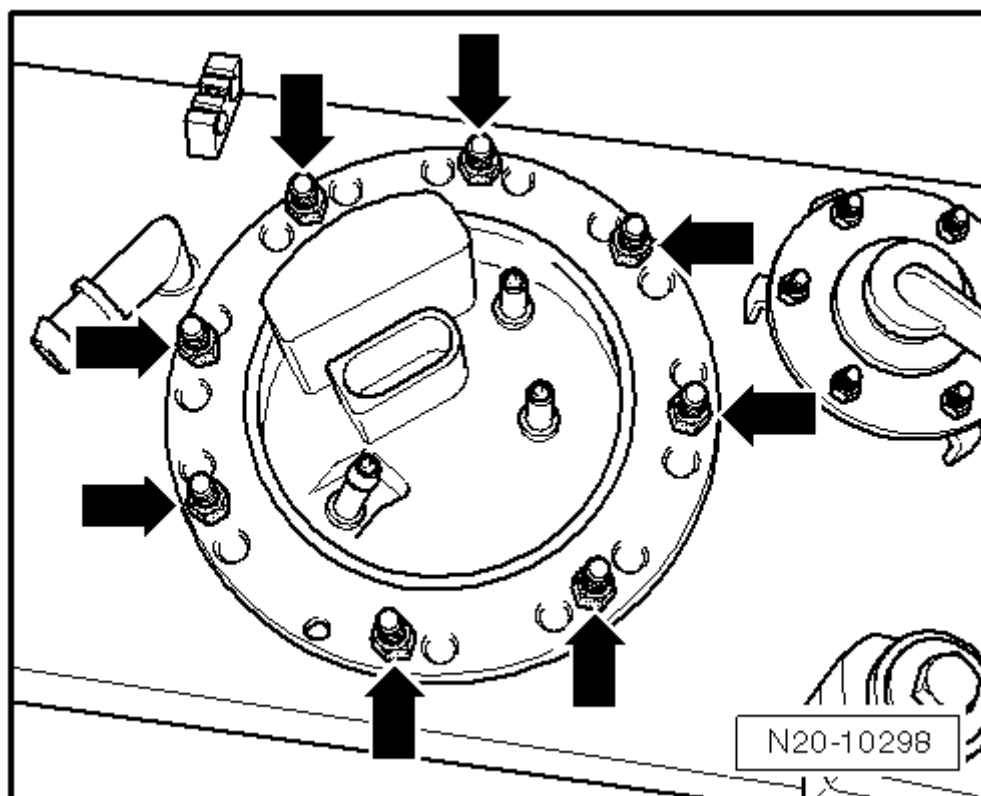

в отверстие
топливного бака
сухим.


- ♦ Смочить топливом уплотнительное кольцо только при установке модуля подачи топлива.
- ♦ Не перепутать напорную и обратную магистрали.

Учитывать метки на модуле подачи топлива и крепёжном кольце → Глава.

- Подсоединить топливопроводы -1- (обратный – синий) и -2- (подающий – чёрный).

Моменты затяжки

- ♦ → Глава „Детали и узлы топливного бака для бензина“

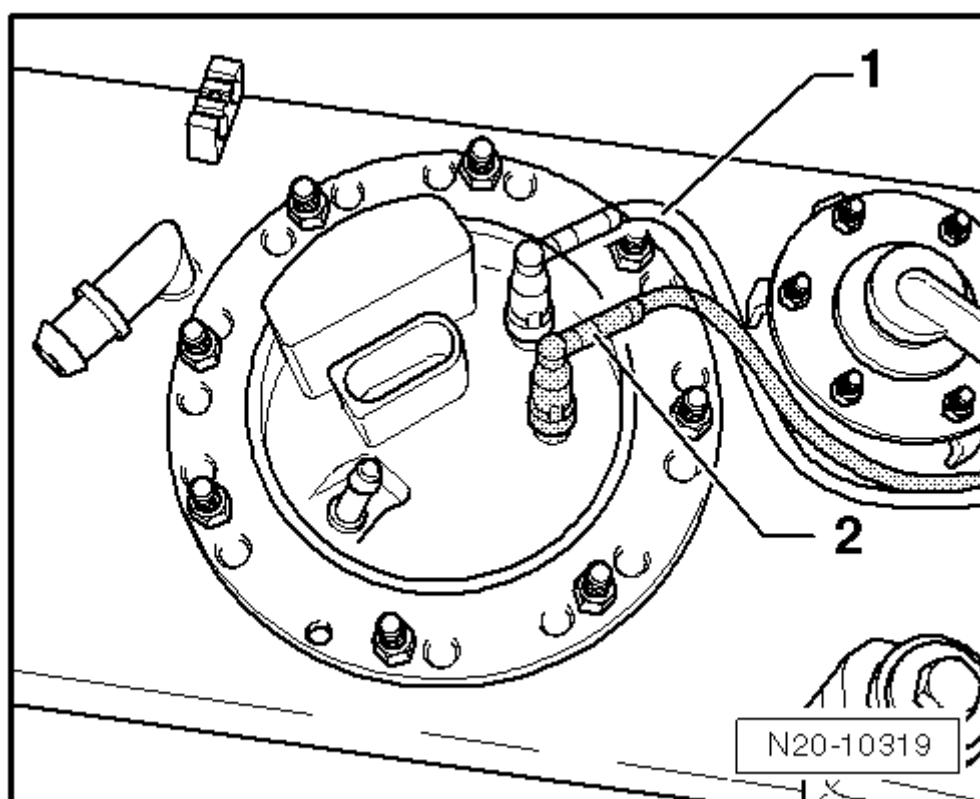

Узел, деталь	Момент затяжки
Гайки крепёжного кольца	10 Нм