

Снятие и установка топливного фильтра

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Поддон для топлива

Снятие

- Соблюдать правила техники безопасности → Глава.
- Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
- Соблюдать правила техники безопасности при работах с газовой системой питания → Глава.
- Подставить под топливный фильтр поддон.



ВНИМАНИЕ!

Топливо в системе питания находится под давлением! Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и попадания топлива на кожу. Перед разъединением шлангов место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.


- Отсоединить топливные магистрали -1-, -3- и -5-, для отсоединения нажать на фиксаторы.
- Вывернуть винт -2-.
- Раскрыть кабельные стяжки -4-.
- Снять топливный фильтр.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

Направление тока топлива помечено стрелкой на корпусе фильтра.

- Удаление воздуха из топливной системы
→ Ремонтная группа24.

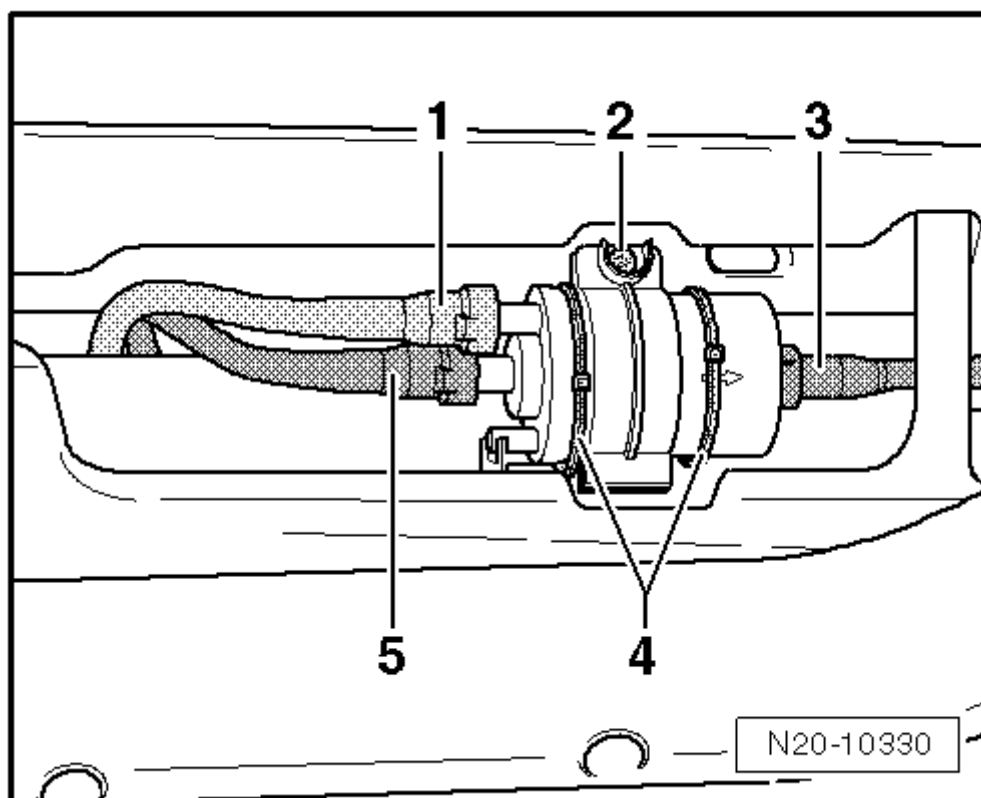

монтажное положение

Выступ -2- на корпусе фильтра должен входить в соответствующую ему выемку -1- в кронштейне фильтра.

Моменты затяжки

- ♦ → Глава „Детали и узлы топливного фильтра“

