

Блоки управления

Обзор всех блоков управления

1 - Блок управления ABS -J104-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ Назначение контактов разъёмов → Глава

2 - Блок управления двигателя - J623-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ Назначение контактов 121-контактного разъёма -T121- → Глава
- ❑ Назначение контактов 60-контактного разъёма -T60- и 94-контактного разъёма -T94 - → Глава

3 - Блок управления двери переднего пассажира -J387-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ назначение контактов разъёмов → Глава

4 - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745-

- ❑ место установки → Глава

5 - Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ назначение контактов разъёмов → Глава

6 - Блок управления комбинации приборов -J285-

- ❑ назначение контактов разъёмов → Глава

7 - Блок управления рулевой колонки -J527-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ назначение контактов разъёмов → Глава

8 - Диагностический интерфейс шин данных -J533-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ назначение контактов разъёмов → Глава


9 - Блок управления распознавания прицепа -J345-

- ❑ Место установки → Глава
- ❑ назначение контактов разъёмов → Глава

10 - Блок управления парковочного ассистента -J446- (2JB)

- ❑ Место установки → Глава

11 - Блок управления полного привода -J492-

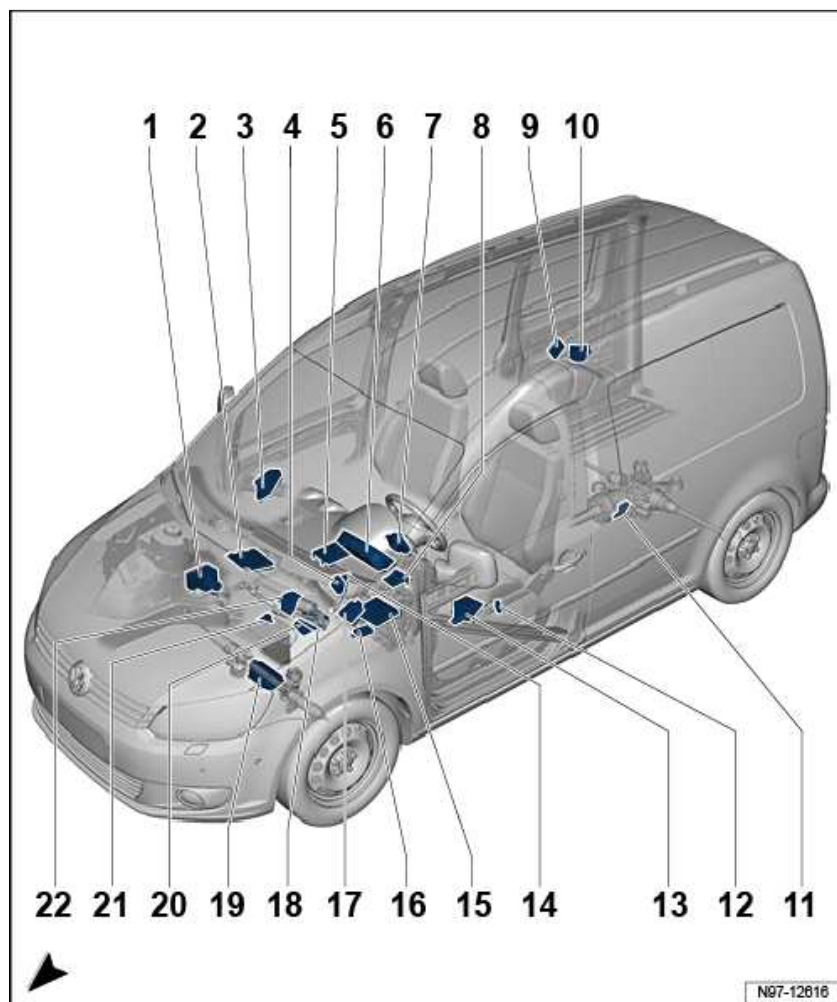


- ❑ Место установки → Глава
- 12 - Блок управления подогрева передних сидений -J774-**
 - ❑ Место установки → Глава
- 13 - Блок управления двери водителя -J386-**
 - ❑ Место установки → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёмов → Глава
- 14 - Приёмник радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-**
 - ❑ место установки → Глава
- 15 - Блок управления бортовой сети -J519-**
 - ❑ Место установки → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёма, разъём, 52-контактный -T52a- чёрный → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёма, разъём, 52-контактный -T52b- белый → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёма, разъём, 52-контактный -T52c- коричневый → Глава
- 16 - Блок управления парковочного автопилота -J791- (7X5),блок управления парковочного ассистента -J446- (2JG, 2JX)**
 - ❑ Место установки → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёмов → Глава
- 17 - Стабилизатор напряжения -J532-**
 - ❑ Место установки → Глава
- 18 - Блок управления для спецавтомобилей -J608-**
 - ❑ место установки → Глава
- 19 - Блок управления усилителя рулевого управления -J500-**
 - ❑ Место установки → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёмов → Глава
- 20 - Блок управления подушек безопасности -J234-**
 - ❑ Место установки → Глава
 - ❑ назначение контактов разъёмов → Глава
- 21 - Блок управления системы контроля аккумуляторной батареи -J367-**
 - ❑ Место установки → Глава
- 22 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400-**
 - ❑ Место установки → Глава

Блок управления двигателя -J623-

Место установки:

под кожухом водоотводящего короба,
посередине -стрелка-

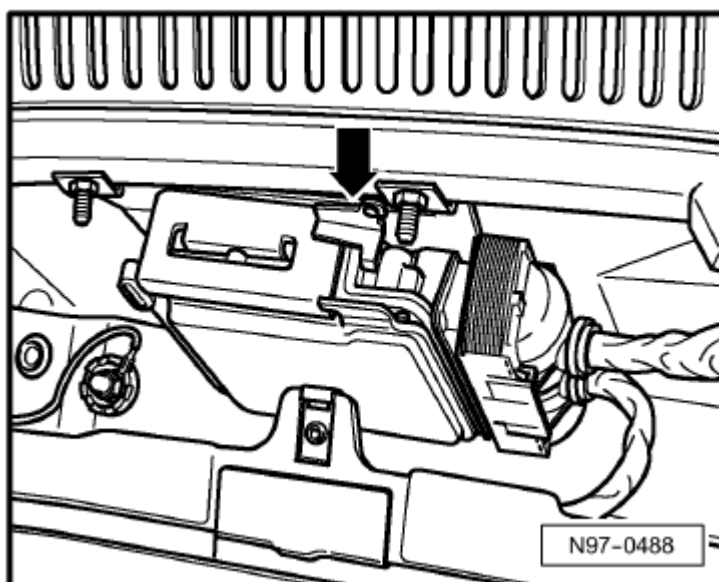**121-контактный разъём:**

A - Блок управления двигателя -
J623-


Разъём:

B - Разъём, 81-контактный -T81-
(контакт 1 - контакт 81)

C - Разъём, 40-контактный -T40-
(контакт 82 - контакт 121)

**Примечание**

40-контактный разъём -T40- и
81-контактный разъём -T81-
показаны на схеме как 121-
контактный разъём -T121- .

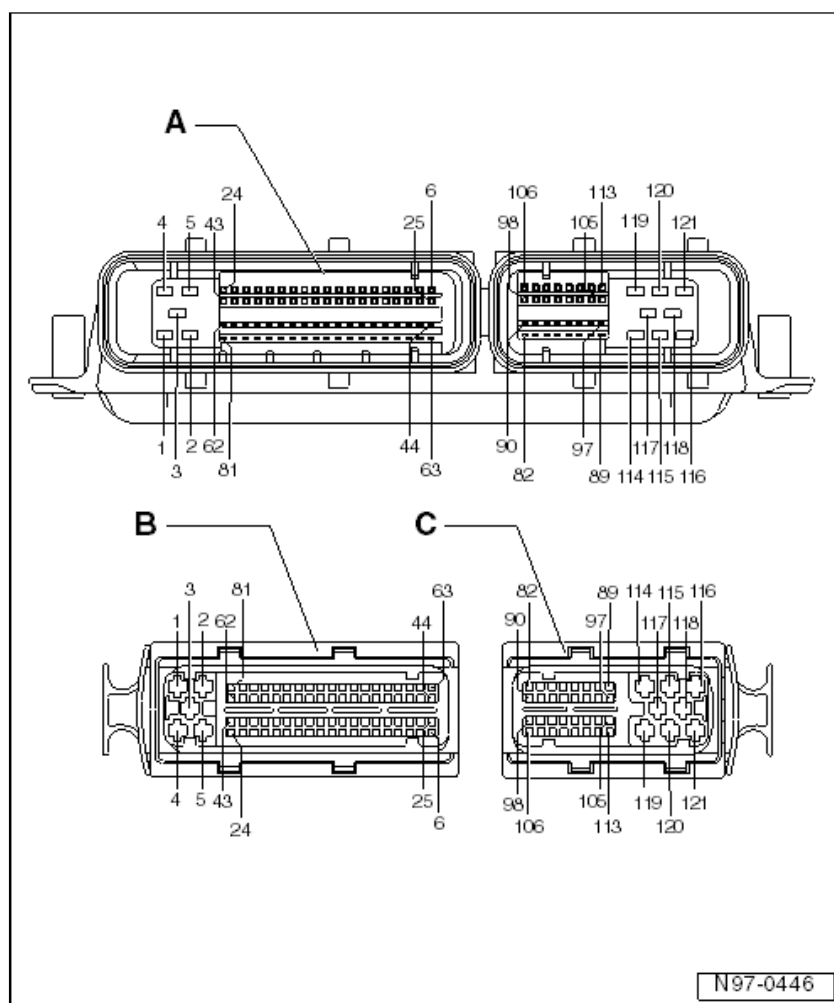

Назад к меню → **Глава**


154-контактный разъём:

A - Блок управления двигателя -J623-

Разъём:

В - Разъём, 94-контактный -Т94-

С - Разъём, 60-контактный -Т60-

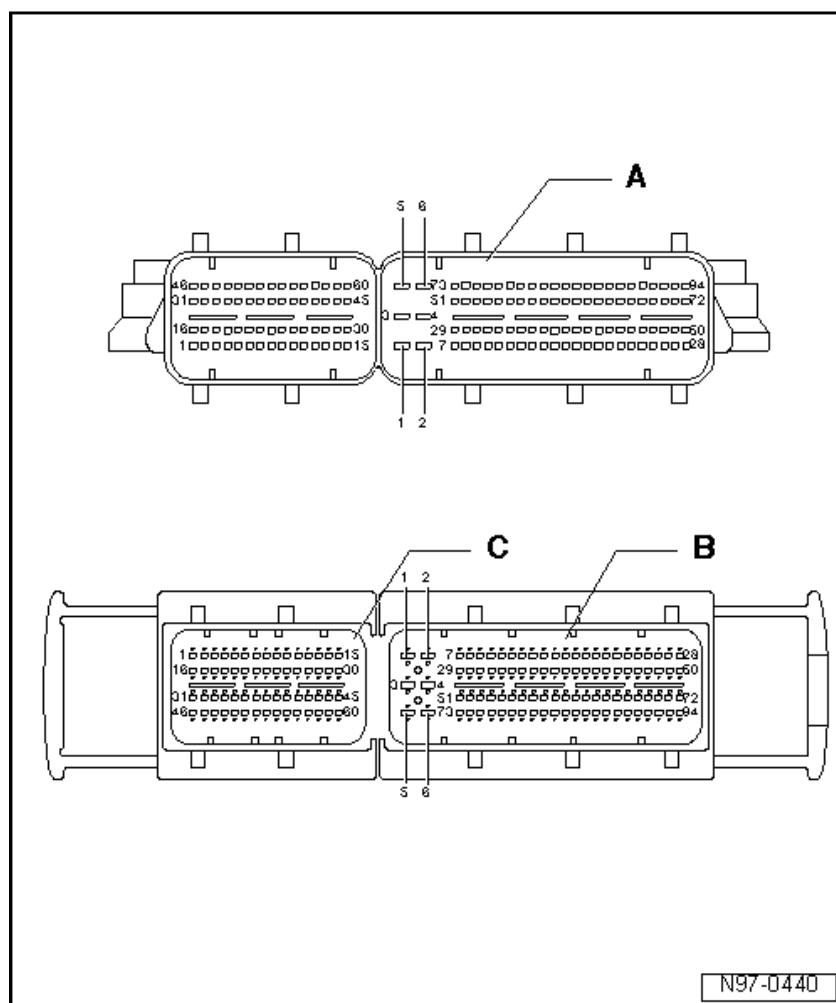


[Назад к меню](#) → **Глава**

Блок управления усилителя рулевого управления -J500-


Место установки:

около рулевого управления на подрамнике,
посередине -стрелка-

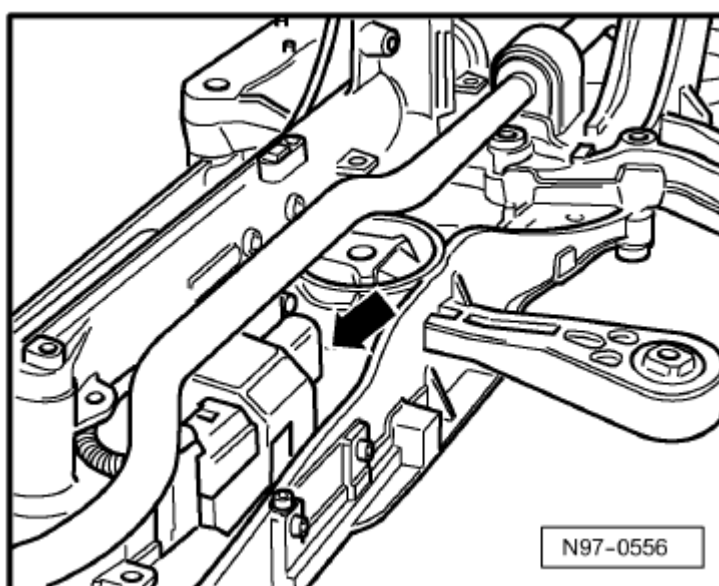


Расположение разъёмов:

А - Блок управления усилителя рулевого управления -J500-

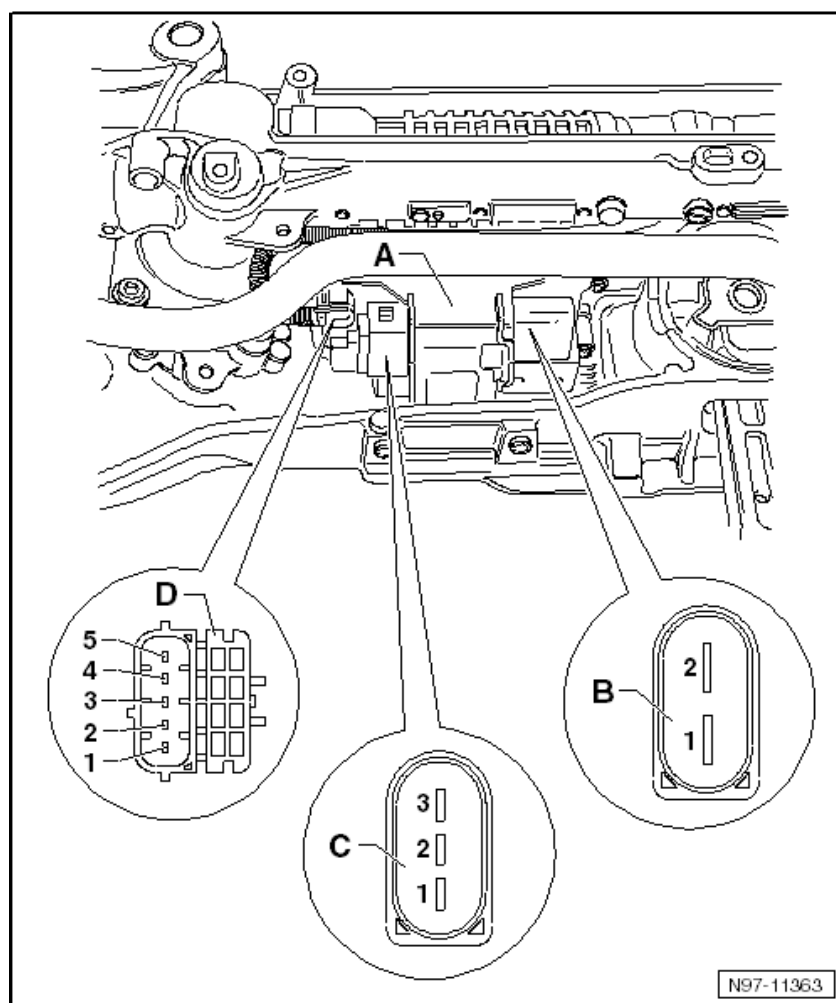Разъём:**B - Разъём, 2-контактный -T2b-****C - Разъём, 3-контактный -T3o-****D - Разъём, 5-контактный -T5s-**Назад к меню → **Глава****Блок управления ABS -J104-****Место установки:**


на перегородке моторного отсека, в моторном отсеке, справа -стрелка-

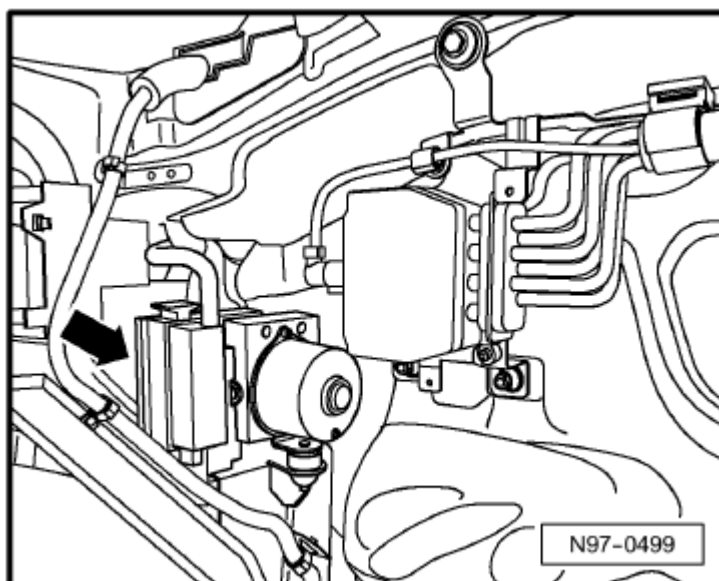**Расположение разъёмов:****A - Блок управления ABS -J104-**

□ только с ESP

Разъём:

В - 47-контактный разъём в жгуте проводов (Т47)

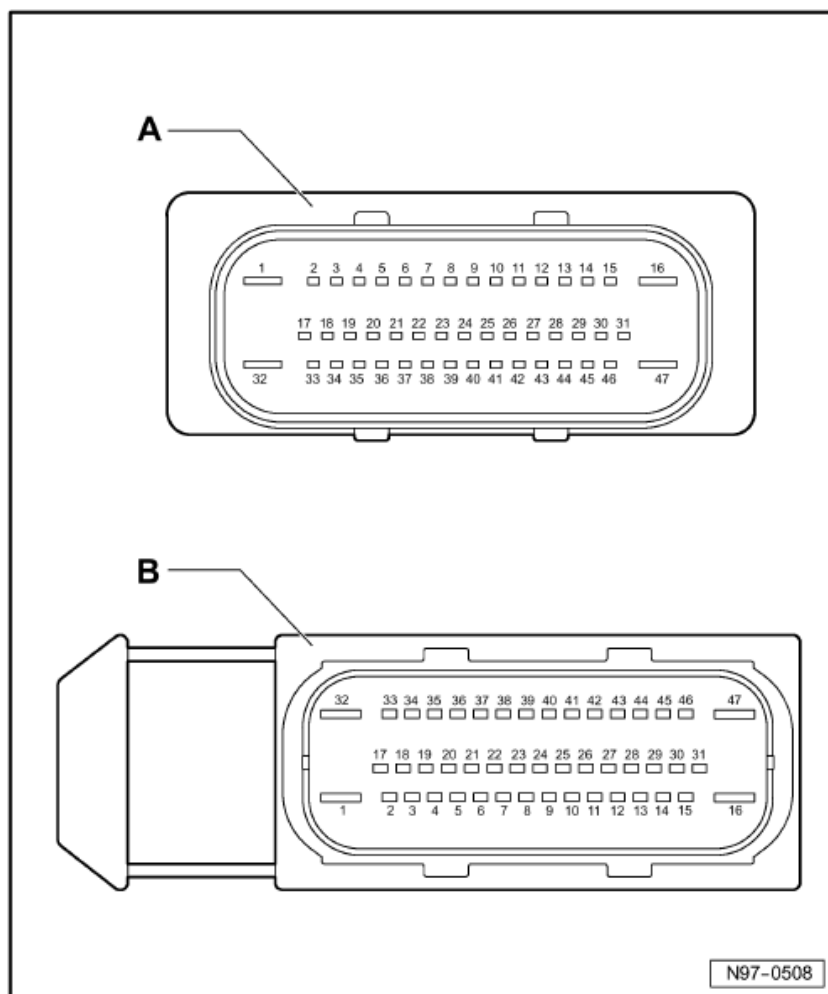


[Назад к меню](#) → [Глава](#)

Блок управления подушек безопасности -J234

-

Место установки:

под центральной консолью -стрелка-

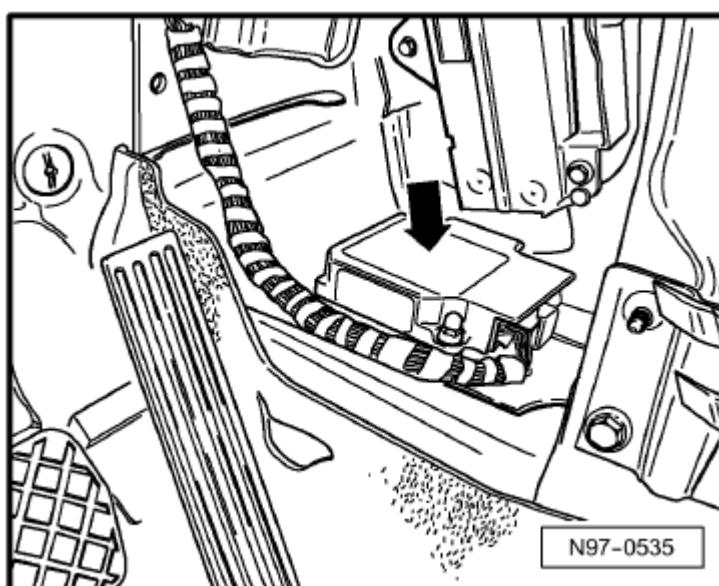


Расположение разъёмов:

А - Блок управления подушек безопасности -J234-

Разъём:

В - Разъём, 50-контактный -Т50-

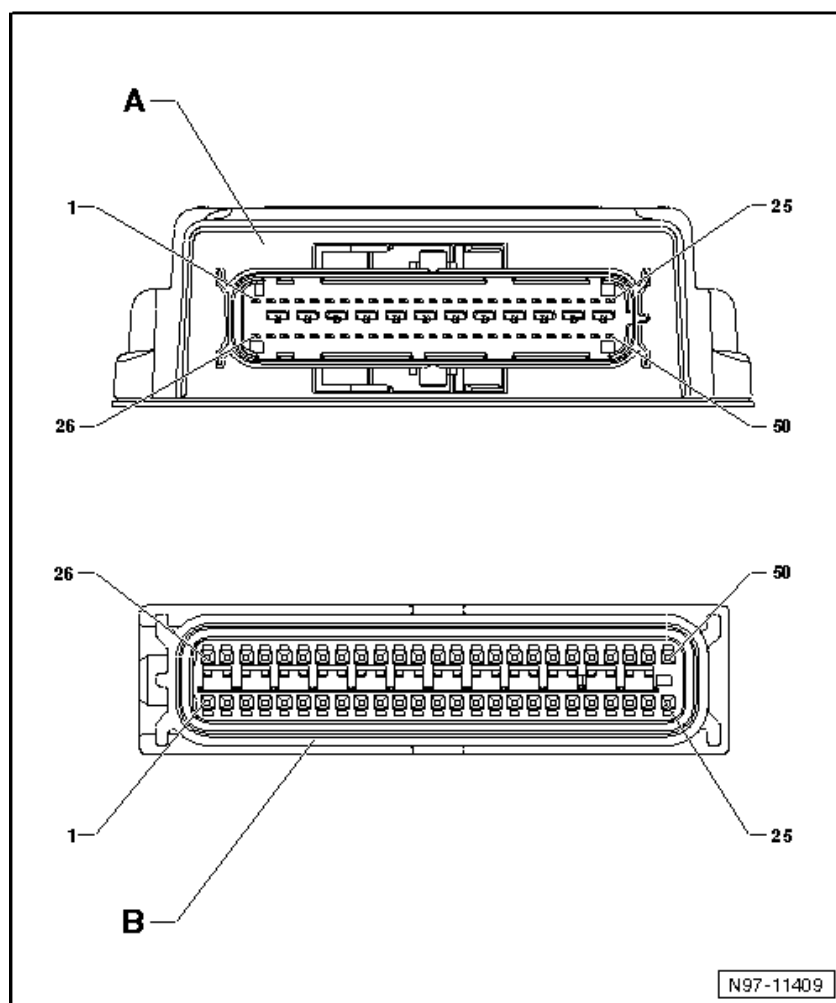

Назад к меню → **Глава**

Блок управления двери переднего пассажира -J387-


Место установки:

внутри передней правой двери-стрелка-



Примечание

На иллюстрации изображена левая сторона автомобиля. Правая сторона аналогична левой.

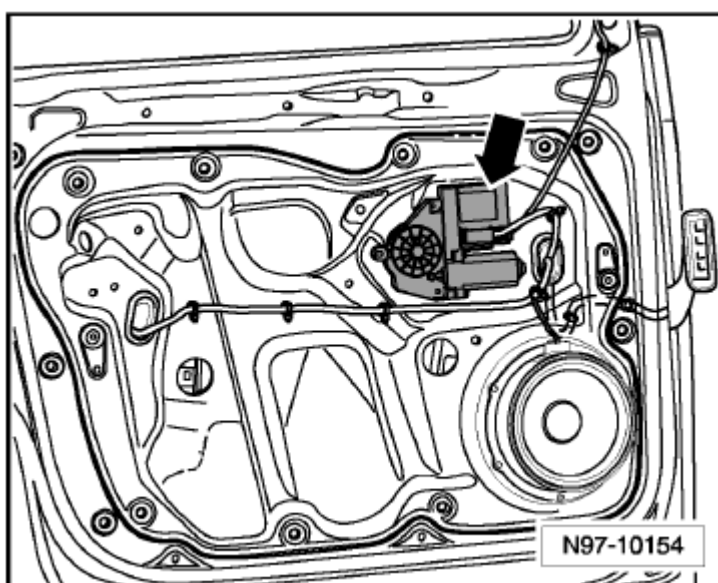

Расположение разъёмов:

А - Блок управления двери переднего пассажира -J387-

Разъём:

В - Разъём, 32-контактный -Т32а


-

С - Разъём, 16-контактный -Т16g

-

D - Разъём, 20-контактный -Т20b

-

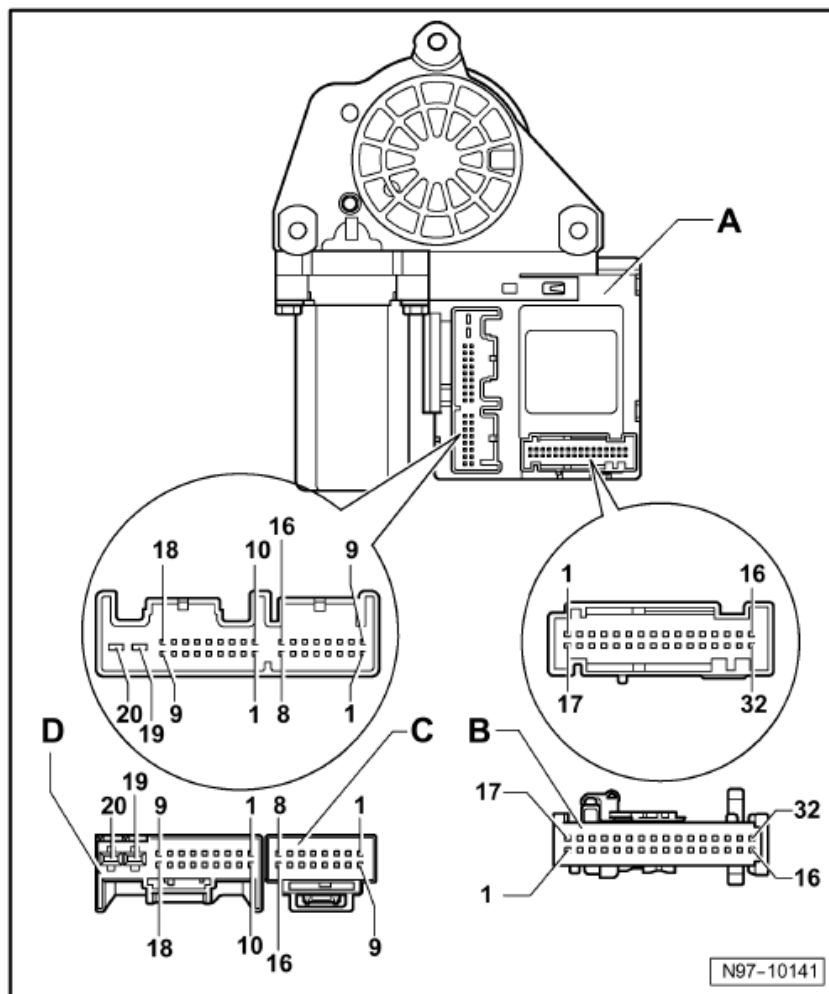


Назад к меню → **Глава**

Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412-

Место установки:

Под передним правым сиденьем -стрелка -

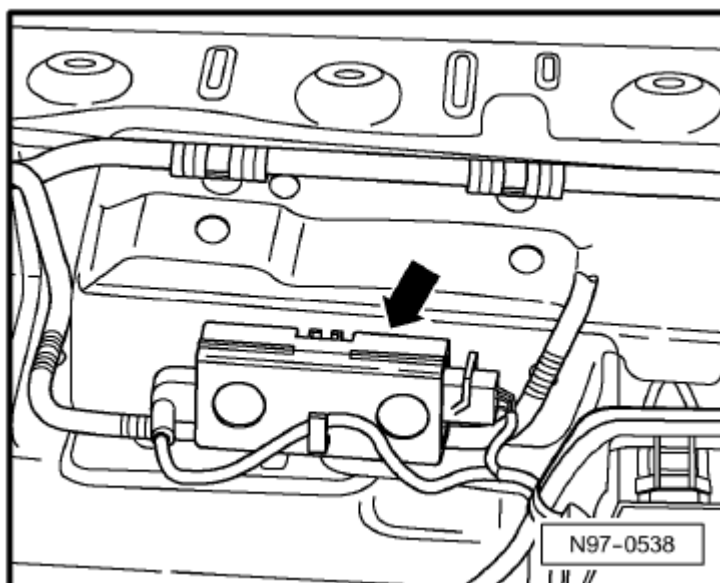


Назначение контактов разъёмов

A - Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412-

Разъём:

В - Разъём, 54-контактный -Т54-

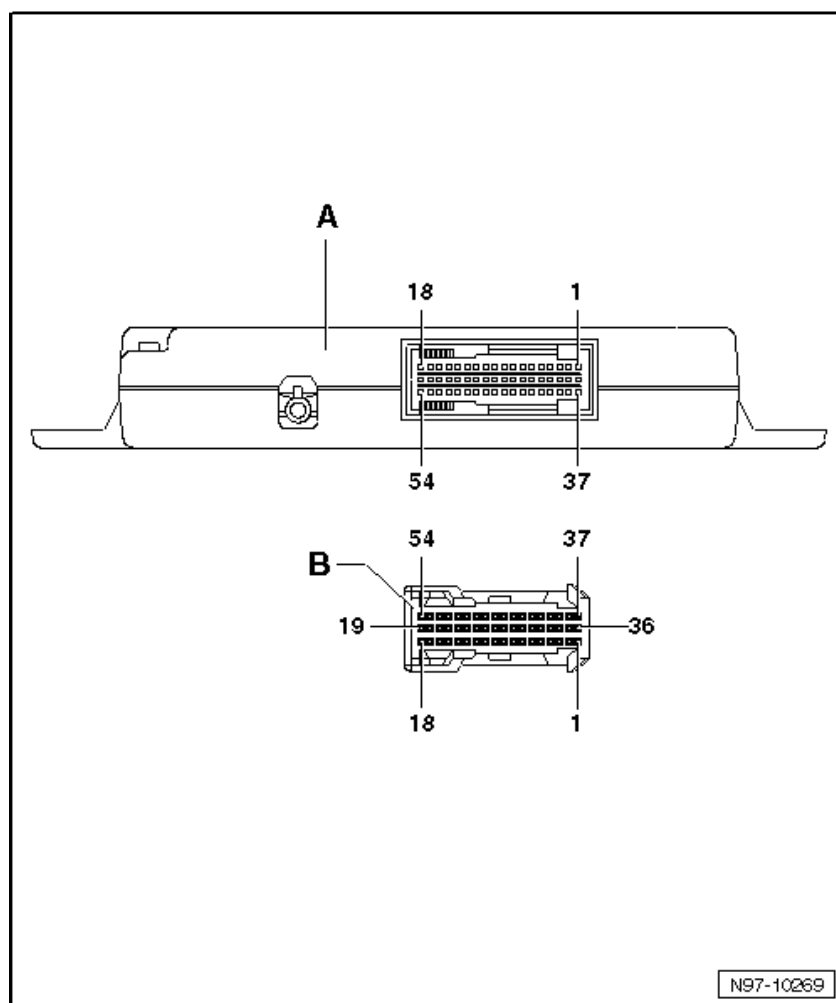


Назад к меню → **Глава**

Блок управления для спецавтомобилей -J608-

Место установки:

над блоком управления подушек безопасности -стрелка-


Назад к меню → **Глава**

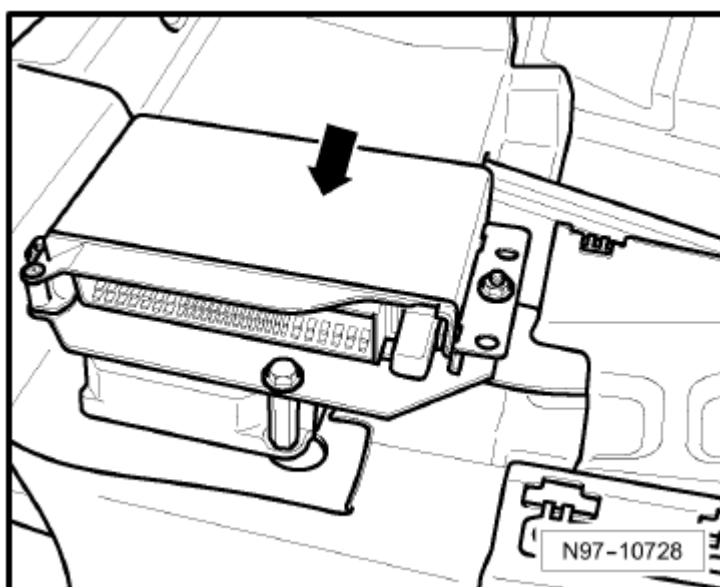

Блок управления распознавания прицепа -J345-

Место установки:

в задней боковине справа -стрелка-

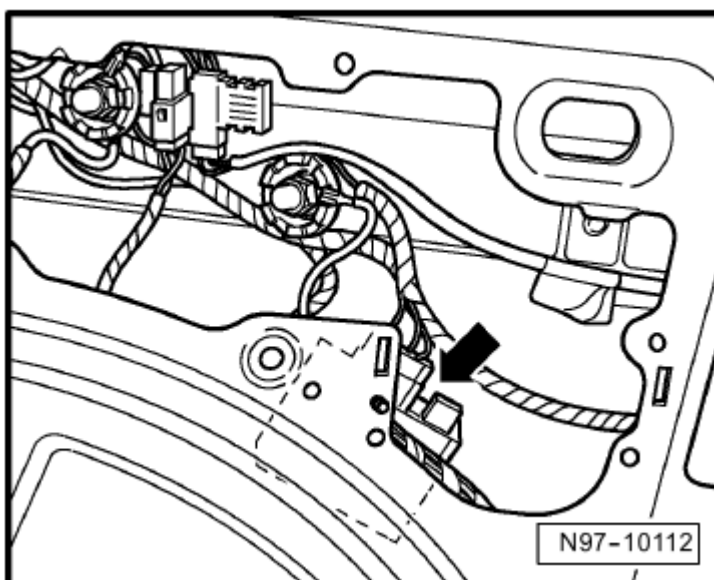

Расположение разъёмов:


A - Блок управления распознавания прицепа - J345-

Разъём:

B - Разъём, 16-контактный -T16x

-

C - Разъём, 12-контактный - T12m-

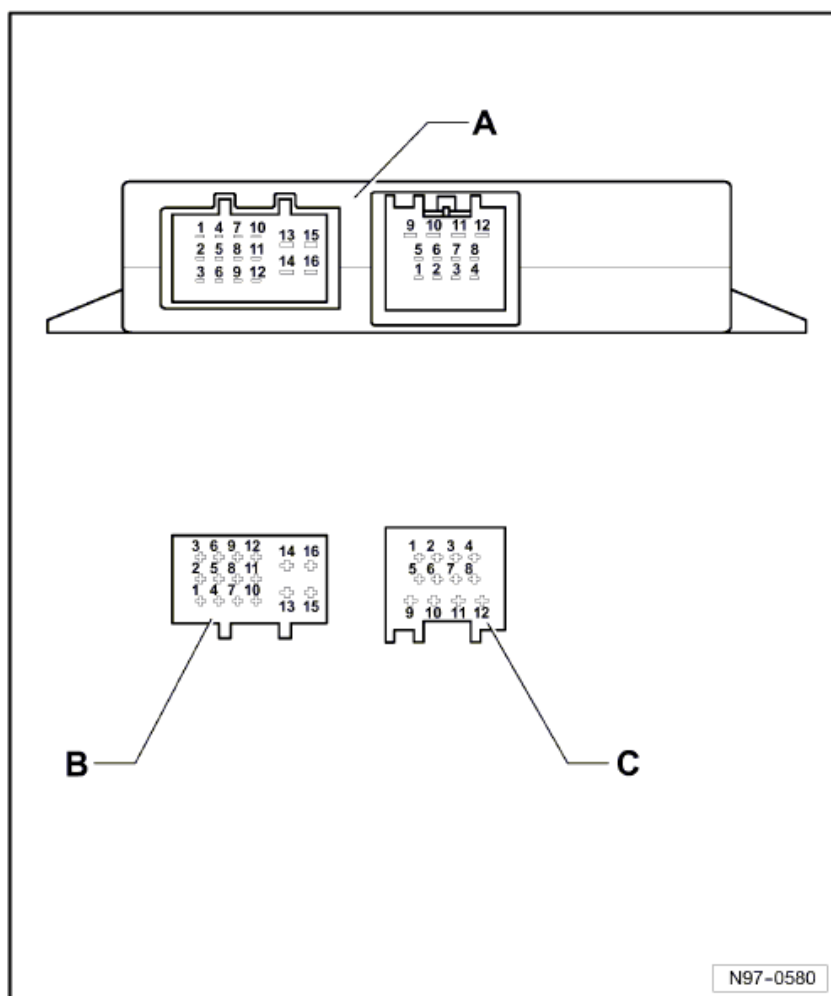

Назад к меню → [Глава](#)

Блок управления подогрева передних сидений -J774-

Место установки:


на каркасе переднего левого сиденья -стрелка-

Назад к меню → Глава

Блок управления рулевой колонки -J527-

Место установки:


под рулевой колонкой, вблизи подрулевых переключателей -1-

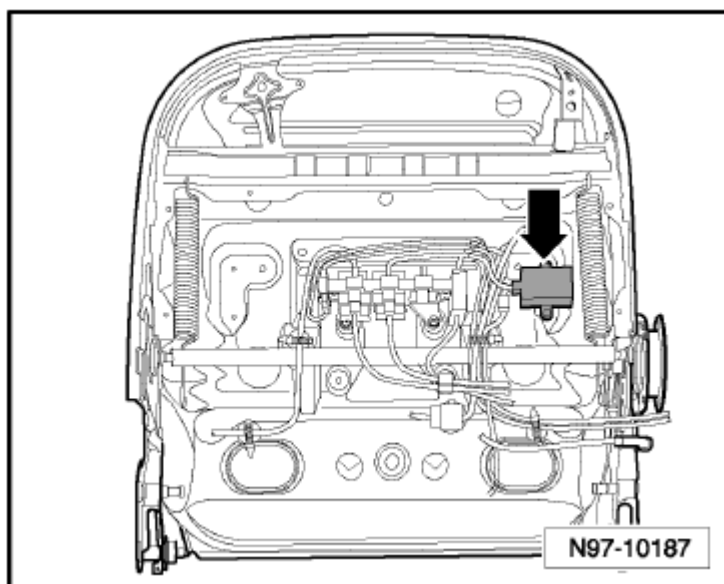

назначение контактов разъёмов → Глава

1 - Блок управления рулевой колонки -J527-

- под рулевой колонкой, вблизи подрулевых переключателей

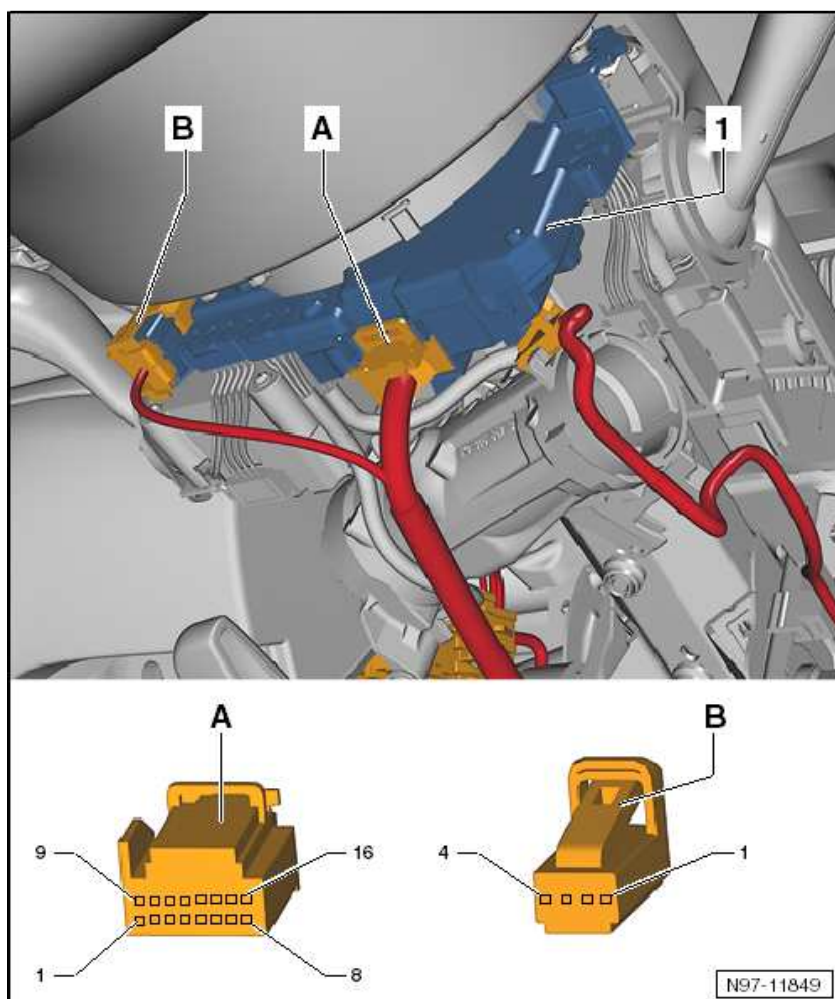

Расположение разъёмов:

A - Разъём, 16-контактный -T16a-

- 1 - клемма 30
- 2 - клемма 31

3 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт Low) в главном жгуте проводов -B406-

4 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт High) в главном жгуте проводов -B397-

5 - Блок управления двигателя - J623- (круиз-контроль выкл.)

6 - Блок управления бортовой сети -J519- или блок управления двигателя -J623- (клемма 50)

7 - не используется

8 - не используется

9 - не используется

10 - не используется

11 - Блок управления датчиков положения селектора -J587- (P)

12 - не используется

13 - не используется

14 - Блок управления бортовой сети -J519- (клемма 15)

15 - не используется

16 - не используется


В - Разъём 4-контактный, жёлтый -T4k-

1 - подушка безопасности 1 -

2 - подушка безопасности 1 +

3 - не используется

4 - не используется

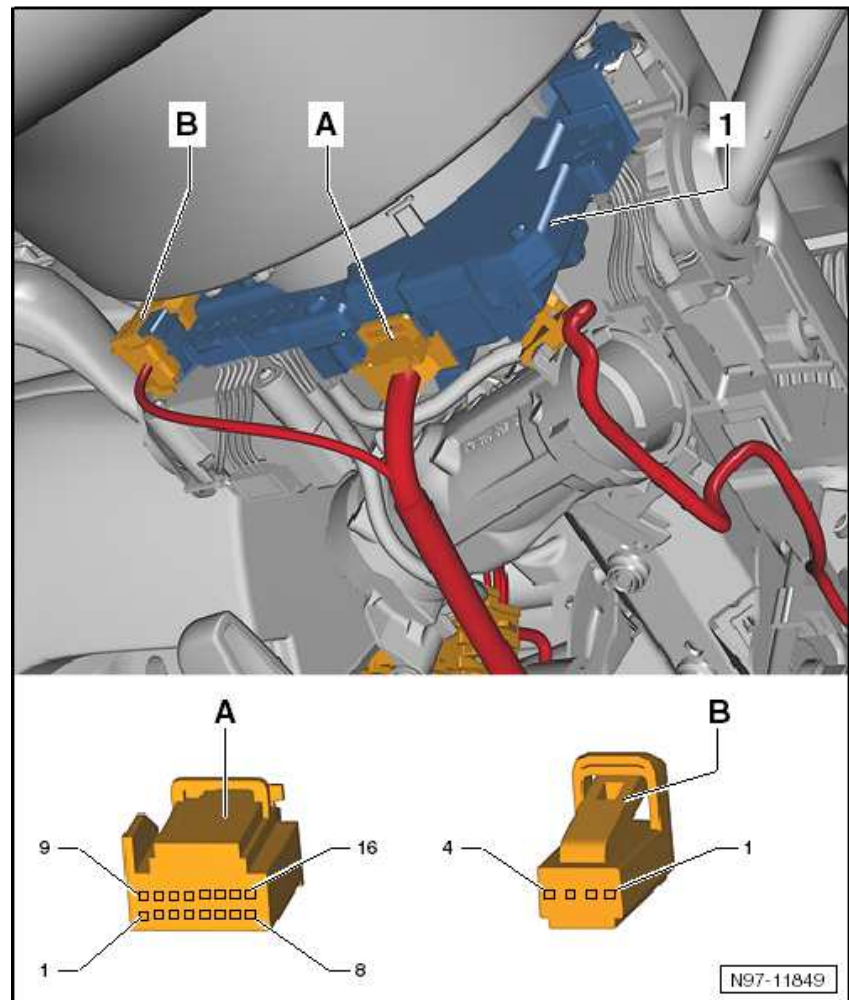


[Назад к меню](#) → **Глава**

Блок управления парковочного ассистента -J446-

Место установки:

за боковой облицовкой задней правой -стрелка-

[Назад к меню](#) → **Глава**

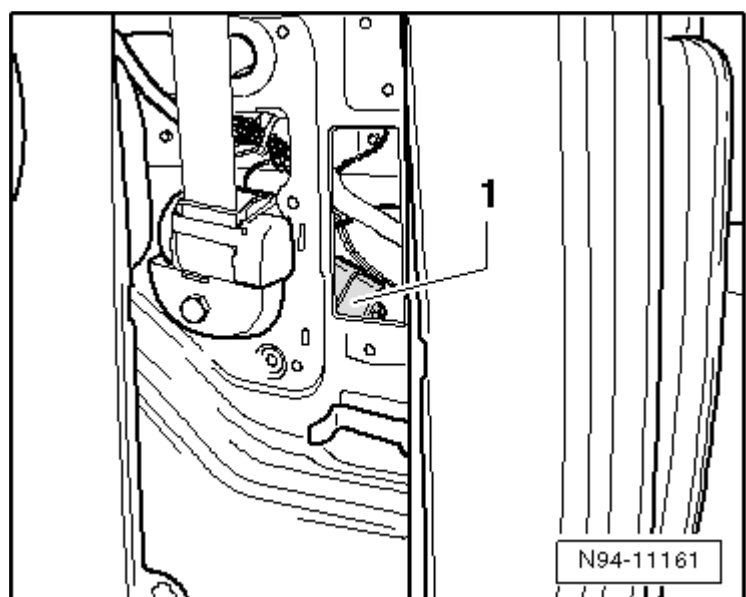


Блок управления полного привода -J492-

Место установки:

на задней главной передаче -стрелка-


Назад к меню → [Глава](#)

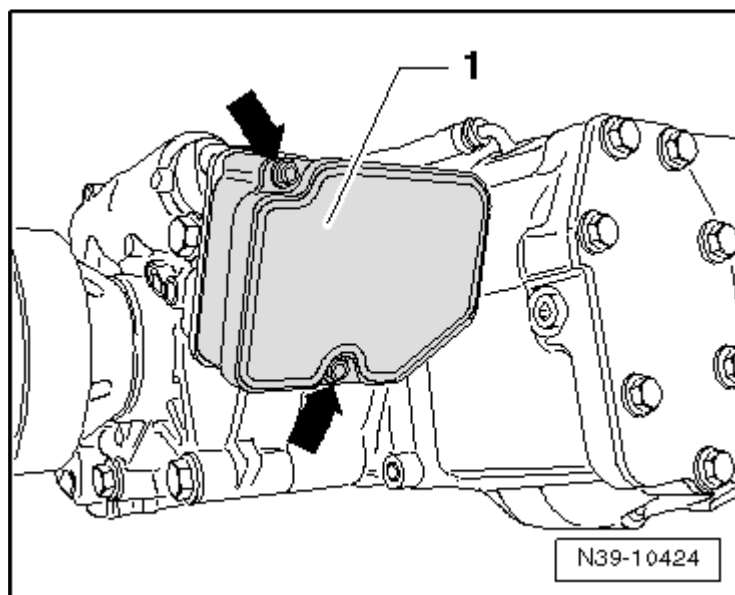

Блок управления двери водителя -J386-

Место установки:

внутри передней левой двери -стрелка-

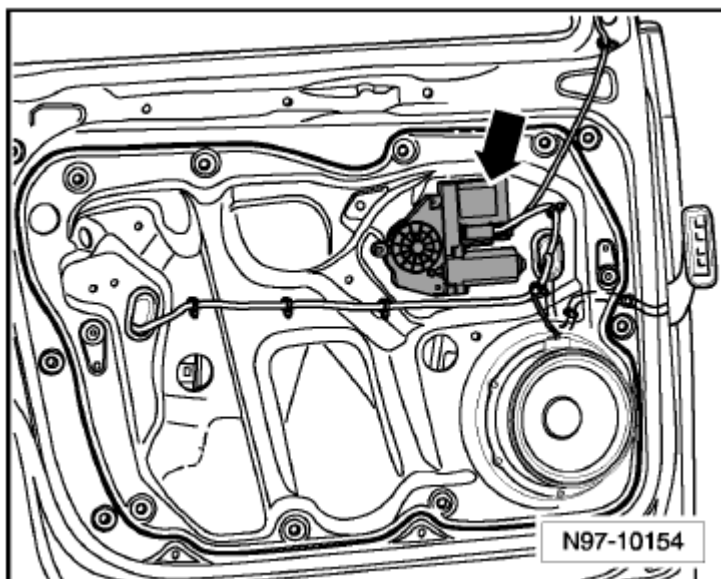

Расположение разъёмов:

A - Блок управления двери водителя -J386-

Разъём:

- B** - Разъём, 32-контактный -T32b- (только для автомобилей со стеклоподъёмниками)
- Разъём, 16-контактный -T16e- (только для а/м без стеклоподъёмников, без изображения)
- C** - Разъём, 16-контактный -T16f-
- D** - Разъём, 20-контактный -T20a-


Назад к меню → [Глава](#)

Блок управления бортовой сети -J519-

Место установки:

Под передней панелью слева, между блоками реле-D-

Назначение контактов разъёма 52-контактный разъём, чёрный -T52a- → [Глава](#)

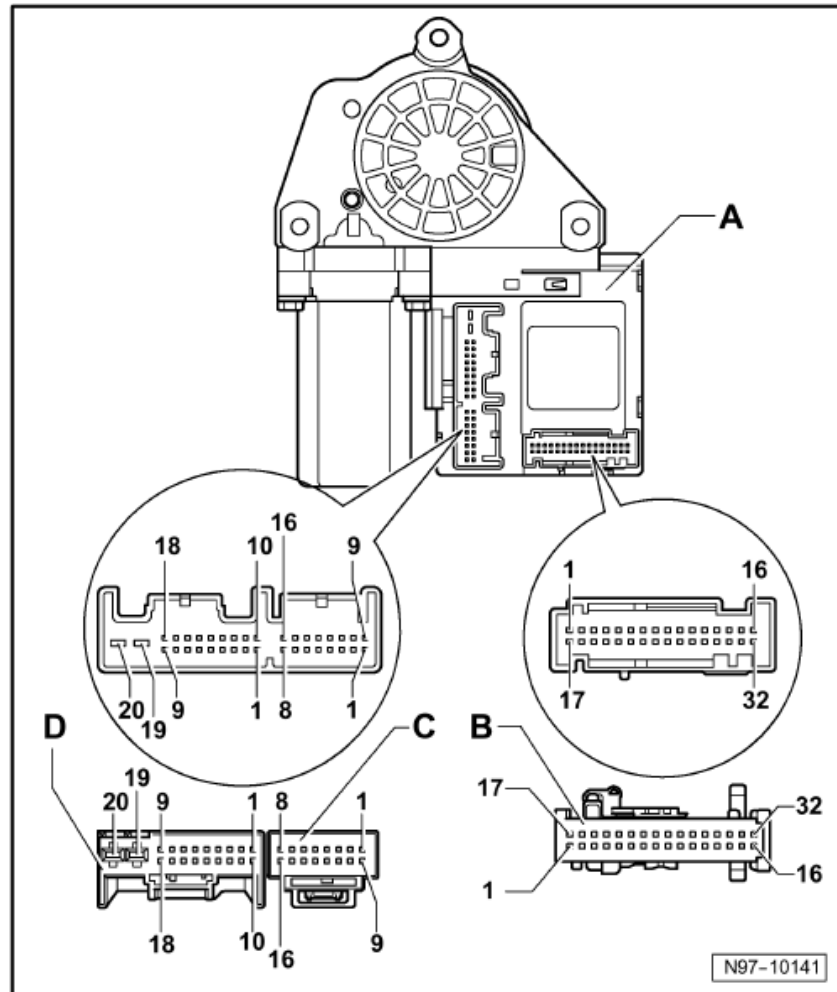

Назначение контактов разъёма 52-контактный разъём, белый - T52b- → [Глава](#)

Назначение контактов разъёма 52-контактный разъём, коричневый -T52с- → [Глава](#)

Расположение разъёмов:

Разъём, 52-контактный -T52a- чёрный -A-

1 - Предохранитель 26 в блоке предохранителей В -SB26- (клемма 30а)

- ◆ Блок управления бортовой сети -J519-
- ◆ Лампа левой противотуманной фары -L22- , или лампа левой фары системы адаптивного освещения -L148-
- ◆ Лампа левого противотуманного фонаря -L46- или лампа правого противотуманного фонаря -L47 -
- ◆ Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время -L174-
- ◆ Лампа переднего правого габаритного огня -M3-
- ◆ Лампа левого заднего габаритного огня -M4-
- ◆ Лампа переднего левого указателя поворота -M5-
- ◆ Лампа заднего правого указателя поворота -M8-
- ◆ Лампа правого стоп-сигнала -M10-
- ◆ Лампа левого фонаря заднего хода -M16-
- ◆ Лампа бокового повторителя правого указателя поворота -M19-

- ♦ Лампа левой фары ближнего света -M29-
- ♦ Лампа левой фары дальнего света -M30-

2 - -

3 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота -M19-

4 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота -M18-

5 - Лампа левой фары дальнего света -M30-

6 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время -L174- (2-нитевая лампа)

7 - -

8 - -

9 - Лампа заднего правого указателя поворота -M8-

10 - Лампа переднего левого указателя поворота -M5-

11 - Лампа левой фары ближнего света -M29-

12 - Соединение (концевые выключатели дверей) в заднем жгуте проводов -W22 - , Выключатель освещения багажного отсека -F5- , привод замка двери багажного отсека -F256- , плафон освещения багажного отсека -W3-

13 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека -E234-

14 - Концевой выключатель капота -F266-

15 - привод центрального замка задней правой двери -F223-

16 - Выключатель фонарей заднего хода -F4-

17 - Выключатель заднего противотуманного фонаря -E18-

18 - Переключатель освещения -E1- (дневные ходовые огни)

19 - Переключатель освещения -E1- (габаритные огни)

20 - Переключатель освещения -E1- (ассистент включения ближнего света)

21 - Выключатель противотуманных фар -E7-

22 - Переключатель освещения -E1- (ближний свет)

23 - соединение с массой -31-

24 - Предохранитель 3 в блоке предохранителей В -SB3- (клемма 30_ref)

25 - Лампа левой противотуманной фары -L22- , Лампа левой фары системы адаптивного освещения -L148-

26 - Лампа правого стоп-сигнала -M10-

27 - Лампа левого заднего габаритного огня -M4- (2-нитевая лампа)

28 - Лампа левого фонаря заднего хода -M16-

29 - Задний концевой выключатель левой задней двери -F227- , привод замка двери багажного отсека -F256-


30 - концевой выключатель задней правой двери -F11-

31 - -


32 - Клавиша внутренней блокировки задней левой двери -E310-

33 - Выключатель освещения салона -E599- , привод замка задней левой двери -VX23- , фонарь рассеянного освещения 1 в крышке багажного отсека -W61- , фонарь рассеянного освещения 2 в крышке багажного отсека -W62-

34 - привод центрального замка задней левой двери -F222-

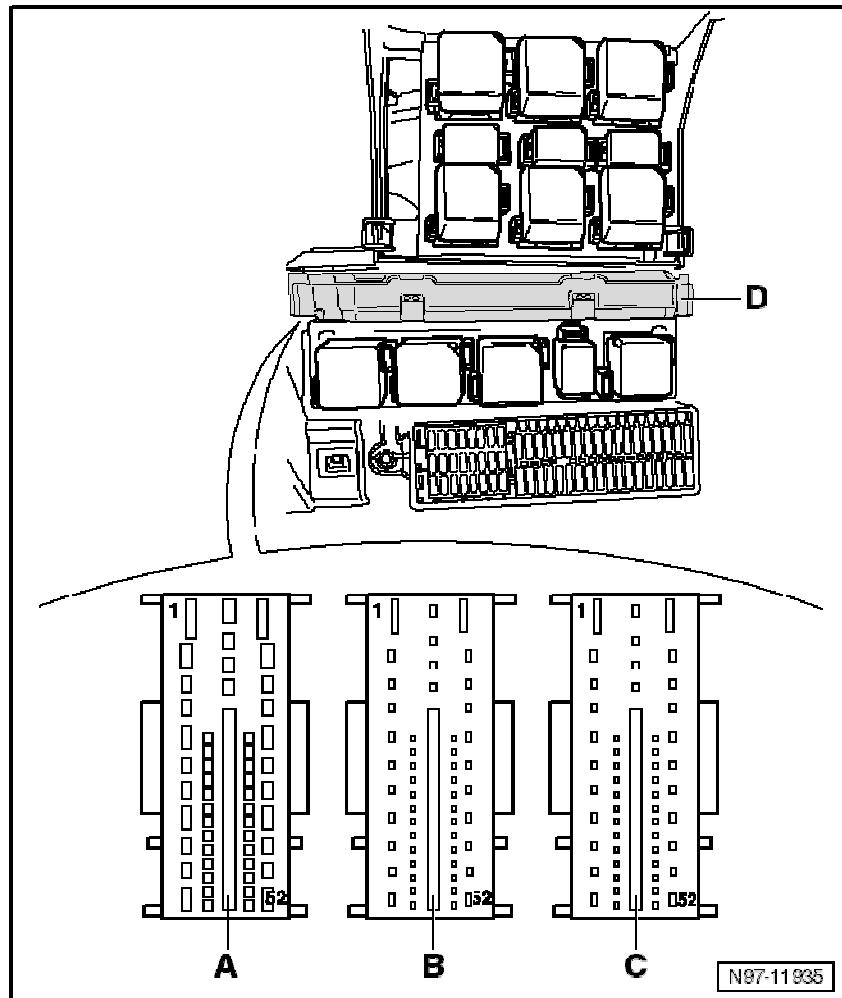

- 35 - Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-
- 36 - Выключатель отключения системы охраны салона - E267-
- 37 - -
- 38 - привод центрального замка задней левой двери -F222-
- 39 - -
- 40 - привод центрального замка задней правой двери -F223-
- 41 - концевой выключатель задней левой двери -F10-
- 42 - соединение с массой -31-
- 43 - Насос стеклоомывателя -V5-, электродвигатель очистителя заднего стекла - V12-, насос омывателей ветрового и заднего стёкол - V59-
- 44 - Лампа переднего правого габаритного огня -M3- (2- нитевая лампа)
- 45 - Лампа верхнего стоп- сигнала -M25-
- 46 - Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека -V139-
- 47 - -
- 48 - Электродвигатель центрального замка в левой сдвижной двери -V95-
- 49 - Электродвигатель центрального замка в правой сдвижной двери -V58
-
- 50 - -
- 51 - -
- 52 - -

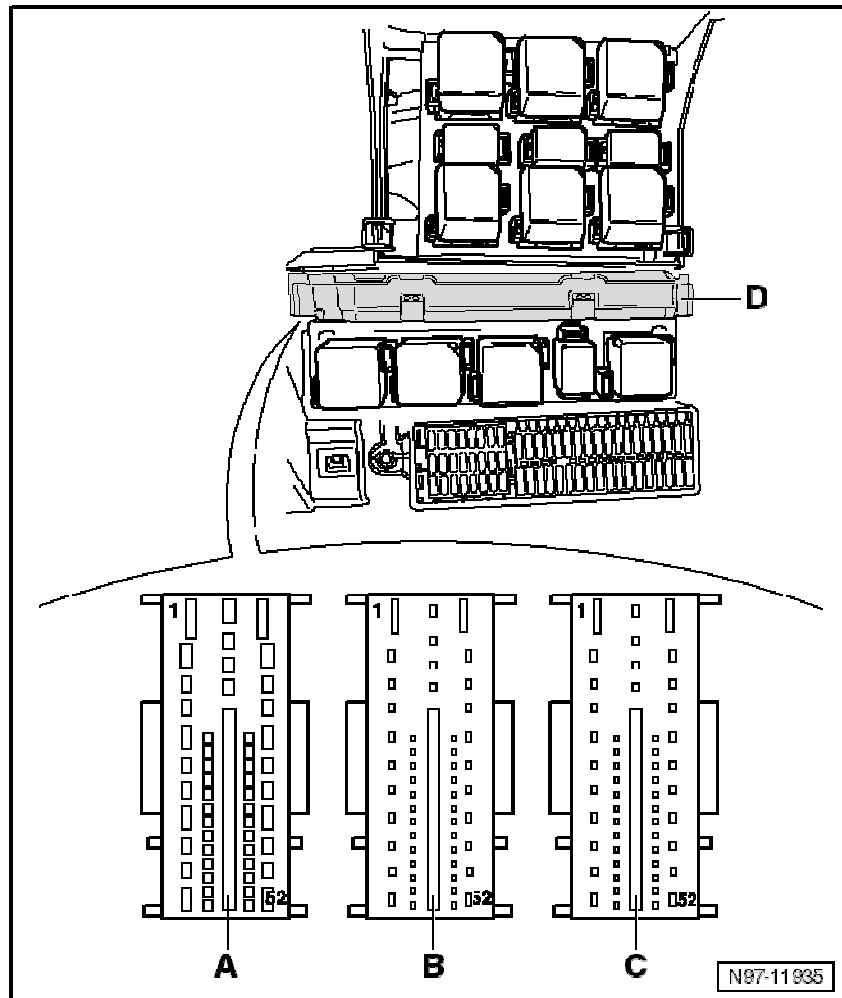

Назад к меню → [Глава](#)

Разъём, 52-контактный -T52b- белый -B-

- 1 - Предохранитель 50 в блоке предохранителей C -SC50- (Клемма 30_Ц3)
- 2 - Насос стеклоомывателя -V5-, электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-, насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-
- 3 - -
- 4 - -
- 5 - Привод замка задней левой двери -VX23-
- 6 - -
- 7 - Электродвигатель центрального замка в левой сдвижной двери -V95-
- 8 - Электродвигатель центрального замка в правой сдвижной двери -V58-
- 9 - -
- 10 - -
- 11 - Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека -V139-
- 12 - Реле электропитания клеммы 15 -J329-
- 13 - -
- 14 - Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-
- 15 - Регулятор освещения выключателей и приборов -E20-


- 16 - Клавиша внутренней блокировки задней левой двери -E310-
- 17 - -
- 18 - -
- 19 - -
- 20 - -
- 21 - Блок управления подогрева передних сидений -J774-
- 22 - Реле обогрева заднего стекла -J9-
- 23 - -
- 24 - Контрольная лампа аварийной световой сигнализации -K6-
- 25 - -
- 26 - -
- 27 - -
- 28 - Реле разгрузки контакта X - J59-
- 29 - Блок управления двигателя - J623- , Реле электропитания клеммы 50 -J682-
- 30 - Регулятор освещения выключателей и приборов - E20-
- 31 - -
- 32 - -
- 33 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- , датчик дождя и освещённости -G397- (шина LIN)
- 34 - -
- 35 - -
- 36 - Сирена сигнализации -H12- , датчик системы охраны салона -G273- , датчик наклона автомобиля -G384- , датчик охранной сигнализации -G578- (шина LIN)
- 37 - Выключатель отключения системы охраны салона -E267-
- 38 - Реле топливного насоса -J17-Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
- 39 - -
- 40 - Реле системы очистки фар -J39-
- 41 - Реле звукового сигнала -J413-
- 42 - Предохранитель 46 в блоке предохранителей C -Klemme- 30a

- ♦ Плафон освещения салона, передний -W1-
- ♦ Плафон освещения багажного отсека -W3-
- ♦ Плафон освещения вещевого ящика -W6-
- ♦ Плафон освещения салона, задний -W43-

43 - (клемма 30g)

- ♦ Плафон освещения салона, передний -W1-
- ♦ Плафон освещения багажного отсека -W3-
- ♦ Плафон освещения вещевого ящика -W6-
- ♦ Плафон освещения салона, задний -W43-

- 44 - -
- 45 - -
- 46 - -
- 47 - -

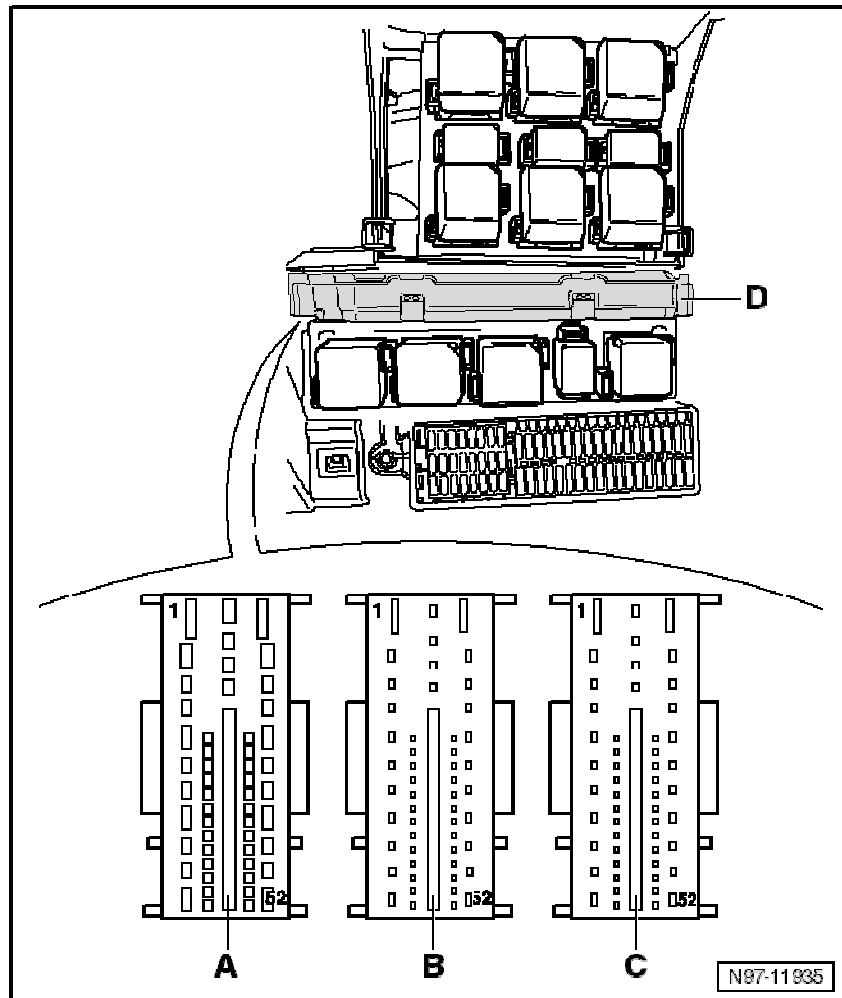

- 48 - -
- 49 - -
- 50 - Лампа левого противотуманного фонаря -L46- (2-нитевая лампа) или лампа правого противотуманного фонаря -L47- (2-нитевая лампа)
- 51 - Клемма -58d-
- 52 - соединение с массой -31-


Назад к меню → [Глава](#)

Разъём, 52-контактный -T52с- коричневый -С-

- 1 - Предохранитель 24 в блоке предохранителей С -SC24- (клемма 30DWA)

- ♦ Сирена сигнализации -H12-
- ♦ Датчик системы охраны салона -G273-

- 2 - -
- 3 - Лампа заднего правого габаритного огня -M2- (2-нитевая лампа)
- 4 - Лампа левого стоп-сигнала -M9-
- 5 - соединение с массой -31-
- 6 - -
- 7 - Клавиша включения аварийной световой сигнализации -E229-
- 8 - -
- 9 - -
- 10 - Плафон освещения салона, передний -W1- , плафон освещения салона, задний -W43-Клемма -ТК-
- 11 - -
- 12 - -
- 13 - Блок управления рулевой колонки -J527-Клемма -15-
- 14 - Блок управления рулевой колонки -J527-Клемма -50-
- 15 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов -B397-
- 16 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов -B406-
- 17 - Клемма -54-
- 18 - -
- 19 - -
- 20 - -
- 21 - -
- 22 - -
- 23 - -
- 24 - -
- 25 - Лампа правой противотуманной фары -L23- или лампа правой фары адаптивного освещения -L149-
- 26 - Лампа переднего левого габаритного огня -M1- (2-нитевая лампа)
- 27 - Фонарь освещения номерного знака -X-
- 28 - Лампа правого фонаря заднего хода -M17- , электрохромное внутреннее зеркало -Y7-
- 29 - -

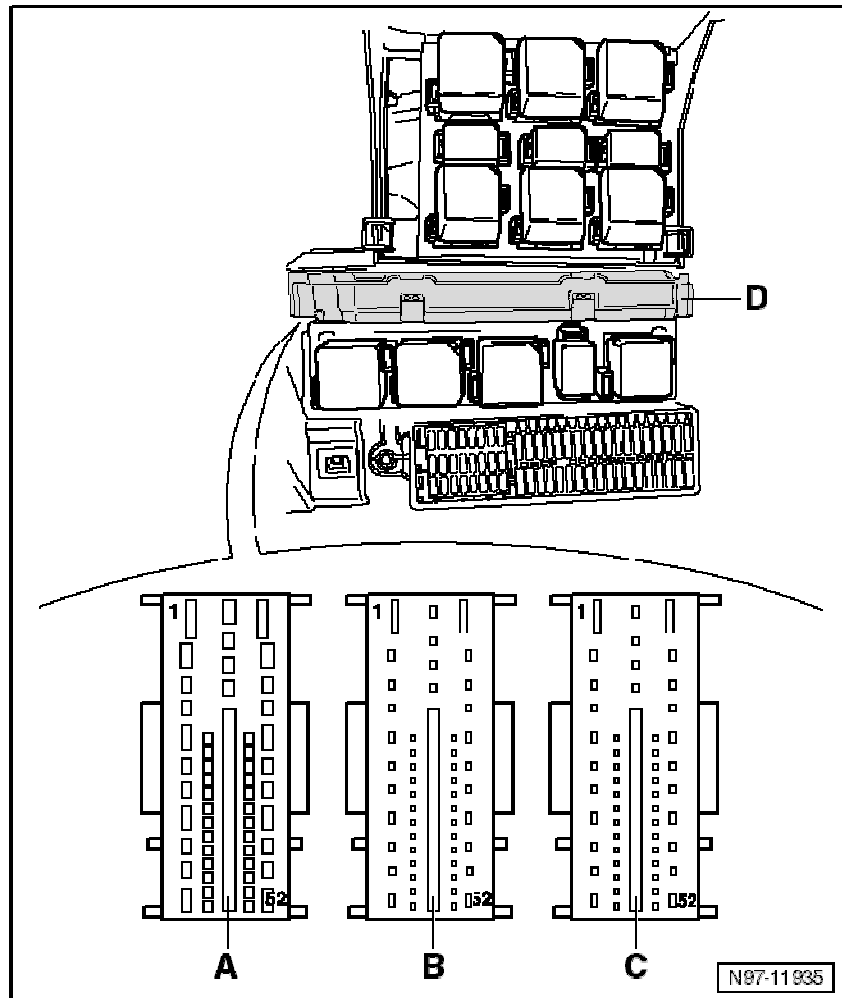


- 30 - Датчик положения педали сцепления -G476- или блок Mechatronik КП DSG -J743- сигнал PN, или клемма -31-**
- 31 - Блок управления рулевой колонки -J527-Клемма -15-**
- 32 - Генератор -С- , выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-**
- 33 - -**
- 34 - Соединение (диагностика) в жгуте проводов салона -B159-**
 - ♦ Стабилизатор напряжения -J532-
 - ♦ Реле стартера 1 -J906-
 - ♦ Блок управления двигателем -J623-
- 35 - Регулятор освещения выключателей и приборов -E20-**
- 36 - -**
- 37 - -**
- 38 - -**
- 39 - -**
- 40 - -**
- 41 - -**
- 42 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей В -SB16- (клемма 30а)**
 - ♦ Лампа правой противотуманной фары -L23- или лампа правой фары адаптивного освещения - L149-
 - ♦ Лампа левого противотуманного фонаря -L46- или лампа правого противотуманного фонаря -L47 -
 - ♦ Лампа системы освещения для движения в дневное время, правая -L175-
 - ♦ Лампа переднего левого габаритного огня -M1-
 - ♦ Лампа заднего правого габаритного огня -M2-
 - ♦ Лампа заднего левого указателя поворота -M6-
 - ♦ Лампа переднего правого указателя поворота -M7-
 - ♦ Лампа левого стоп-сигнала -M9-
 - ♦ Лампа правого фонаря заднего хода -M17-
 - ♦ Лампа бокового повторителя левого указателя поворота -M18-
 - ♦ Лампа верхнего стоп-сигнала -M25-
 - ♦ Лампа правой фары ближнего света -M31-
 - ♦ Лампа правой фары дальнего света -M32-
- 43 - -**
- 44 - -**
- 45 - -**
- 46 - Лампа правой фары дальнего света -M32-**
- 47 - Лампа системы освещения для движения в дневное время, правая -L175- (2-нитевая лампа)**
- 48 - -**
- 49 - -**
- 50 - Лампа переднего правого указателя поворота -M7-**
- 51 - Лампа заднего левого указателя поворота -M6-**
- 52 - Лампа правой фары ближнего света -M31-**

Назад к меню → **Глава**

Блок управления парковочного автопилота -J791- (7X5),блок управления парковочного ассистента -J446- (2JG, 2JX)

Место установки:

под передней панелью слева, за блоком реле - стрелка-

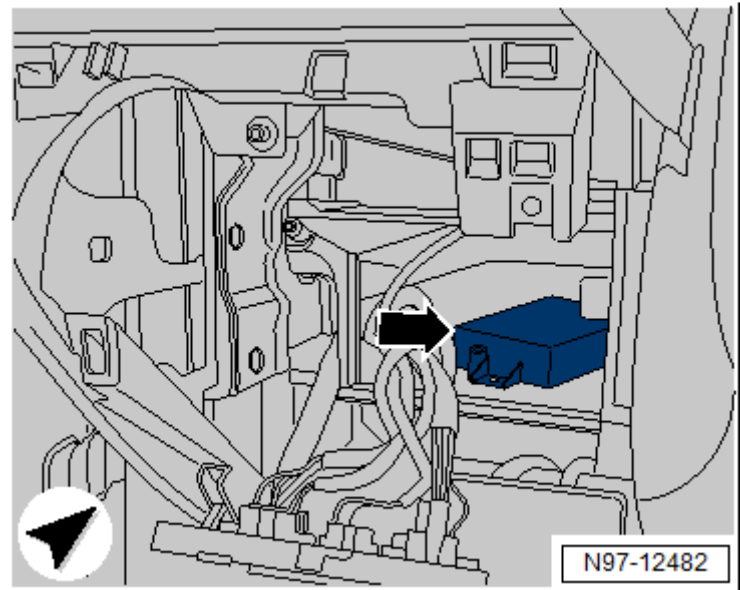


Расположение разъёмов:

A - Блок управления парковочного автопилота - J791- (7X5),блок управления парковочного ассистента - J446- (2JG, 2JX)

Разъёмы:

- B** - Разъём 12-контактный, чёрный -T12f- , разъём 12-контактный, чёрный -T12g-
- C** - Разъём 12-контактный, коричневый -T12e-
- D** - Разъём 16-контактный, коричневый -T16k- , разъём 16-контактный, коричневый -T16l-

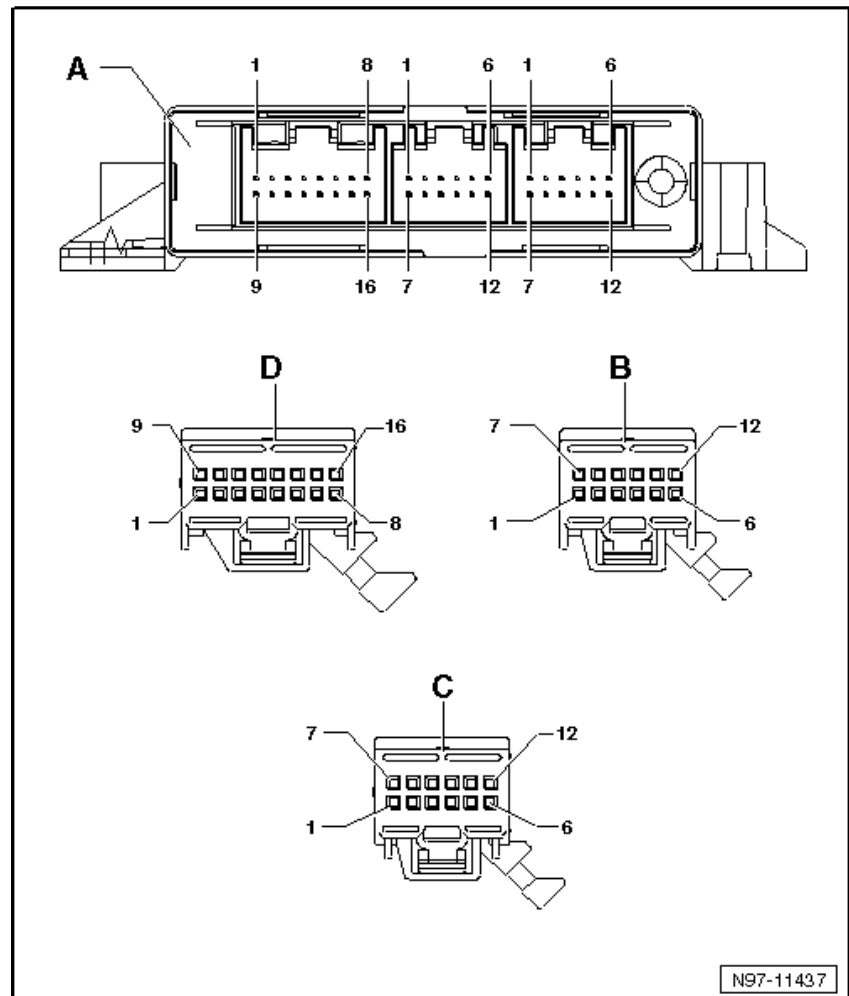


Назад к меню → **Глава**

Диагностический интерфейс шин данных -J533-

Место установки:

под передней панелью слева, над блоком реле -стрелка-

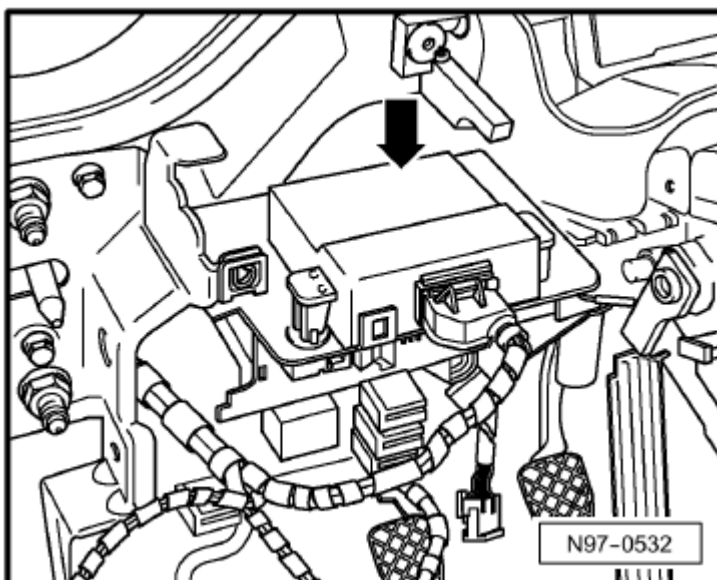


Расположение разъёмов:

A - Диагностический интерфейс шин данных -J533-

Разъём:

B - Разъём 20-контактный, красный -T20-

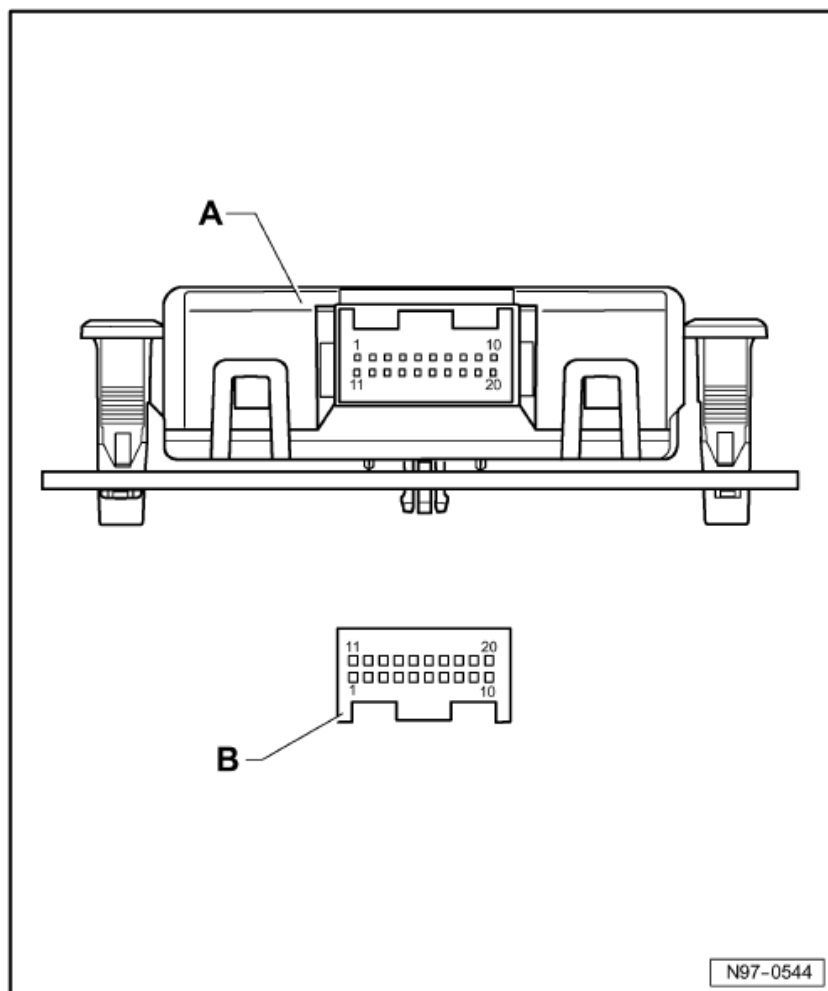


Назад к меню → **Глава**

Стабилизатор напряжения -J532-

Место установки:

под передней панелью слева, за блоком реле.

- 1 - Стабилизатор напряжения - J532-
- A - Разъём 12-контактный, чёрный -T12с-

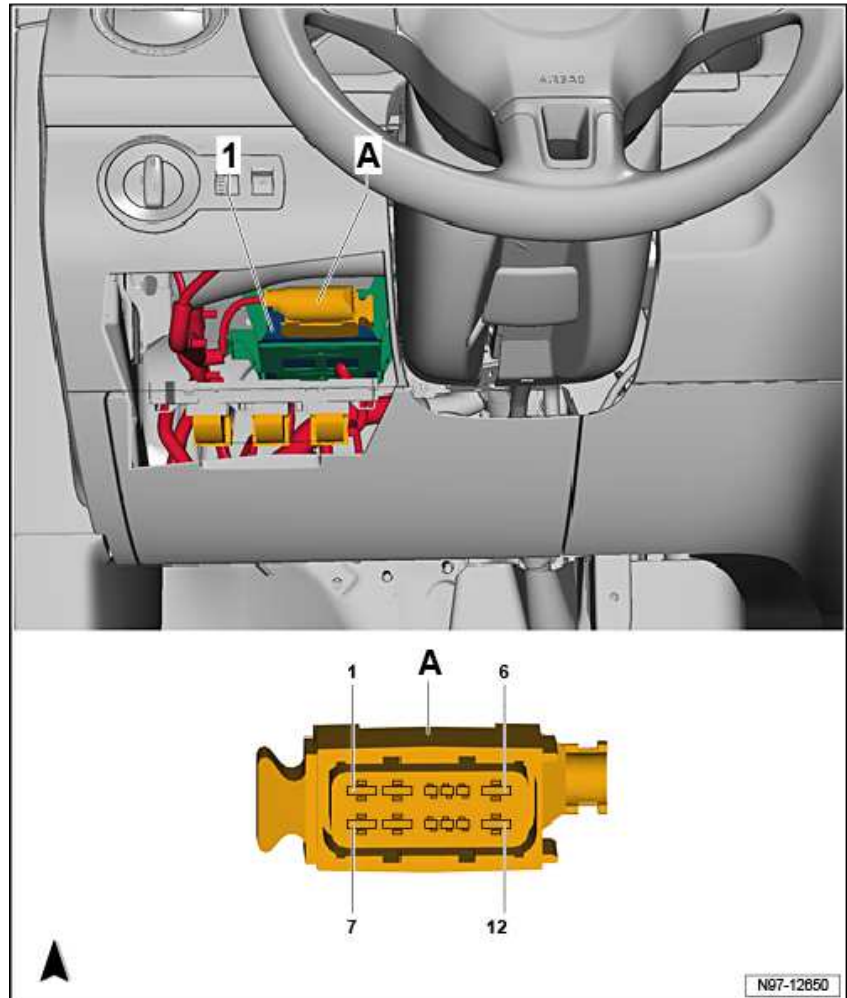


Назад к меню → [Глава](#)

Комбинация приборов -К- с блоком управления комбинации приборов -J285-

Назначение контактов разъёмов, разъём 32-контактный, синий -Т32-

- 1 - Датчик уровня топлива -G- (полный)
- 2 - Датчик уровня топлива -G- (пустой)
- 3 - Датчик уровня топлива 2 -G169- (полный)
- 4 - Датчик уровня топлива 2 -G169- (пустой)
- 5 - -
- 6 - -
- 7 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-
- 8 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-
- 9 - Выход сигнала скорости
- 10 - -
- 11 - Датчик уровня и температуры масла -G266-
- 12 - -
- 13 - -
- 14 - -
- 15 - -
- 16 - Клемма 31
- 17 - Датчик уровня жидкости в бачке омывателя -G33- (Контрольная лампа низкого уровня жидкости в бачке стеклоомывателя -K37-)
- 18 - Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости -G32- (Контрольная лампа температуры ОЖ и сигнализатора низкого уровня ОЖ -K28-)

- 19 - Датчик наружной температуры -G17-
- 20 - Масса датчика
- 21 - -
- 22 - -
- 23 - -
- 24 - -
- 25 - Концевой выключатель стояночного тормоза -F9- (Контрольная лампа стояночного тормоза -K139-)
- 26 - Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34- (Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости -K33-)
- 27 - Датчик давления масла -F1- (Контрольная лампа давления масла -K3-)
- 28 - Диагностический интерфейс шин данных -J533- Шина CAN, High
- 29 - Диагностический интерфейс шин данных -J533- Шина CAN, Low
- 30 - -
- 31 - Клемма 15a
- 32 - Клемма 30a

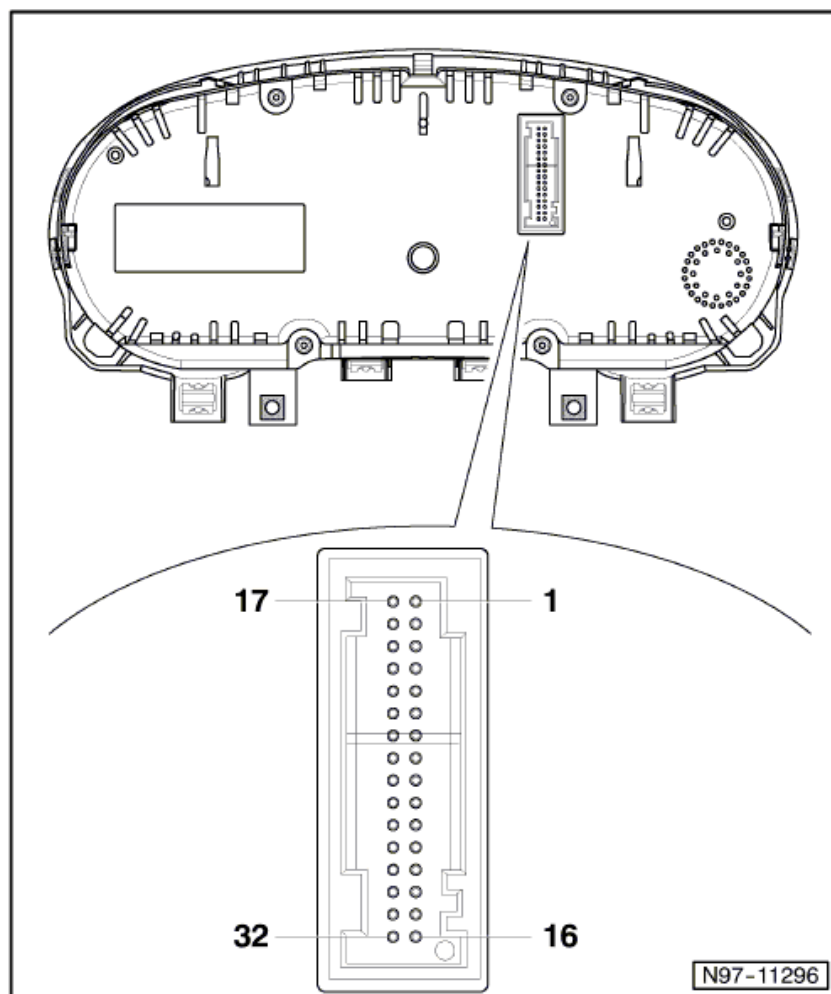

Назад к меню → [Глава](#)

Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- , на электродвигателе стеклоочистителей -V-

Место установки:

в водоотводящем коробе слева.

- 1 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400-
- A - Разъём 4-контактный, чёрный -T4p-

Вернуться к обзору → [Глава](#)


Блок управления системы контроля аккумуляторной батареи -J367-

Место установки:

На минусовой клемме АКБ.

- 1 - Блок управления системы контроля аккумуляторной батареи -J367-
- A - Разъём, 2-контактный -T2-

Вернуться к обзору → [Глава](#)

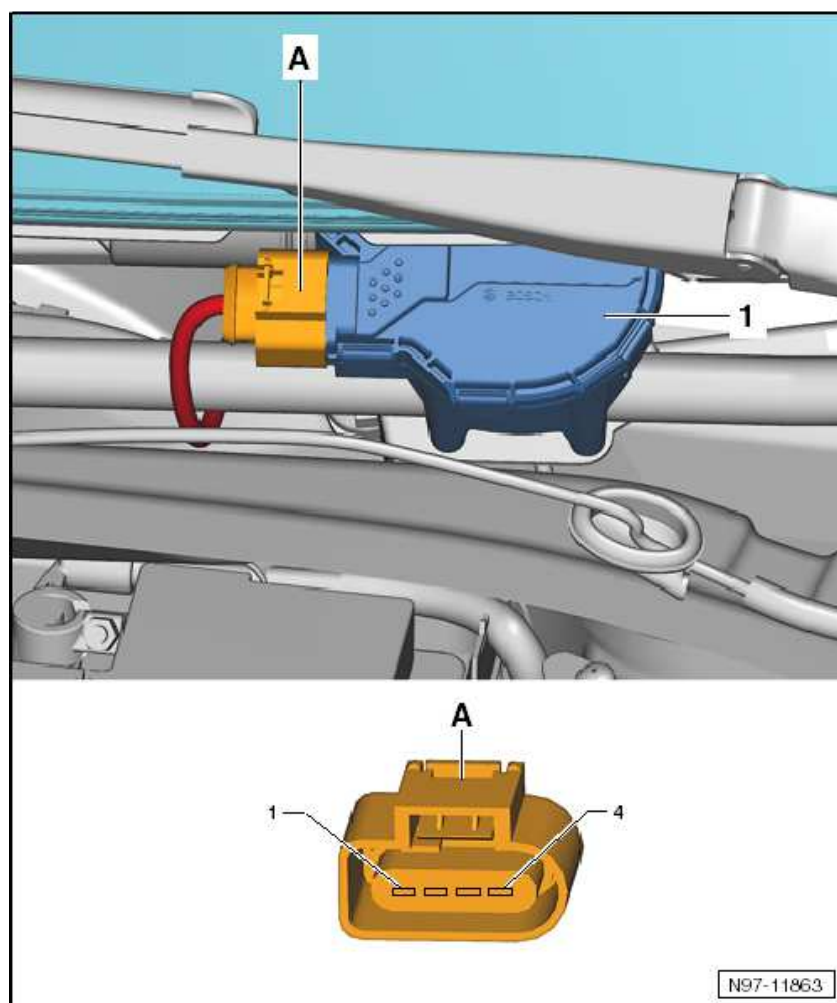

Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745-

Место установки:

Под передней панелью слева.



Примечание

- ♦ На рисунке показан а/м с левым рулём.
- ♦ На а/м с правым рулём блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- находится под передней панелью справа.

1 - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745-

A - Разъём, 26-контактный -T26b-

Вернуться к обзору → **Глава**


Приёмник радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-

Место установки:

Под передней панелью слева.



Примечание

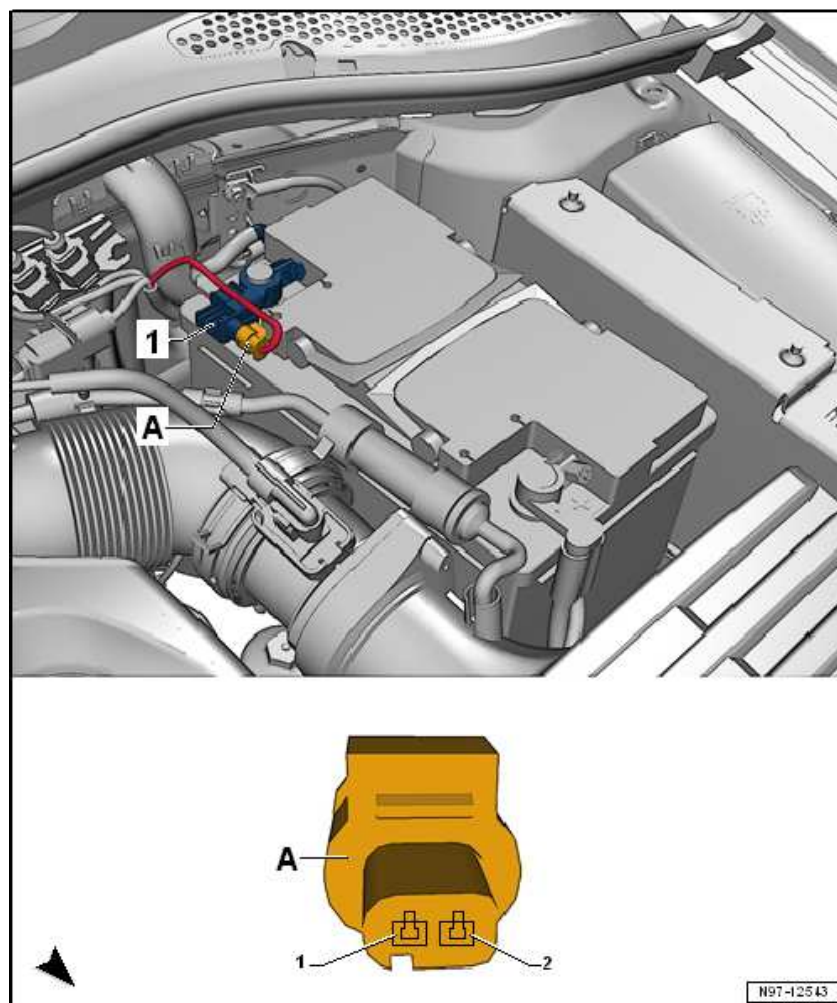

- ♦ На рисунке показан а/м с левым рулём.
- ♦ На а/м с правым рулём приёмник радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149- находится под передней панелью справа.
 - 1** - Приёмник радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-
 - A** - Разъём 6-контактный, синий -T6v-
 - B** - Разъём антенны

Вернуться к обзору → **Глава**

