


Снятие и установка облицовки бампера


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Динамометрический ключ -V.A.G
1783-

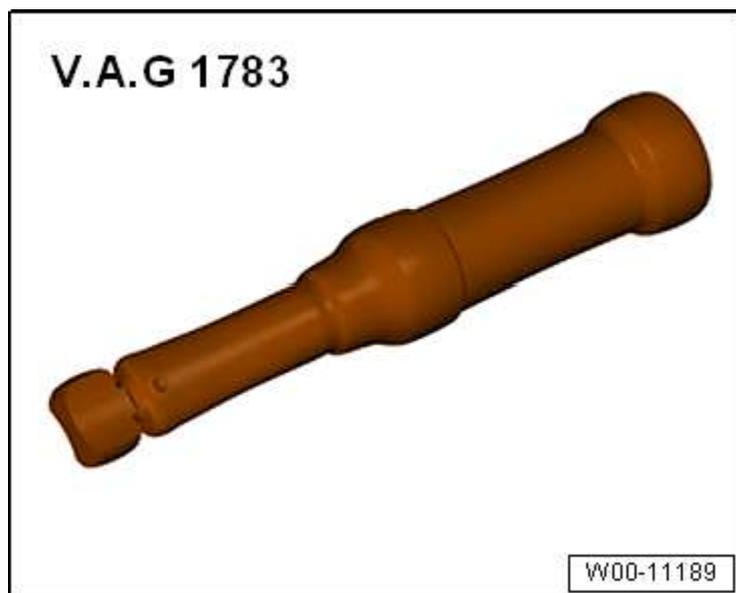

Указание

- t В зависимости от установленного двигателя возможны незначительные отличия в работах по снятию и установке облицовки переднего бампера.
- t Облицовка бампера снимается вместе с решёткой радиатора.

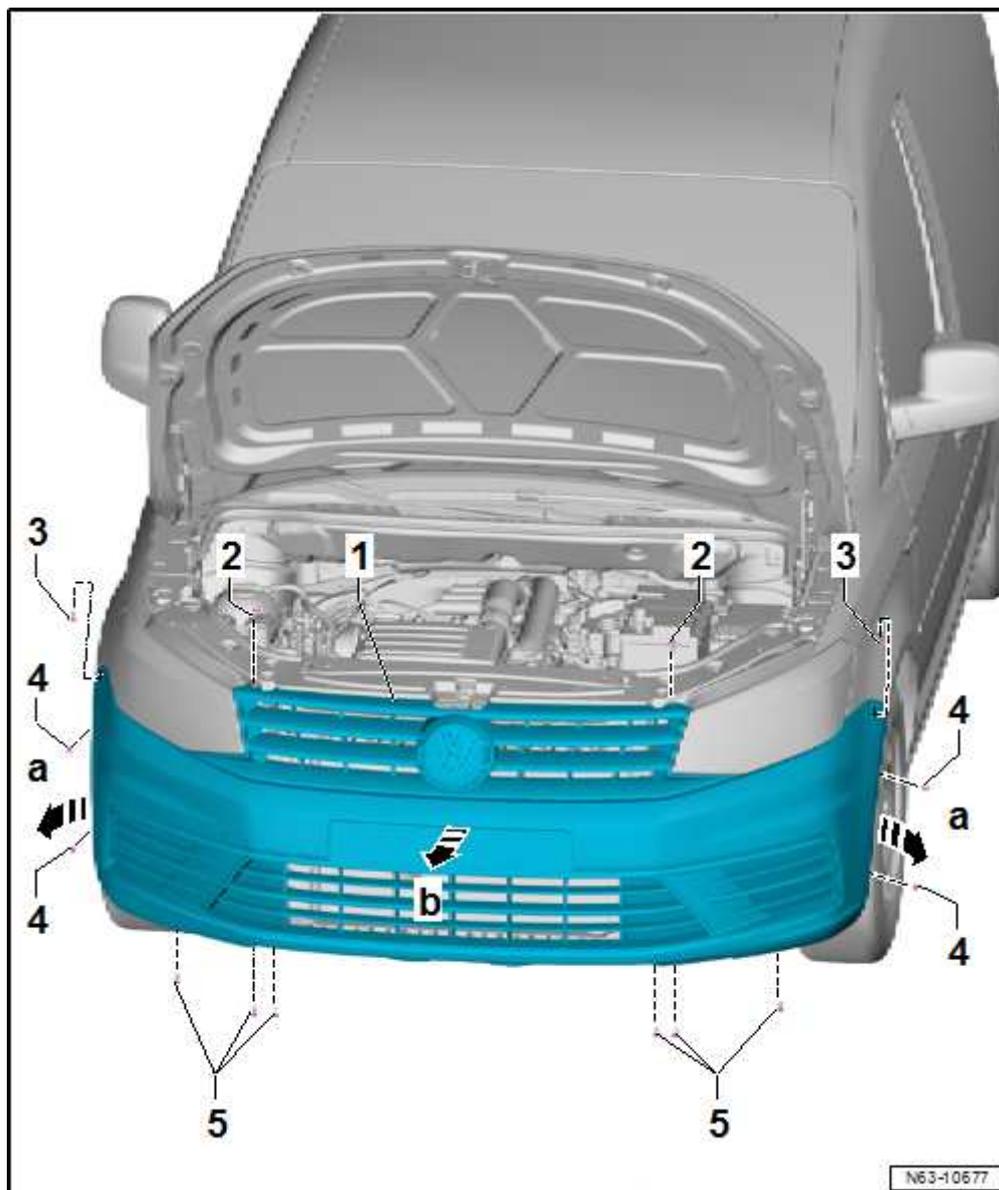

Снятие

- Вывернуть винты -2- сверху.
- Вывернуть в левой и правой колёсных арках винты -3- (направлены вверх).
- Вывернуть винты -4- у подкрылков слева и справа → [Глава](#).
- Вывернуть винты -5- снизу.

Для дальнейшего демонтажа требуется помощник.

- Извлечь облицовку бампера -1- слева и справа из защёлок в направляющих на крыльях - стрелки a-.
- Высвободить облицовку бампера -1- из защёлок в передней несущей панели, сдвигая облицовку параллельно по направлению -стрелки b-.
- Отсоединить шланги омывателя фар (если имеются) → [Электрооборудование; Ремонтная группа92](#)
- Отсоединить электрические разъёмы (при наличии).

Рекомендации и указания относительно работ с парковочным ассистентом см.

→ [Электрооборудование; Ремонтная группа94](#)

Рекомендации и указания относительно работ с парковочным автопилотом см. в разделе

→ [Электрооборудование; Ремонтная группа94](#)

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

Для установки требуется помощь второго механика.



Указание

Перед установкой облицовки заднего бампера проверить элементы крепления и при необходимости заменить.

– Проверить зазоры → [Ремонтная группа00](#)

Моменты затяжки

t → [Глава „Детали и узлы облицовки бампера“](#)