


Снятие и установка датчика частоты вращения двигателя -G28-

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Динамометрический ключ -V.A.G 1410-

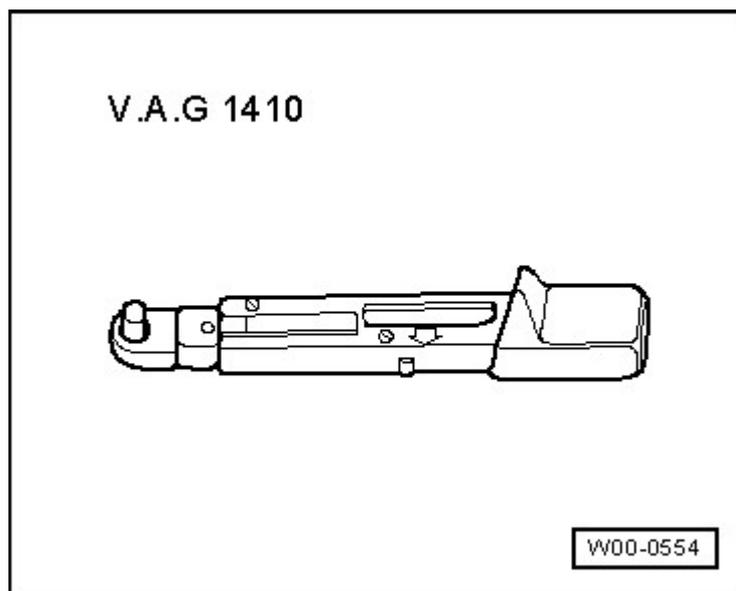


t Насадка ключа 4 мм -T10370-


t Ручное зеркало, малое

Снятие

— Снять шумоизоляцию → [Наружные
арматурные работы; Ремонтная
группа66.](#)

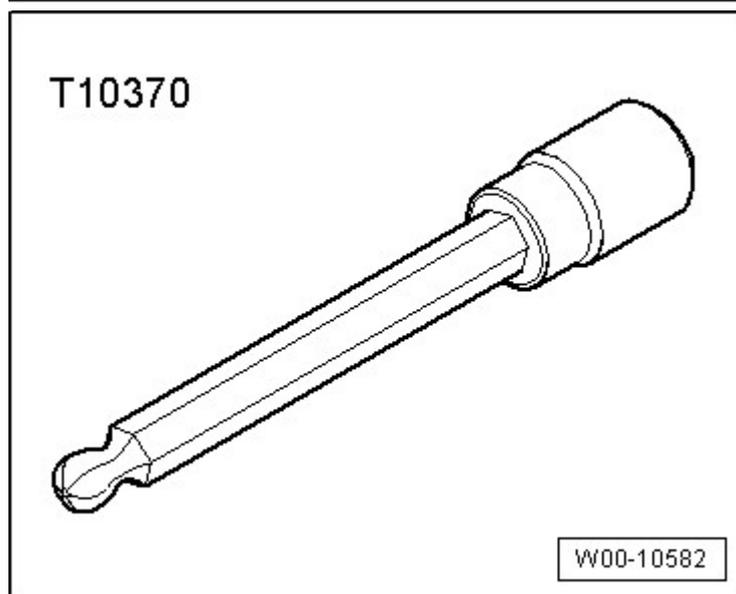

— Отсоединить электрический разъём
-1- датчика частоты вращения
двигателя -G28-.

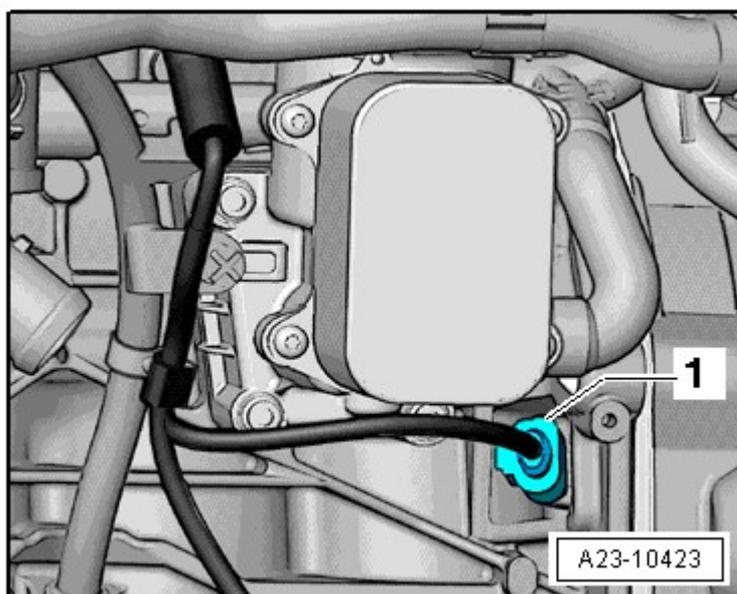

Вывернуть крепёжный болт -
– стрелка- с помощью головки 4 мм -
T10370- и извлечь датчик частоты
вращения двигателя -G28-.

Установка

Установка осуществляется в обратной
последовательности, при этом
необходимо учитывать следующее:

Моменты затяжки

→ [Глава „Описание конструкции –
t \[маховик“\]\(#\)](#)

