


Поводки щёток стеклоочистителя, снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


Динамометрический ключ (5 – 50 Нм) -V.A.G 1331-

Снятие:

- Выключить зажигание и все электропотребители и извлечь ключ зажигания из замка.

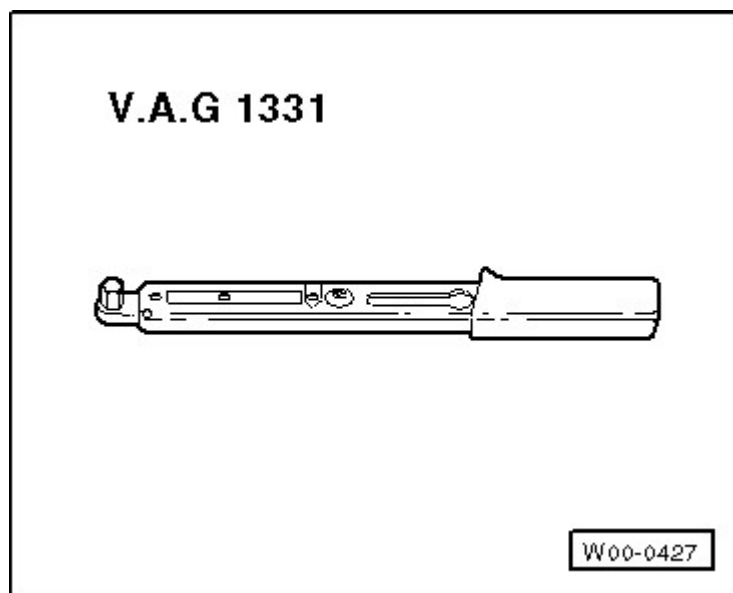

- Подцепить отвёрткой и снять колпачок -стрелка-.

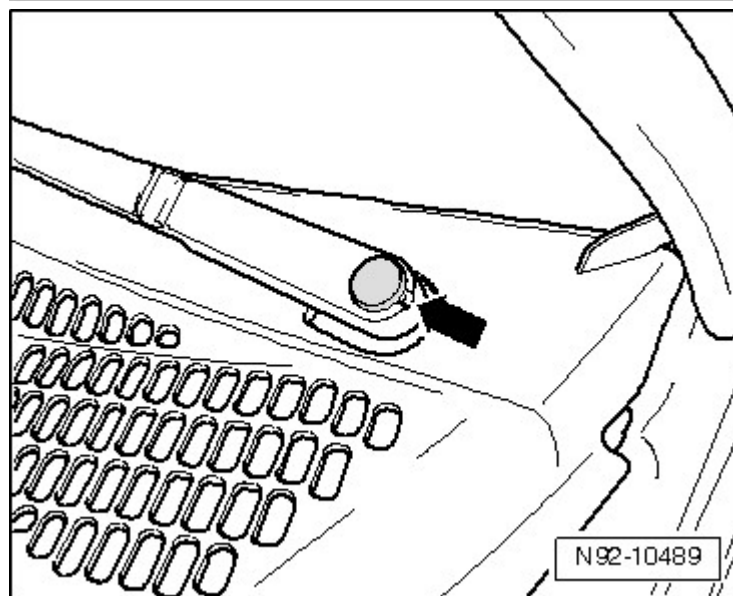

- Ослабить гайку -стрелка-, но не отворачивать полностью.
- Слегка покачивая поводок, снять его с вала.
- Полностью отвернуть гайку и совсем снять поводок с вала стеклоочистителя.
- Таким же образом снять второй поводок стеклоочистителя.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать и выполнять следующее:

Насадить на свои валы поводки

- стеклоочистителя на стороне водителя и переднего пассажира.
- Наживить крепёжную гайку на вал стеклоочистителя.



Указание

Крепёжную гайку вала стеклоочистителя окончательно затягивать только после настройки конечного положения щёток стеклоочистителя.

Если поводки стеклоочистителя закреплены самоконтрящимися гайками, то при последующей установке поводков гайки заменить.

- Регулировка исходного положения щёток стеклоочистителя → [Глава](#).

- После настройки конечного положения щёток стеклоочистителя затянуть крепёжные гайки поводков стеклоочистителя моментом 20 Нм.
- Надеть колпачки.

