

Рама стеклоочистителя с тягами и электродвигателем стеклоочистителя, снятие и установка



Осторожно!

При отсоединении и подсоединении аккумуляторной батареи строго соблюдать порядок действий, описанный в Руководстве по ремонту → Глава.


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Динамометрический ключ -V.A.G
t 1331-


Снятие:

- Привести стеклоочиститель в исходное положение.
- Выключить зажигание и все электропотребители и извлечь ключ зажигания из замка.
- Отсоединить АКБ → Глава.
- Снять поводки стеклоочистителя → Глава.


Крышка водоотводящего короба под ветровым стеклом вставлена в направляющую.

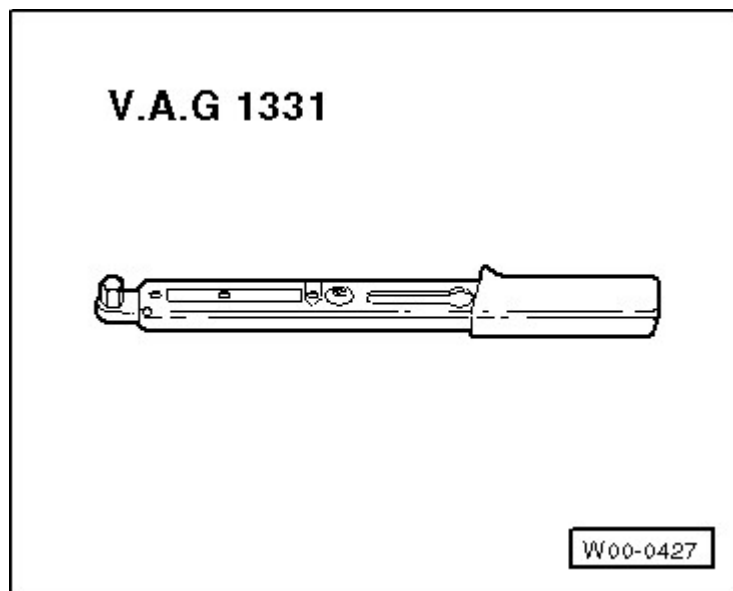


- Снять наконечники -стрелка- с обрезинки направляющей слева и справа.

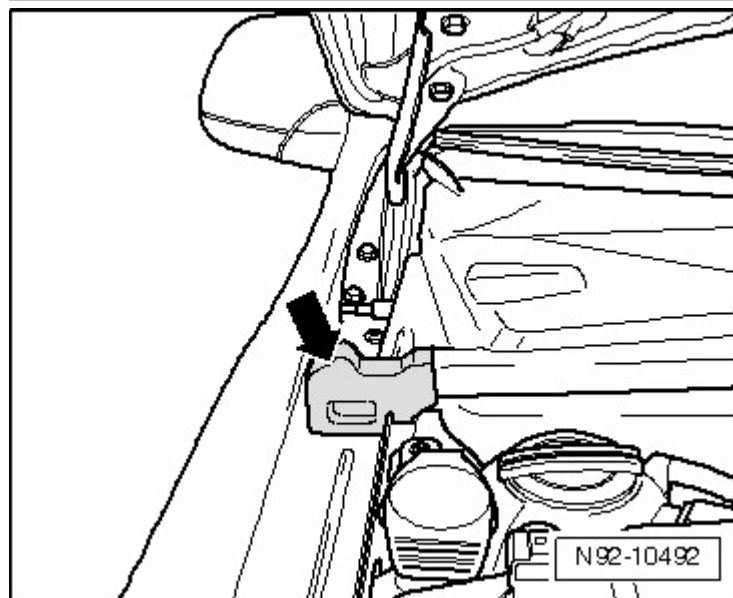


- Отцепить уголок -стрелка- магистрали омывателя на крышке водоотводящего короба.

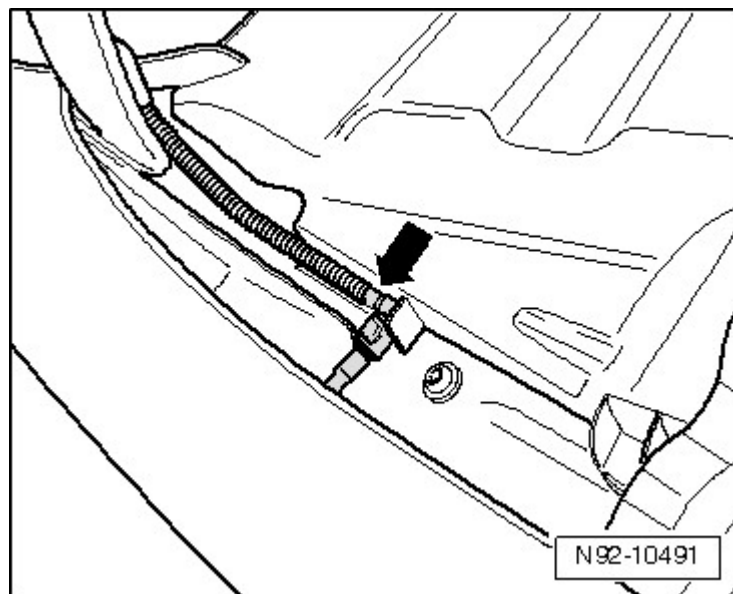

- Осторожно отцепить крышку водоотводящего короба вверх - стрелки-.
- Установить кожух водоотводящего короба .

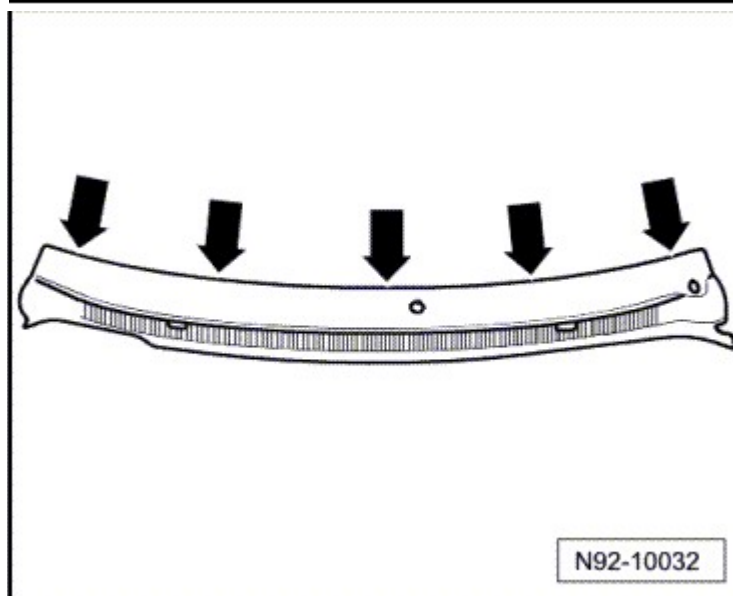

- Выкрутить винты крепления - стрелки-.
- Поднять раму стеклоочистителя с
- тягами и электродвигателем стеклоочистителя из водоотводящего короба и повернуть её.

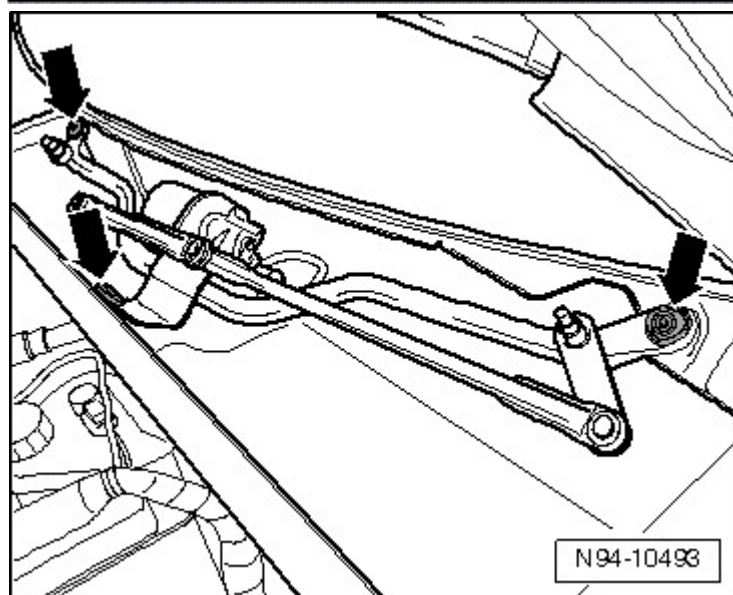

- Разблокировать и отсоединить электрический разъём -стрелка-.

- Снять раму стеклоочистителя с тягами и электродвигателем стеклоочистителя в сборе.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Затянуть крепёжные винты рамы стеклоочистителя на кузове моментом 5 Нм.

