



Универсал в комплектации Komfort

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Рычаг -T10039 -

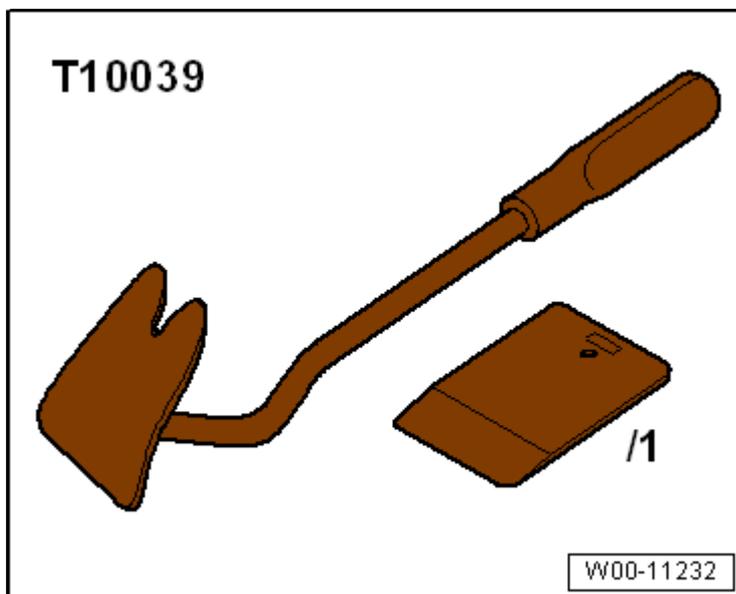

- ◆ Клещи -3392-

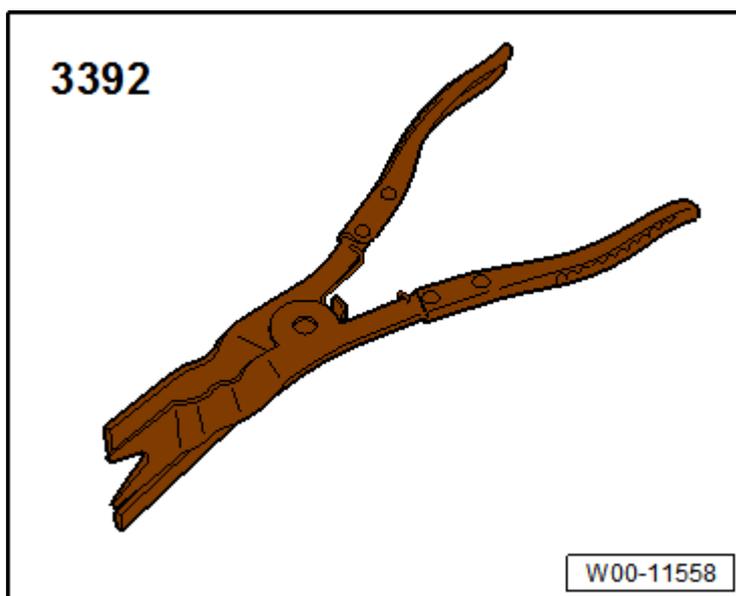

- ◆ Динамометрический ключ -V.A.G 1783-



Указание

- ◆ Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
- ◆ Следует учитывать, что в зависимости от модельного года процессы снятия и установки могут иметь некоторые отклонения.

Снятие

- Небольшой отвёрткой отсоединить фиксатор в верхней части ручки -1-.
- Извлечь из креплений верхнюю часть ручки -1-.
- Отсоединить жгут электропроводки от верхней части ручки →[Электрооборудование; Ремонтная группа96](#).
- Выкрутить винты -2-.
- Выкрутить винты -3-.
- С помощью клещей -3392- высвободить нижнюю часть облицовки двери из креплений.
- С помощью клещей -3392- высвободить боковые части облицовки двери из креплений.
- Снять облицовку двери с внутреннего края паза для стекла движением вертикально вверх.
- Отсоединить жгут электропроводки облицовки двери от блока управления двери.
- Отсоединить трос -4- от механизма внутренней ручки двери -5-.

Снятие крышки:


- Извлечь накладку -6- в области креплений с помощью клина -T10039/1- из креплений.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

Указание

Перед сборкой проверить целостность фиксаторов.
Заменить повреждённые детали.

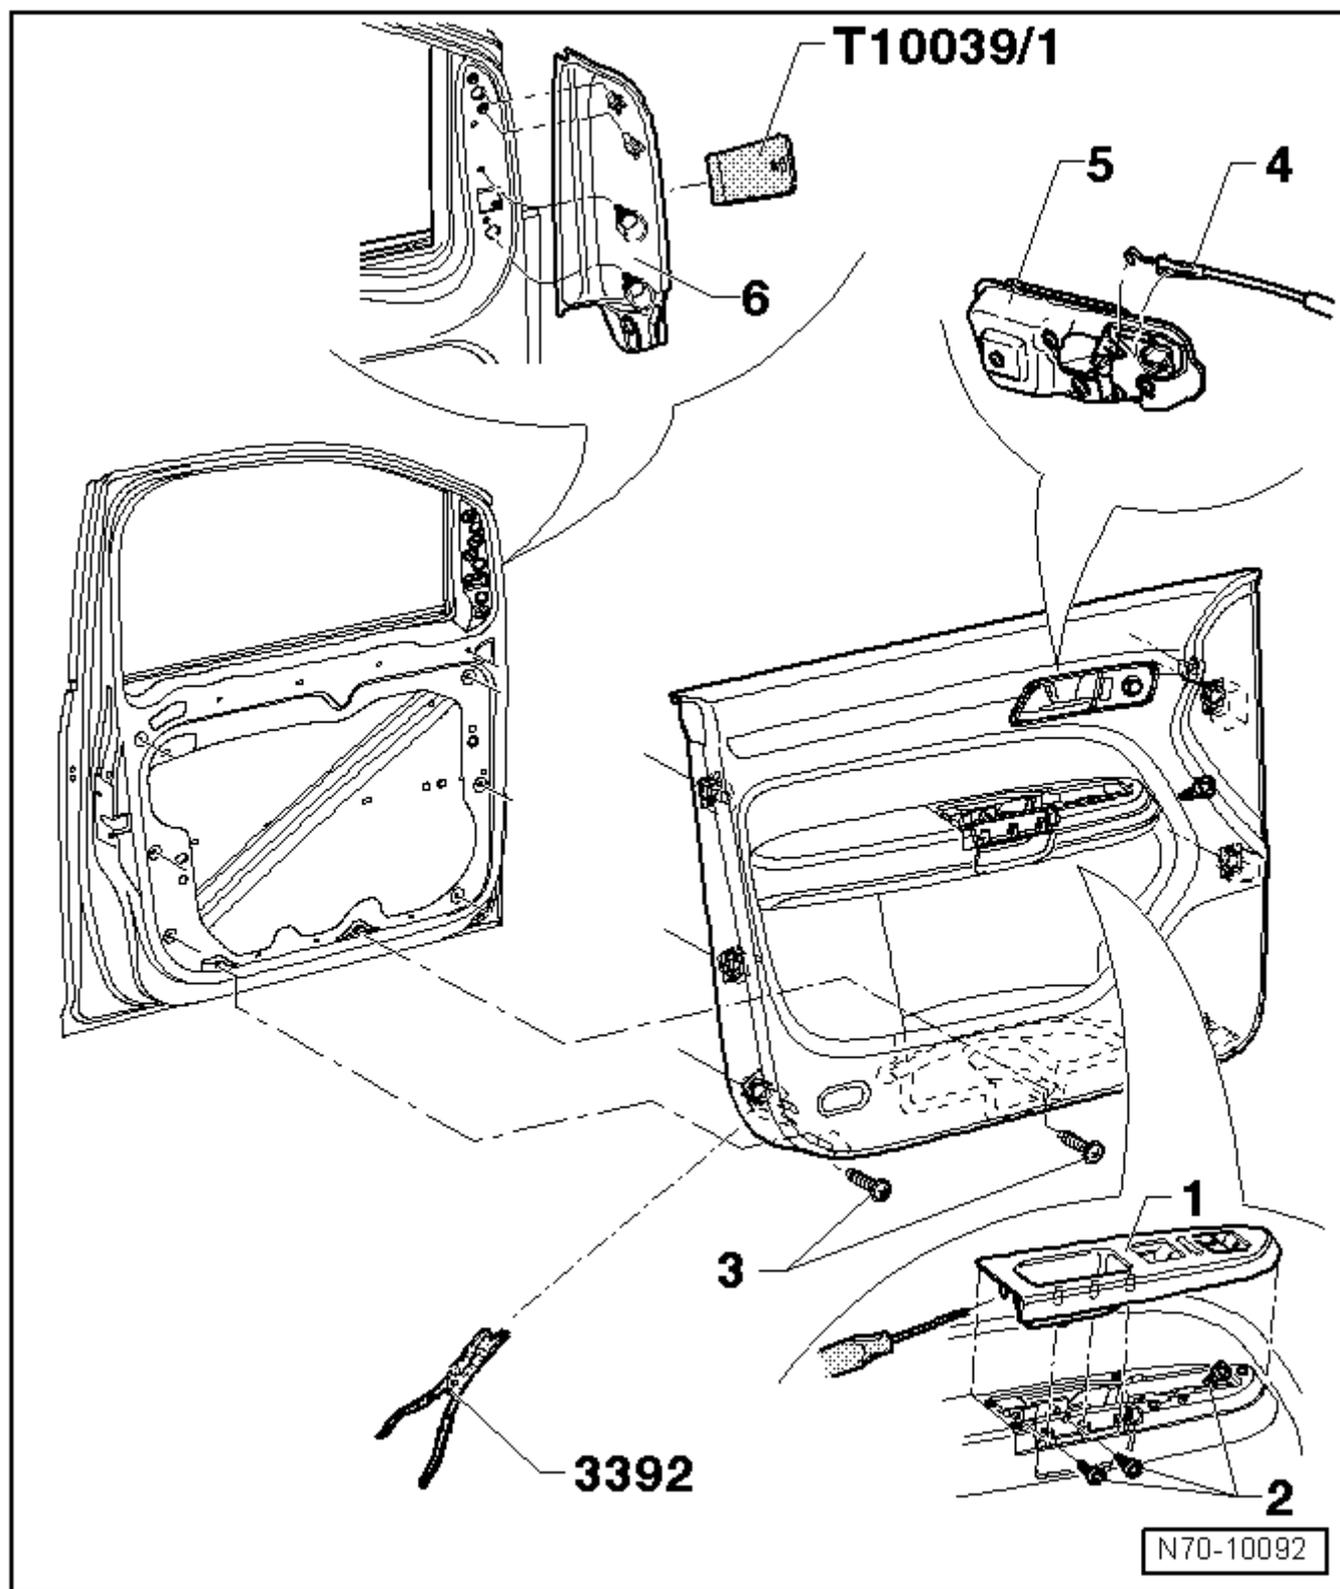

Моменты затяжки

Узел	Моменты затяжки
Подлокотник двери	$4,5 \pm 0,4$ Нм
Нижняя панель обивки двери	$2,0 \pm 0,2$ Нм

