


Снятие и установка кожуха водоотводящего короба

Снятие

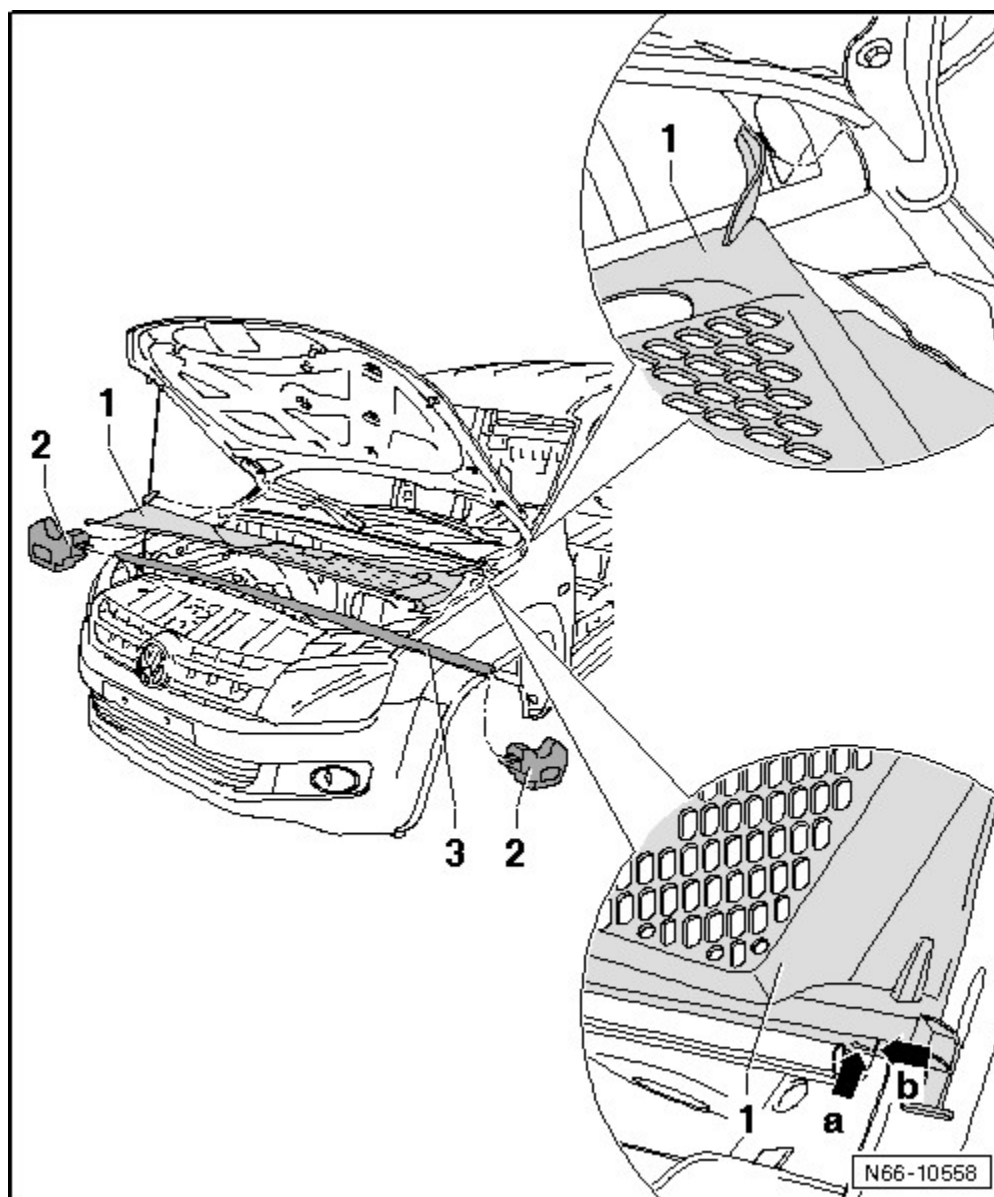

Снятие

- Снять поводки стеклоочистителя → [Электрооборудование; Ремонтная группа92](#).
- Отсоединить уголок трубопровода омывателя от креплений на кожухе водоотводящем короба.
- Стянуть уплотнение водоотводящего короба -3- по всей длине.

**ВНИМАНИЕ!**

Можно повредить стекло.

Крышку водоотводящего короба нельзя приподнимать рычажным инструментом (отвёрткой, клином). Стекло будет повреждено и позднее может треснуть.


- Снять боковые вставки -2- на кожухе водоотводящего короба -1- слева и справа.
- Вытянуть кожух водоотводящего короба вверх -1-, начиная от шарнира капота, из обрамляющего профиля на нижней кромке ветрового стекла.
- Снять кожух водоотводящего короба -1- с автомобиля.

Установка

**ВНИМАНИЕ!**

Можно повредить стекло.

При ударах по кожуху водоотводящего короба стекло может лопнуть.

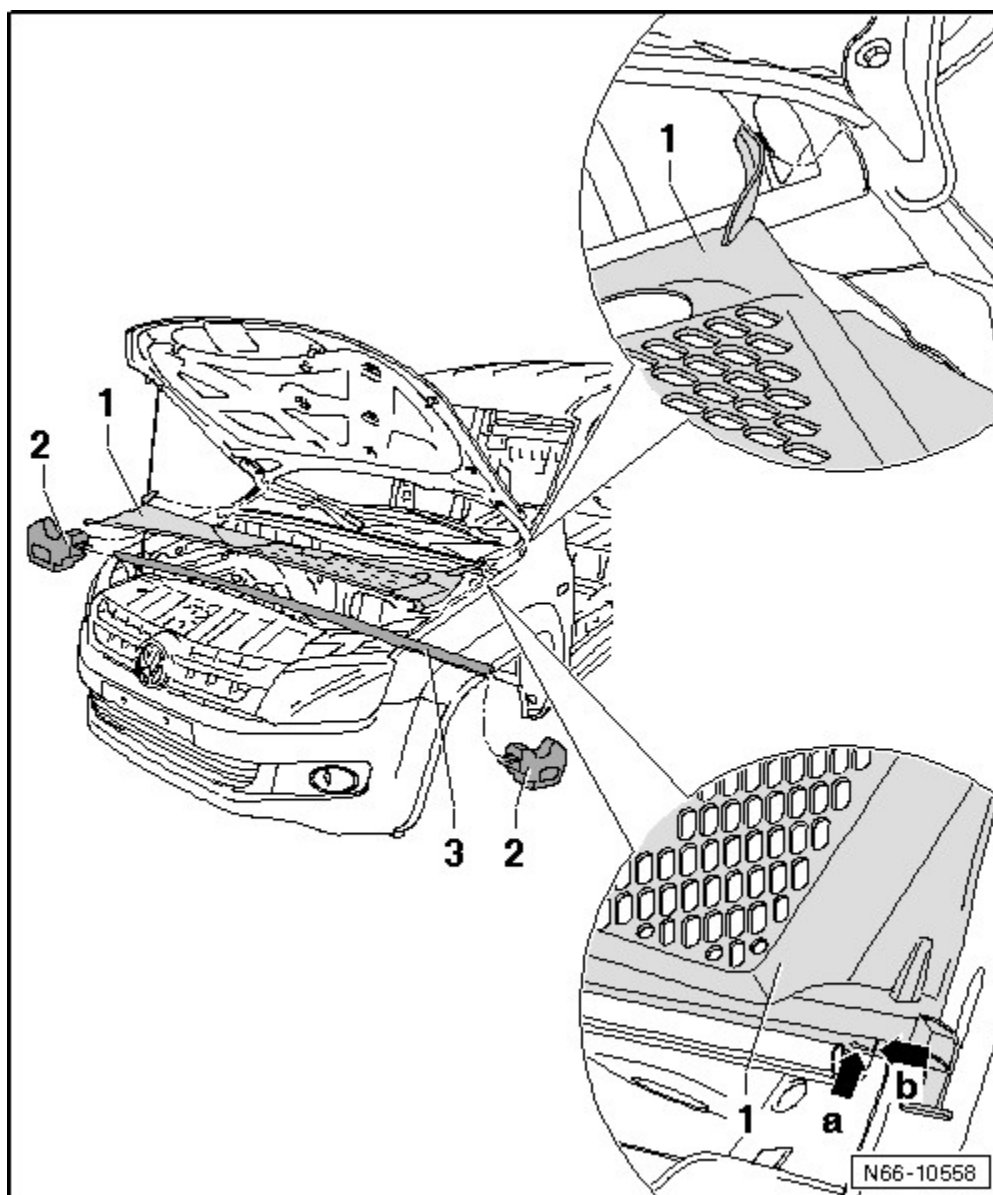**Указание**

В обрамляющий профиль новых ветровых стёкол вставлен вкладыш. Перед установкой крышки водоотводящего короба этот вкладыш следует удалить.

Вставлять кожух водоотводящего короба в обрамляющий профиль следует пальцами и только с лёгким усилием. Наносить удары и использовать инструмент категорически запрещается.

- Обрызгать обрамляющий профиль мыльным раствором, чтобы кожухи водоотводящего короба -1- можно было легче вдавить.
- Учитывать расположение крышки водоотводящего короба -1- на отбортовке, слева и справа -стрелка b-.
- Лёгким нажатием вдавить кожухи водоотводящего короба -1- слева и справа, начиная с шарнира капота, в обрамляющий профиль.

- Уложить обе внешние стороны уплотнения капота и водоотводящего короба -3--стрелка а- и растянуть к середине.
- Установить поводки стеклоочистителей → [Электрооборудование; Ремонтная группа92](#).