


Замок двери багажного отсека, снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

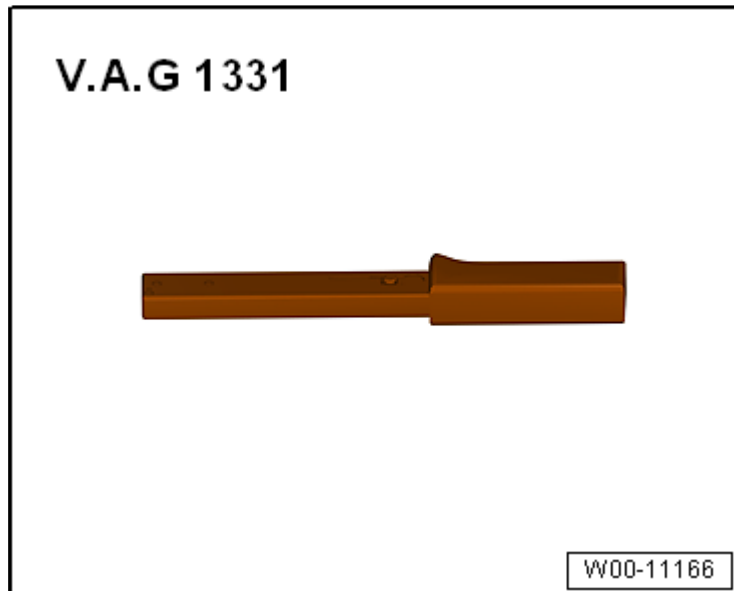

Указание

Снятие и установка замка двери багажного отсека автомобиля осуществляется с держателем замка. Снятие и установка замка двери багажного отсека в автомобилях с корпусом личинки замка выполняются аналогично.

Снятие

- Снять обивку двери багажного отсека →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70;.
- Отцепить тягу привода -1- на держателе замка.
- Вывернуть болты -3- и немного подать замок из двери багажного отсека.
- Отсоединить разъём -4- от замка двери багажного отсека -2-.
- Снять замок двери багажного отсека -2- вместе с тягой привода -1- с двери багажного отсека.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:




Указание

- ♦ Тяга привода и замок двери багажного отсека должны устанавливаться без напряжений.
- ♦ Перед установкой обивки двери багажного отсека и закрыванием двери багажного отсека проверить работу элементов, обеспечивающих запираение и отпираение.

Моменты затяжки

Узел	Моменты затяжки
------	-----------------

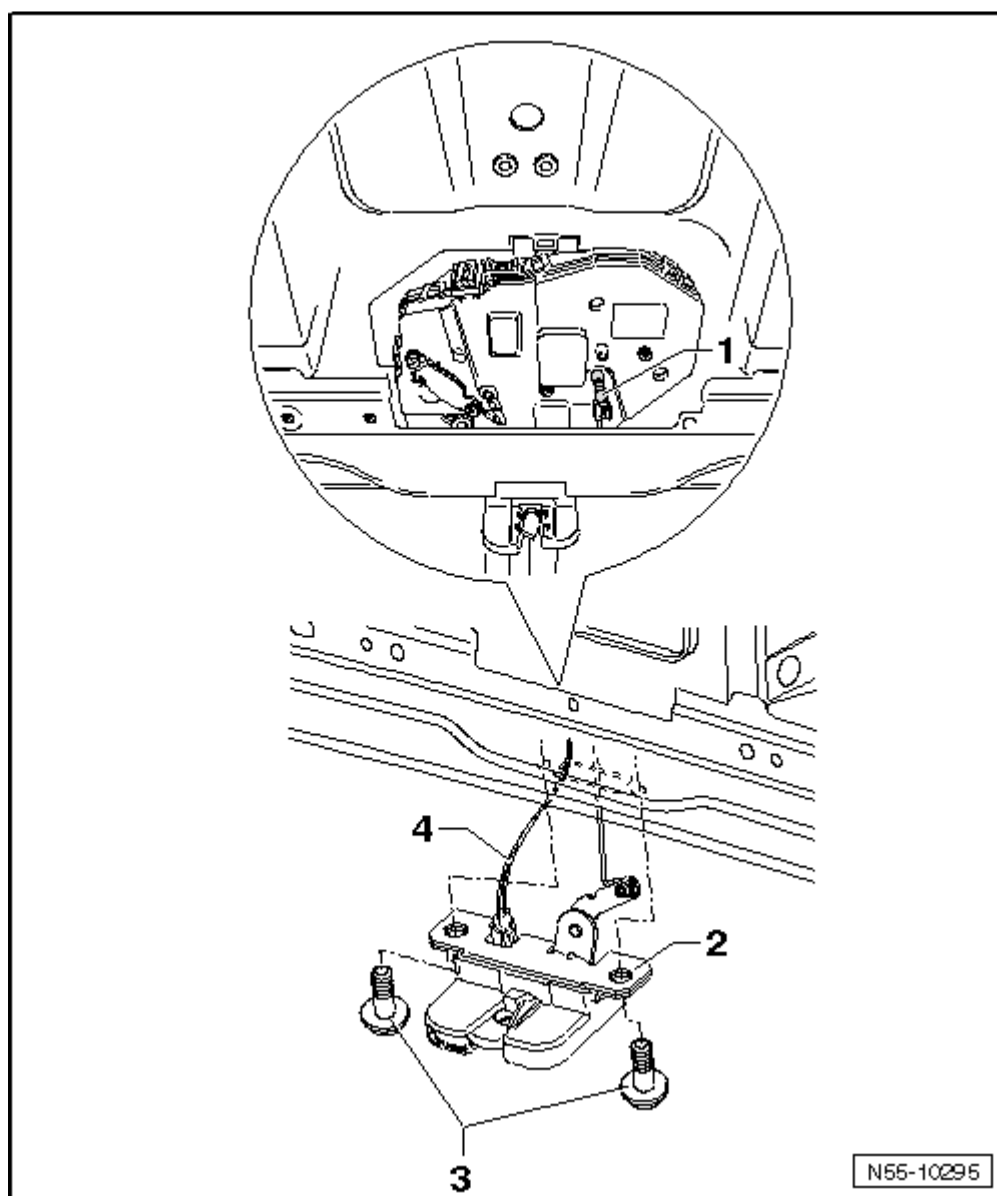

Замок двери багажного отсека

20 Нм