

Caddy

Электросхема

№ 2 / 1

03.2014

Системы комфорта, с электростеклоподъёмниками

с августа 2010 года

Блок управления бортовой сети, Предохранитель 5 в блоке предохранителей А, Блок предохранителей С

J519 - Блок управления бортовой сети

SA5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей А

SC - Блок предохранителей С

SC21 - Предохранитель 21 в блоке предохранителей С

SC22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей С

SC46 - Предохранитель 46 в блоке предохранителей С

SC49 - Предохранитель 49 в блоке предохранителей С

SC50 - Предохранитель 50 в блоке предохранителей С

T52b - Разъём, 52-контактный, белый


A167 - Плюсовое соединение 3 (30a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

B169 - Плюсовое соединение 1 (30) в жгуте проводов салона

* - до апреля 2011 года

*2 - с мая 2011 года

ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn=зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge=жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

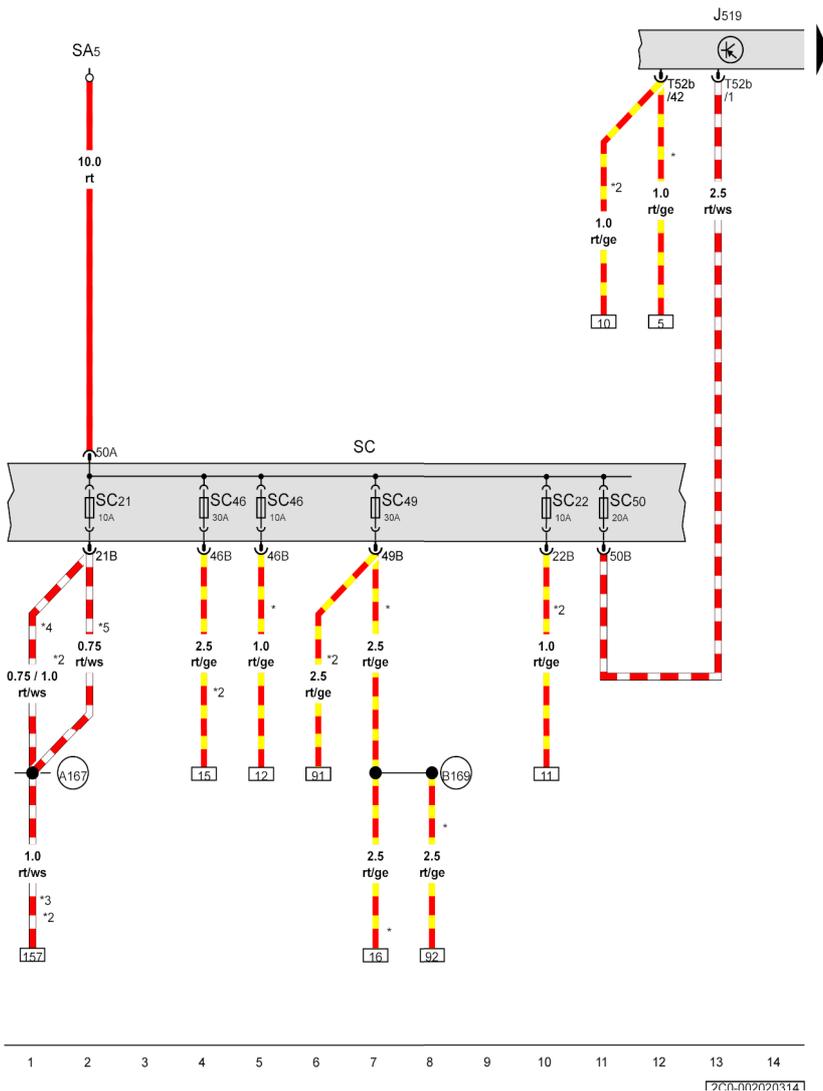

- *3 - только для а/м
Camper
- *4 - только для а/м
с левым
расположением
рулевого
колеса
- *5 - только для а/м
с правым
расположением
рулевого
колеса

Caddy

Электросхема

№ 2 / 3

Концевой выключатель двери водителя, Привод центрального замка двери водителя, Блок управления двери водителя, Блок управления бортовой сети, Привод замка двери водителя, Электродвигатель центрального замка в двери водителя, Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя, Электродвигатель блокировки центрального замка в двери водителя

F2 - Концевой выключатель двери водителя

F220 - Привод центрального замка двери водителя

J386 - Блок управления двери водителя

J519 - Блок управления бортовой сети

T10e - Разъём, 10-контактный, чёрный

T20a - Разъём, 20-контактный

T28a - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке левой стойки А


T28b - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А

VX21 - Привод замка двери водителя

V56 - Электродвигатель центрального замка в двери водителя

V147 - Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя

V161 - Электродвигатель блокировки центрального

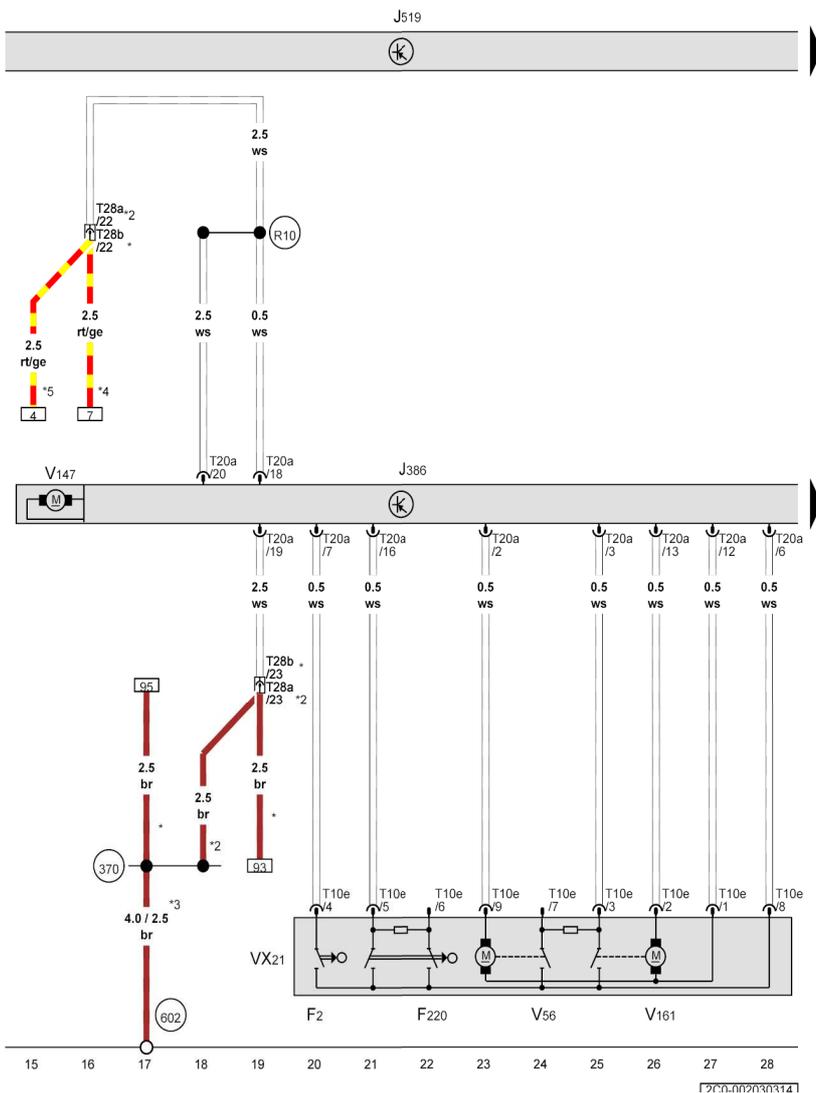


ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn=зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge=жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

- замка в двери
водителя
- 370 - Соединение с
массой 5 в
главном жгуте
проводов
 - 602 - Точка
соединения с
массой в
пространстве
для ног в
передней левой
части салона
 - R10 - Plusовое
соединение 1
(30) в жгуте
проводов двери
водителя
 - * - только для а/м
с правым
расположением
рулевого
колеса
 - *2 - только для а/м
с левым
расположением
рулевого
колеса
 - *3 - с ноября 2012
года
 - *4 - до апреля 2011
года
 - *5 - с мая 2011
года

Caddy

Электросхема

№ 2 / 4

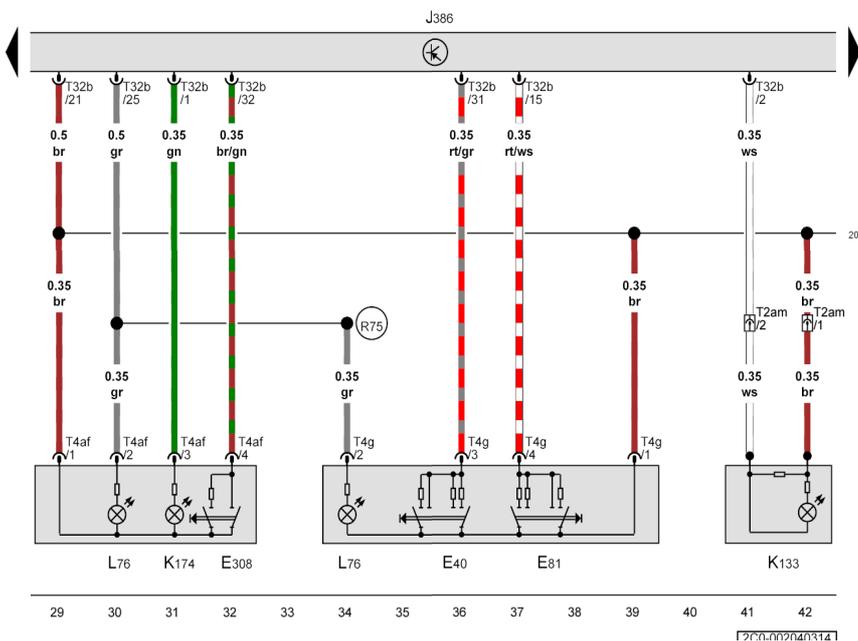

Выключатель переднего левого стеклоподъёмника, Выключатель переднего правого стеклоподъёмника на двери водителя, Клавиша запираения дверей из салона со стороны водителя, Блок управления двери водителя, Блок управления бортовой сети, Контрольная лампа блокировки центрального замка

E40 - Выключатель переднего левого стеклоподъёмника

E81 - Выключатель переднего правого стеклоподъёмника на двери водителя

E308 - Клавиша запираения дверей из салона со стороны водителя

J386 - Блок управления двери водителя

J519 - Блок управления бортовой сети

K133 - Контрольная лампа блокировки центрального замка

K174 - Контрольная лампа запираения дверей из салона со стороны водителя

L76 - Лампа подсветки клавиши

T2am - Разъём, 2-контактный, в двери водителя

T4af - Разъём 4-контактный

ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn=зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge=жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый


- T4g - Разъём 4-
контактный
- T32b - Разъём, 32-
контактный

-  - Соединение с
массой в жгуте
проводов
двери
водителя
-  - Соединение
(58d) 1 в жгуте
проводов
блока
управления
двери

Caddy

Электросхема

№ 2 / 5

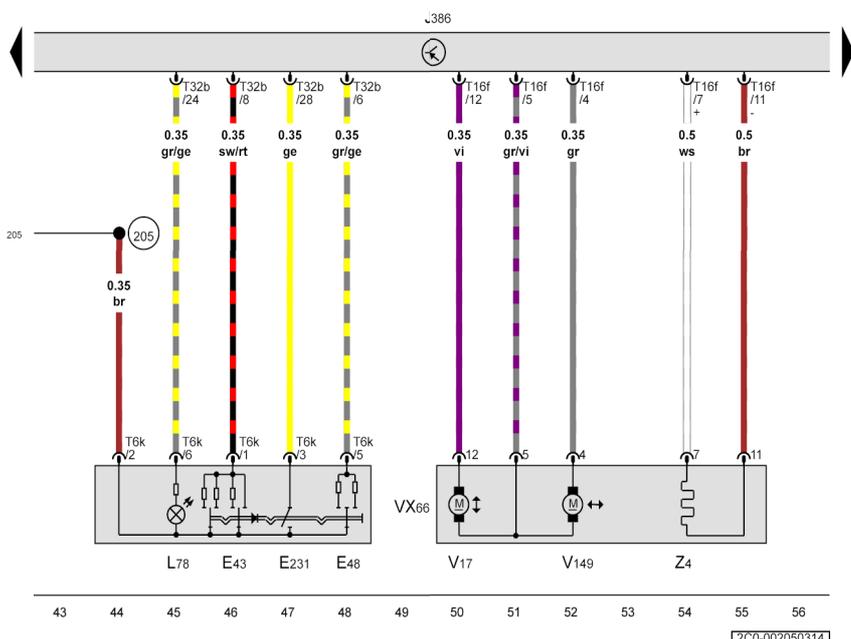

Регулятор положения наружных зеркал, Переключатель наружных зеркал, Клавиша обогрева наружных зеркал, Блок управления двери водителя, Блок управления бортовой сети, Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя, Левое наружное зеркало, Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя

- E43 - Регулятор положения наружных зеркал
- E48 - Переключатель наружных зеркал
- E231 - Клавиша обогрева наружных зеркал
- J386 - Блок управления двери водителя
- J519 - Блок управления бортовой сети
- L78 - Лампа подсветки выключателя регулировки зеркал
- T6k - Разъём 6-контактный
- T16f - Разъём, 16-контактный
- T32b - Разъём, 32-контактный
- V17 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя
- VX66 - Левое наружное зеркало


ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn=зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый

- V149 - Электродвигатель
регулировки
положения
зеркала со
стороны водителя
- Z4 - Нагревательный
элемент
наружного
зеркала со
стороны
водителя
- 205 - Соединение с
массой в жгуте
проводов
двери
водителя

Caddy

Электросхема

№ 2 / 6

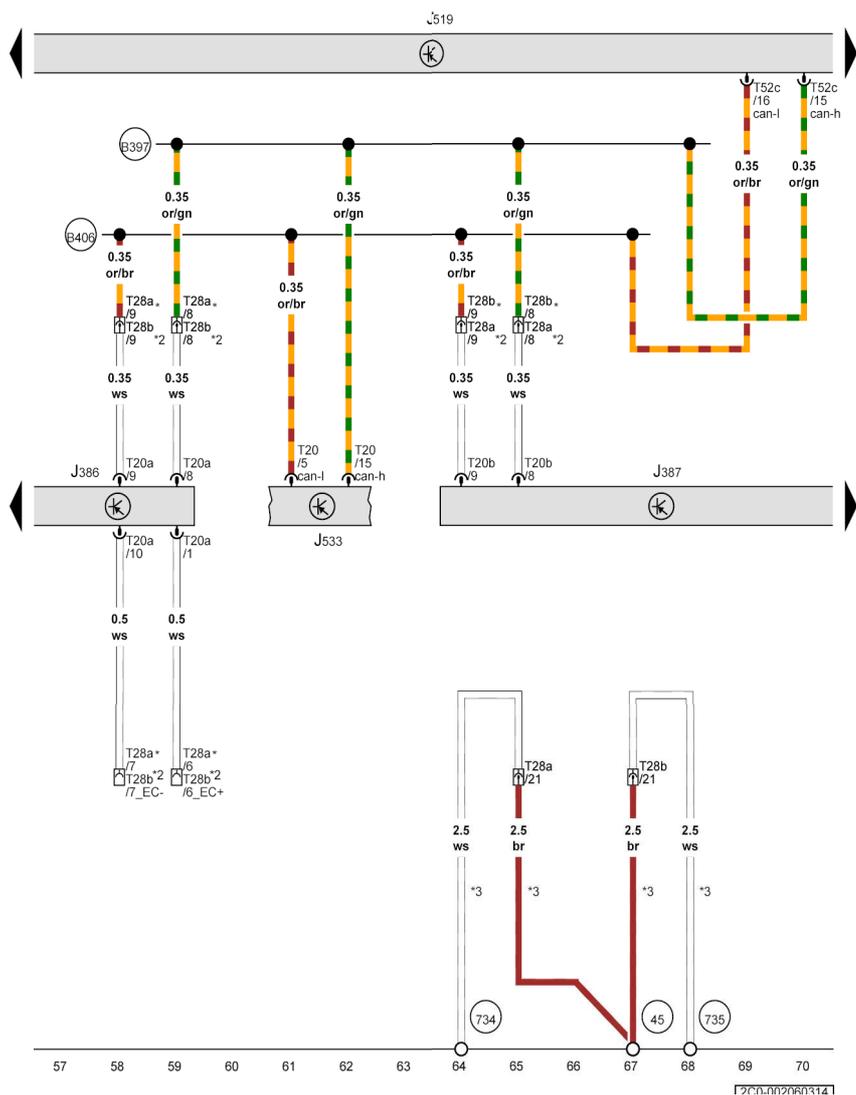

Блок управления двери водителя, Блок управления двери переднего пассажира, Блок управления бортовой сети, Диагностический интерфейс шин данных

- J386 - Блок управления двери водителя 📷
- J387 - Блок управления двери переднего пассажира 📷
- J519 - Блок управления бортовой сети 📷
- J533 - Диагностический интерфейс шин данных 📷

- T20 - Разъём, 20-контактный, красный 📷
- T20a - Разъём, 20-контактный 📷
- T20b - Разъём, 20-контактный 📷
- T28a - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке левой стойки А 📷
- T28b - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А 📷

- T52c - Разъём, 52-контактный, коричневый 📷
- 45 - Точка соединения с массой за передней панелью посередине
- 734 - Точка соединения с массой в передней левой двери


ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn=зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый

- 735 - Точка соединения с массой в передней правой двери
- B397 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов
- B406 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов
- * - только для а/м с левым расположением рулевого колеса
- *2 - только для а/м с правым расположением рулевого колеса
- *3 - только для а/м с радионавигационной системой

Caddy

Электросхема

№ 2 / 7

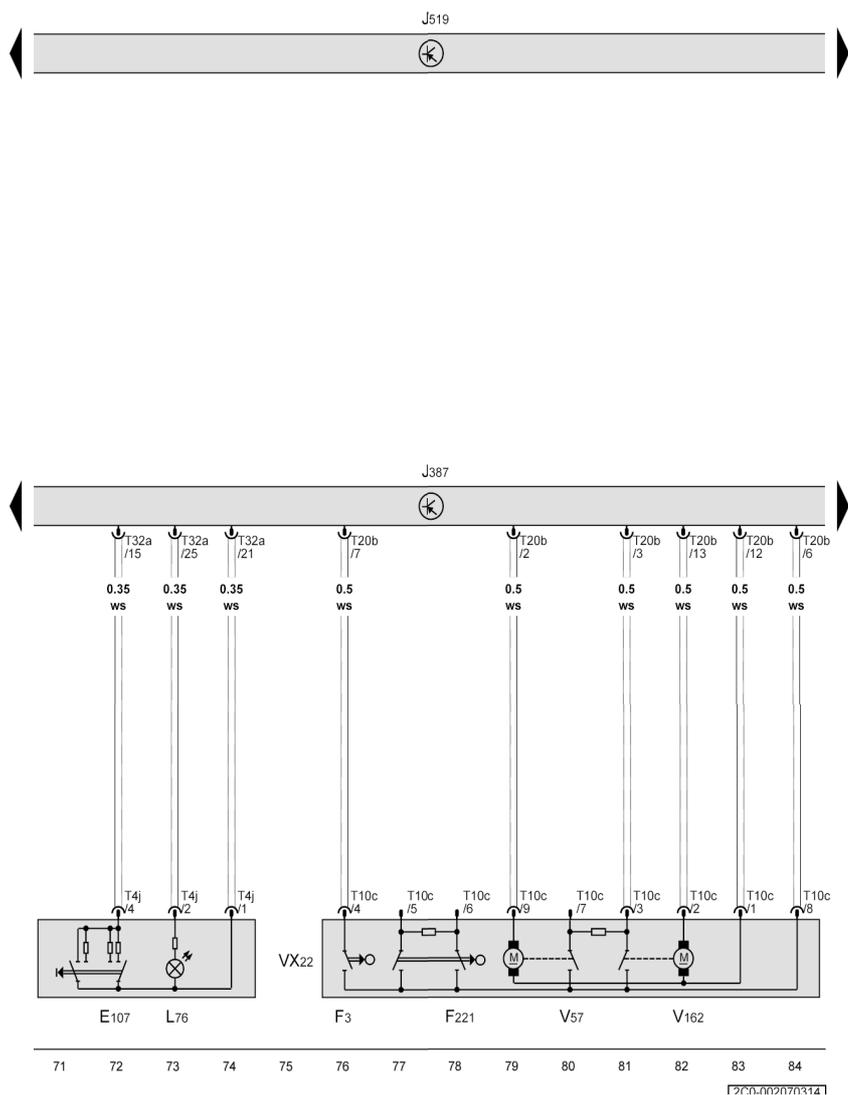

Выключатель стеклоподъёмника на двери переднего пассажира, Концевой выключатель двери переднего пассажира, Привод центрального замка двери переднего пассажира, Блок управления двери переднего пассажира, Блок управления бортовой сети, Привод замка двери переднего пассажира, Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира, Электродвигатель блокировки центрального замка в двери переднего пассажира

E107 - Выключатель стеклоподъёмника на двери переднего пассажира

F3 - Концевой выключатель двери переднего пассажира

F221 - Привод центрального замка двери переднего пассажира

J387 - Блок управления двери переднего пассажира

J519 - Блок управления бортовой сети

L76 - Лампа подсветки клавиши

T4j - Разъём 4-контактный

T10c - Разъём, 10-контактный, чёрный

T20b - Разъём, 20-контактный

T32a - Разъём, 32-контактный

ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn=зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge=жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

VX22 - Привод замка
двери
переднего
пассажира


V57 - Электродвигатель
центрального
замка в двери
переднего
пассажира

V162 - Электродвигатель
блокировки
центрального
замка в двери
переднего
пассажира

Caddy

Электросхема

№ 2 / 8

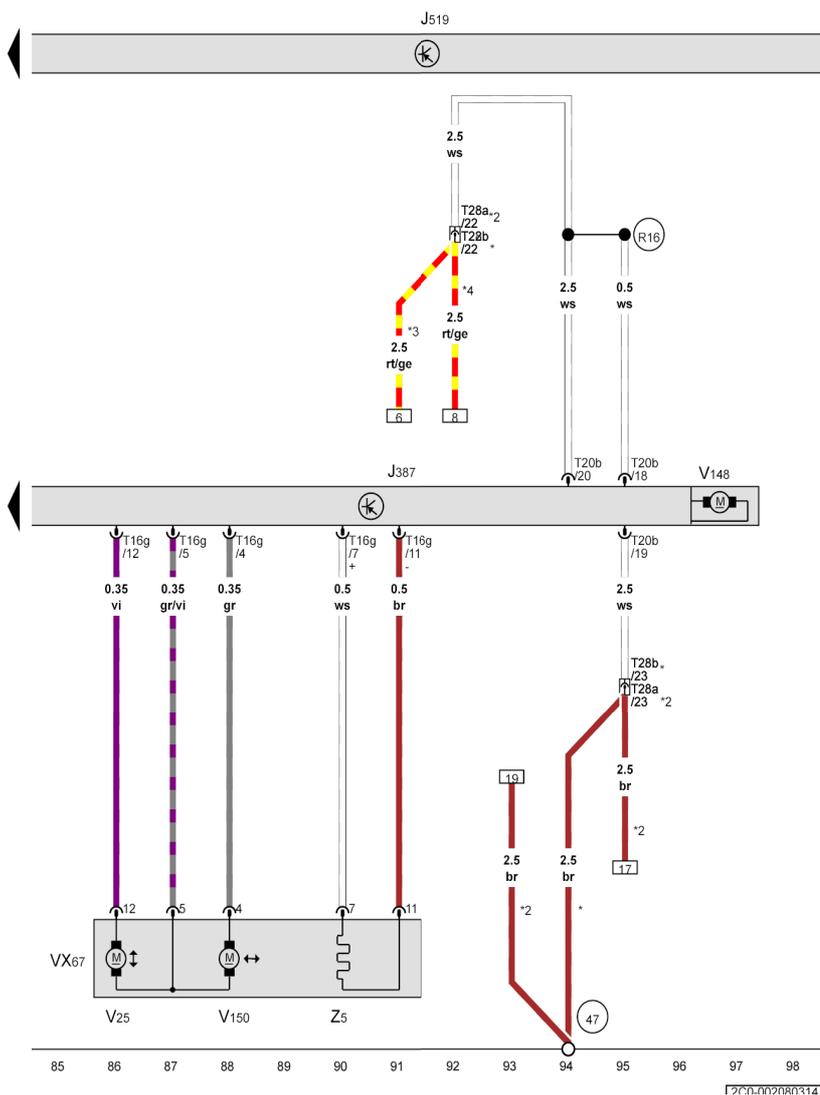

Блок управления двери переднего пассажира,
 Блок управления бортовой сети,
 Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира, Правое наружное зеркало,
 Электродвигатель стеклоподъёмника двери переднего пассажира,
 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира

J387 - Блок управления двери переднего пассажира

J519 - Блок управления бортовой сети

T16g - Разъём, 16-контактный

T20b - Разъём, 20-контактный

T28a - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке левой стойки А

T28b - Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А

V25 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира

VX67 - Правое наружное зеркало

V148 - Электродвигатель стеклоподъёмника двери переднего пассажира

V150 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны


ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn=зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый

- переднего пассажира
- Z5 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира
- 47 - Точка соединения с массой в пространстве для ног в передней правой части салона
- R16 - Плюсовое соединение 1 (30) в жгуте проводов двери переднего пассажира
- * - только для а/м с левым расположением рулевого колеса
- *2 - только для а/м с правым расположением рулевого колеса
- *3 - с мая 2011 года
- *4 - до апреля 2011 года

Caddy

Электросхема

№ 2 / 9

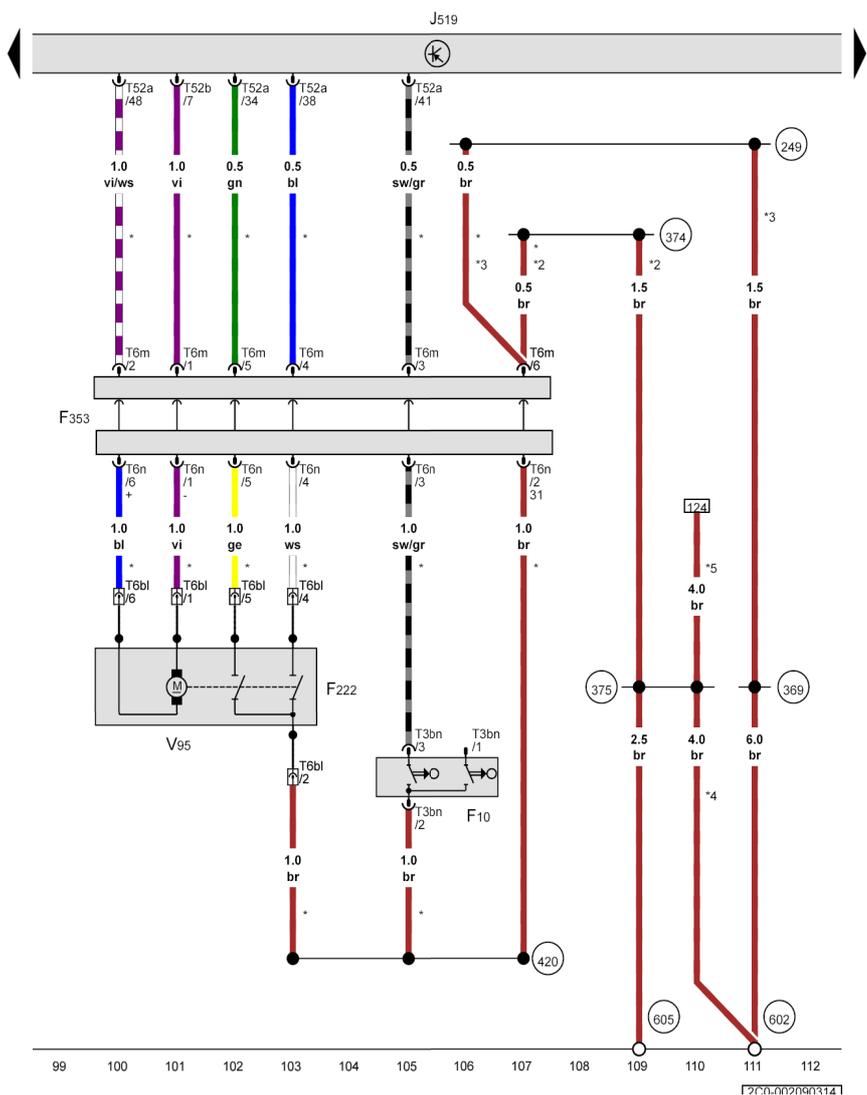

Концевой выключатель задней левой двери, Привод центрального замка задней левой двери, Контактная планка в левой сдвижной двери, Блок управления бортовой сети

- F10 - Концевой выключатель задней левой двери
- F222 - Привод центрального замка задней левой двери
- F353 - Контактная планка в левой сдвижной двери
- J519 - Блок управления бортовой сети



- T3bn - Разъём, 3-контактный
- T6bl - Разъём 6-контактный, в левой сдвижной двери, чёрный
- T6m - Разъём 6-контактный
- T6n - Разъём 6-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный, чёрный
- T52b - Разъём, 52-контактный, белый

V95 - Электродвигатель центрального замка в левой сдвижной двери

- 249 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов салона
- 369 - Соединение с массой 4 в главном жгуте проводов
- 374 - Соединение с массой 9 в главном жгуте проводов


- ws=белый
- sw=чёрный
- ro =красный
- rt =красный
- br =коричневый
- gn=зелёный
- bl =синий
- gr =серый
- li =лиловый
- vi =лиловый
- ge=жёлтый
- or =оранжевый
- rs =розовый

- 375 - Соединение с массой 10 в главном жгуте проводов
- 420 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов левой сдвижной двери
- 602 - Точка соединения с массой в пространстве для ног в передней левой части салона
- 605 - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху
- * - только для а/м с левой сдвижной дверью
- *2 - с мая 2011 года
- *3 - до апреля 2011 года
- *4 - только для а/м с левым расположением рулевого колеса
- *5 - только для а/м с правым расположением рулевого колеса

Caddy

Электросхема

№ 2 / 10

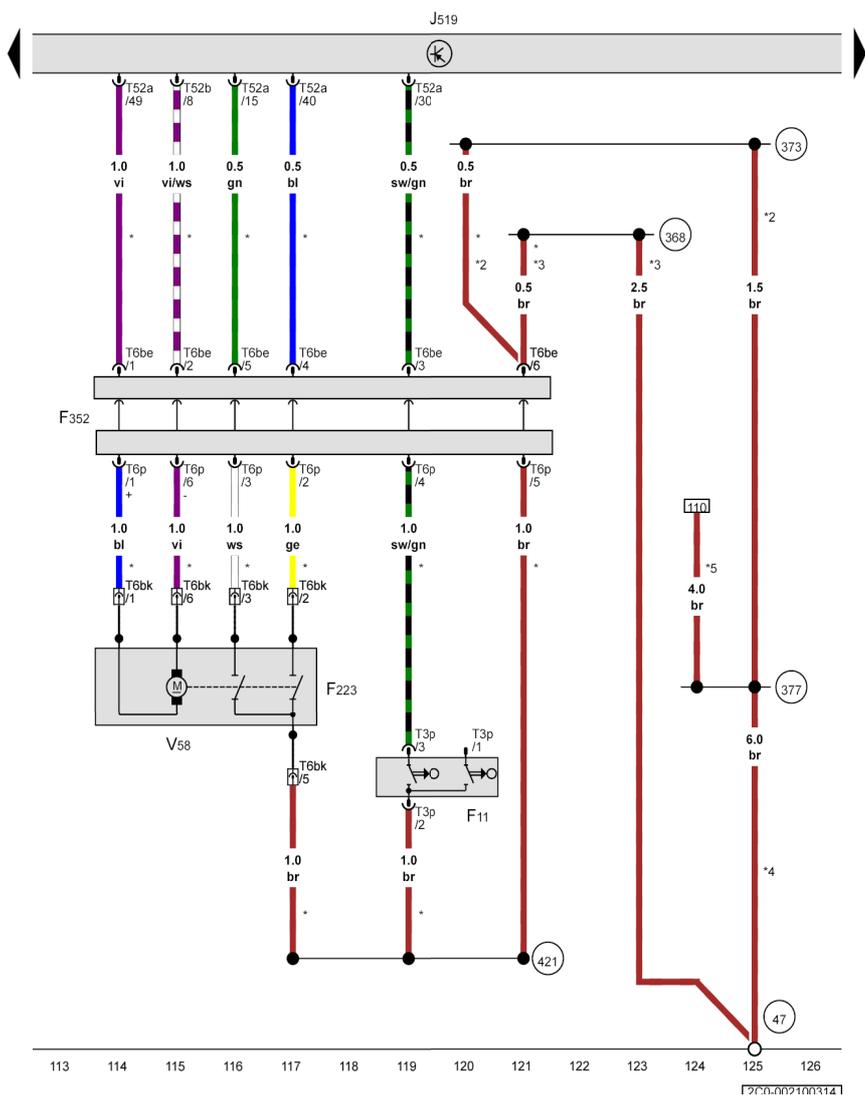

Концевой выключатель задней правой двери, Привод центрального замка задней правой двери, Контактная планка в правой сдвижной двери, Блок управления бортовой сети

- F11 - Концевой выключатель задней правой двери
- F223 - Привод центрального замка задней правой двери
- F352 - Контактная планка в правой сдвижной двери
- J519 - Блок управления бортовой сети



- T3p - Разъём, 3-контактный
- T6be - Разъём 6-контактный
- T6bk - Разъём 6-контактный, в правой сдвижной двери
- T6p - Разъём 6-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный, чёрный
- T52b - Разъём, 52-контактный, белый

V58 - Электродвигатель центрального замка в правой сдвижной двери

- (47) - Точка соединения с массой в пространстве для ног в передней правой части салона
- (368) - Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов


ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn=зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый

- 373 - Соединение с массой 8 в главном жгуте проводов
- 377 - Соединение с массой 12 в главном жгуте проводов
- 421 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов правой сдвижной двери
- * - только для а/м с правой сдвижной дверью
- *2 - с мая 2011 года
- *3 - до апреля 2011 года
- *4 - только для а/м с левым расположением рулевого колеса
- *5 - только для а/м с правым расположением рулевого колеса

Caddy

Электросхема

№ 2 / 11

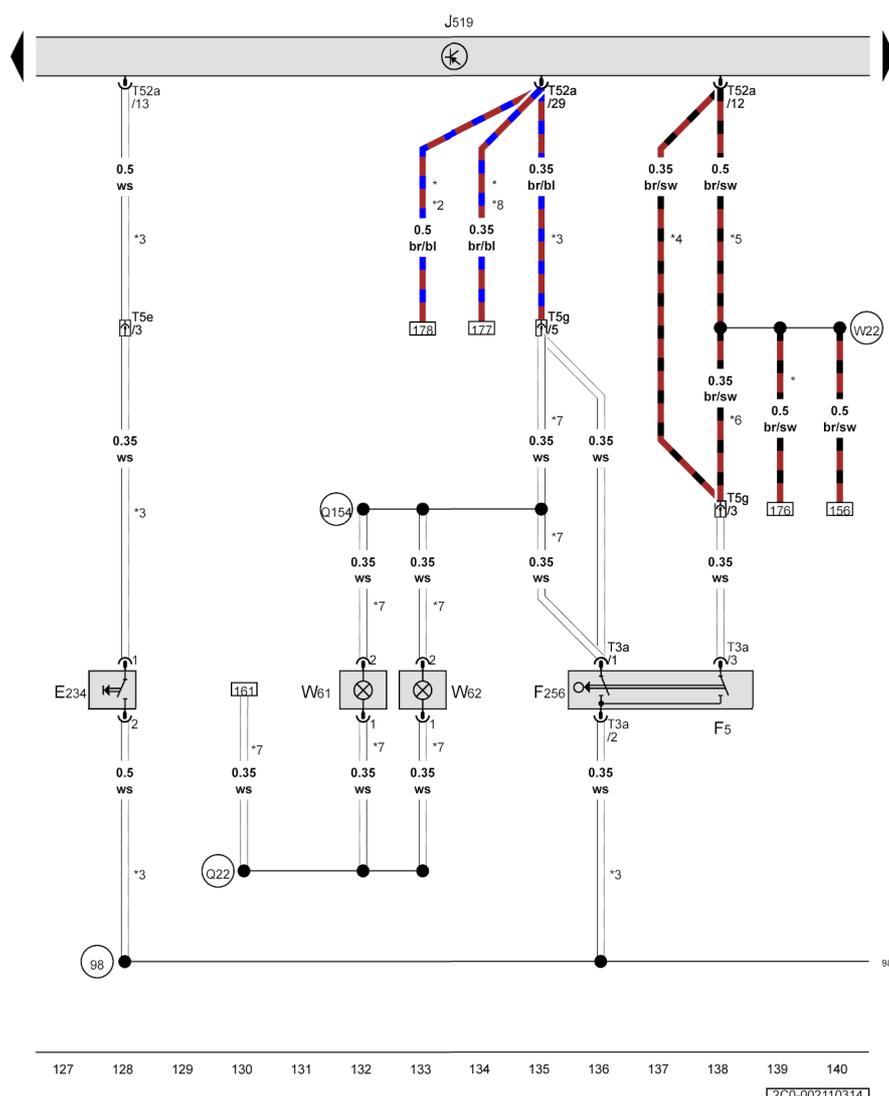

Кнопка отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека,
Выключатель освещения багажного отсека,
Привод замка двери/крышки багажного отсека,
Блок управления бортовой сети,
Фонарь рассеянного освещения 1 в крышке/двери багажного отсека,
Фонарь рассеянного освещения 2 в крышке/двери багажного отсека

E234 - Кнопка отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека

F5 - Выключатель освещения багажного отсека

F256 - Привод замка двери/крышки багажного отсека

J519 - Блок управления бортовой сети

T3a - Разъём, 3-контактный

T5e - Разъём, 5-контактный, в боковине сзади слева, чёрный

T5g - Разъём, 5-контактный, в боковине сзади слева, коричневый

T52a - Разъём, 52-контактный, чёрный

W61 - Фонарь рассеянного освещения 1 в крышке/двери

ws=белый
sw=чёрный
ro=красный
rt=красный
br=коричневый
gn=зелёный
bl=синий
gr=серый
li=лиловый
vi=лиловый
ge=жёлтый
or=оранжевый
rs=розовый


- багажного отсека
- W62 - Фонарь рассеянного освещения 2 в крышке/двери багажного отсека
- 98 - Соединение с массой в жгутах проводов крышки багажного отсека
- Q22 - Соединение 1 в жгутах проводов крышки багажного отсека
- Q154 - Соединение (концевой выключатель крышки багажного отсека) в жгутах проводов крышки багажного отсека
- W22 - Соединение (концевые выключатели дверей) в заднем жгуте проводов
- * - только для а/м с распашными дверьми
- *2 - до апреля 2014 года
- *3 - только для а/м с дверью багажного отсека
- *4 - только для а/м без освещения багажного отсека
- *5 - только для а/м с освещением багажного отсека
- *6 - только для а/м с кузовом фургон

- *7 - только для
а/м Самрег
- *8 - с мая 2014
года

Caddy

Электросхема

№ 2 / 12

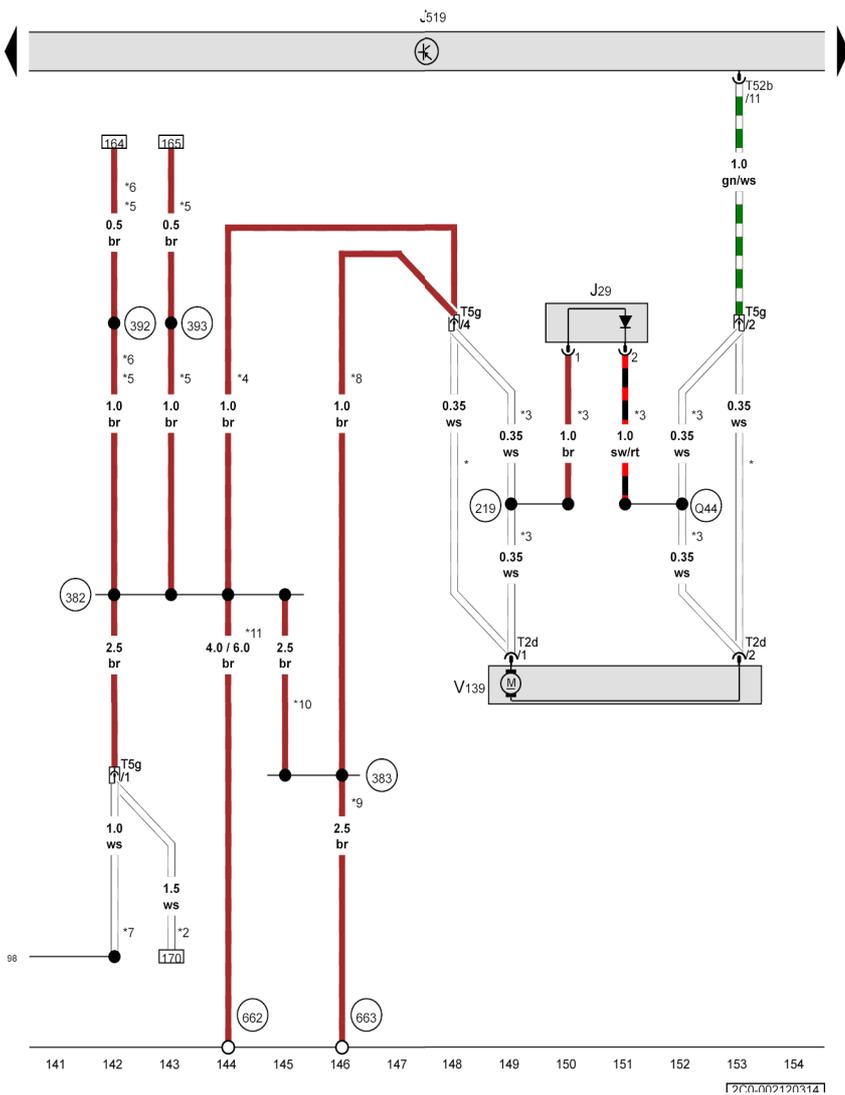

Блок управления бортовой сети, Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека

J29 - Запирающий диод

J519 - Блок управления бортовой сети

T2d - Разъём, 2-контактный

T5g - Разъём, 5-контактный, в боковине сзади слева, коричневый

T52b - Разъём, 52-контактный, белый

V139 - Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека

98 - Соединение с массой в жгуте проводов крышки багажного отсека

219 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери/крышки багажного отсека

382 - Соединение с массой 17 в главном жгуте проводов

383 - Соединение с массой 18 в главном жгуте проводов

392 - Соединение с массой 27 в главном жгуте проводов

393 - Соединение с массой 28 в главном жгуте проводов

662 - Точка соединения с массой на левой задней боковине

663 - Точка соединения с массой на


ws=белый
sw=чёрный
ro=красный
rt=красный
br=коричневый
gn=зелёный
bl=синий
gr=серый
li=лиловый
vi=лиловый
ge=жёлтый
or=оранжевый
rs=розовый

-  правой задней боковине
- Соединение 2 в жгуте проводов крышки багажного отсека
- * - только для а/м с кузовом фургон
- *2 - только для а/м с распашными дверьми
- *3 - только для а/м с кузовом универсал
- *4 - до апреля 2011 года
- *5 - только для а/м Samper
- *6 - только для а/м Caddy Maxi
- *7 - только для а/м с дверью багажного отсека
- *8 - с мая 2011 года
- *9 - Дополнительное оборудование
- *10 - только для а/м в базовой комплектации
- *11 - в зависимости от комплектации

Caddy

Электросхема

№ 2 / 13

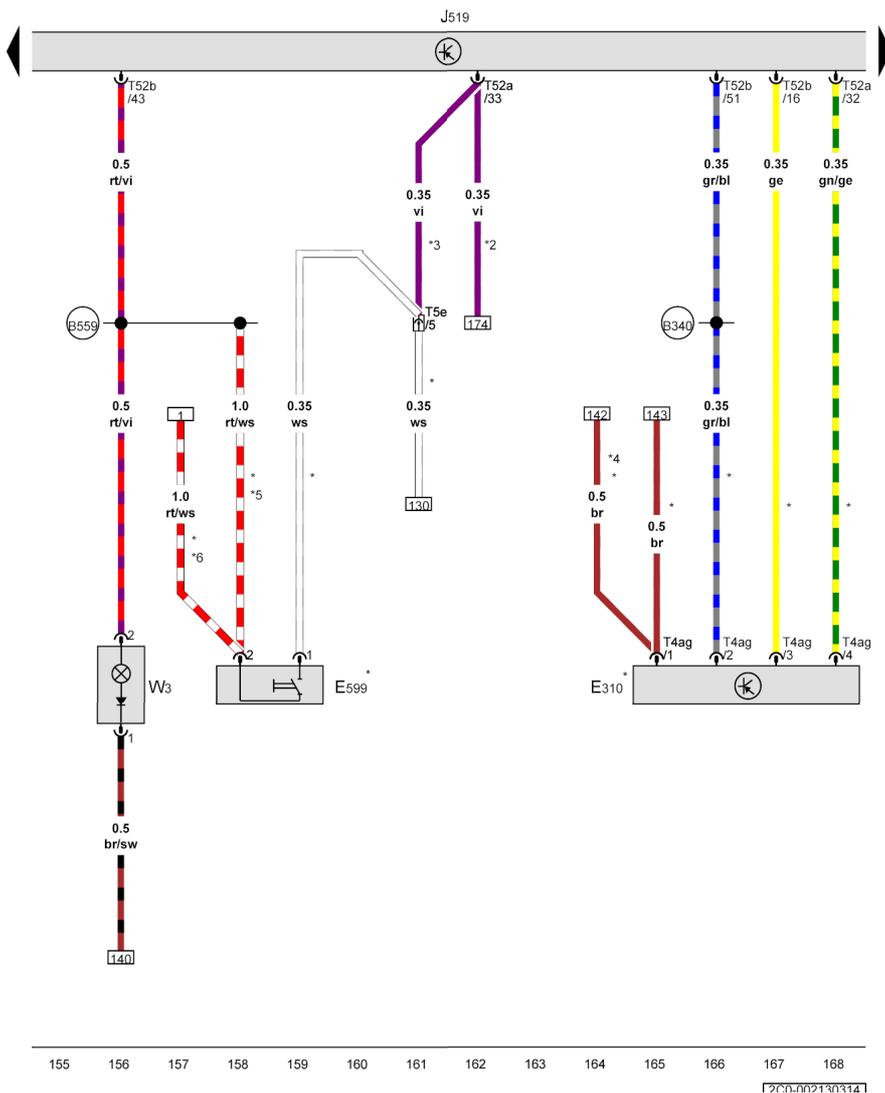

Кнопка запертия
дверей из салона
сзади слева,
Выключатель
освещения салона,
Блок управления
бортовой сети,
Плафон освещения
багажного отсека

E310 - Кнопка
запертия
дверей из
салона
сзади
слева, в
левом
заднем углу
багажного
отсека

E599 - Выключатель
освещения
салона

J519 - Блок
управления
бортовой
сети

T4ag - Разъём 4-
контактный

T5e - Разъём, 5-
контактный,
в боковине
сзади
слева,
чёрный

T52a - Разъём, 52-
контактный,
чёрный

T52b - Разъём, 52-
контактный,
белый

W3 - Плафон
освещения
багажного
отсека

B340 - Соединение
1 (58d) в
главном
жгуте
проводов


B559 - Плюсовое
соединение
1 (30g) в
главном
жгуте
проводов

* - только для
а/м Camper

*2 - только для
а/м с
распашными
дверьми

ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn =зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge =жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

- *3 - только для
а/м с
дверью
багажного
отсека
- *4 - только для
а/м Caddy
Maxi
- *5 - до апреля
2011 года
- *6 - с мая 2011
года

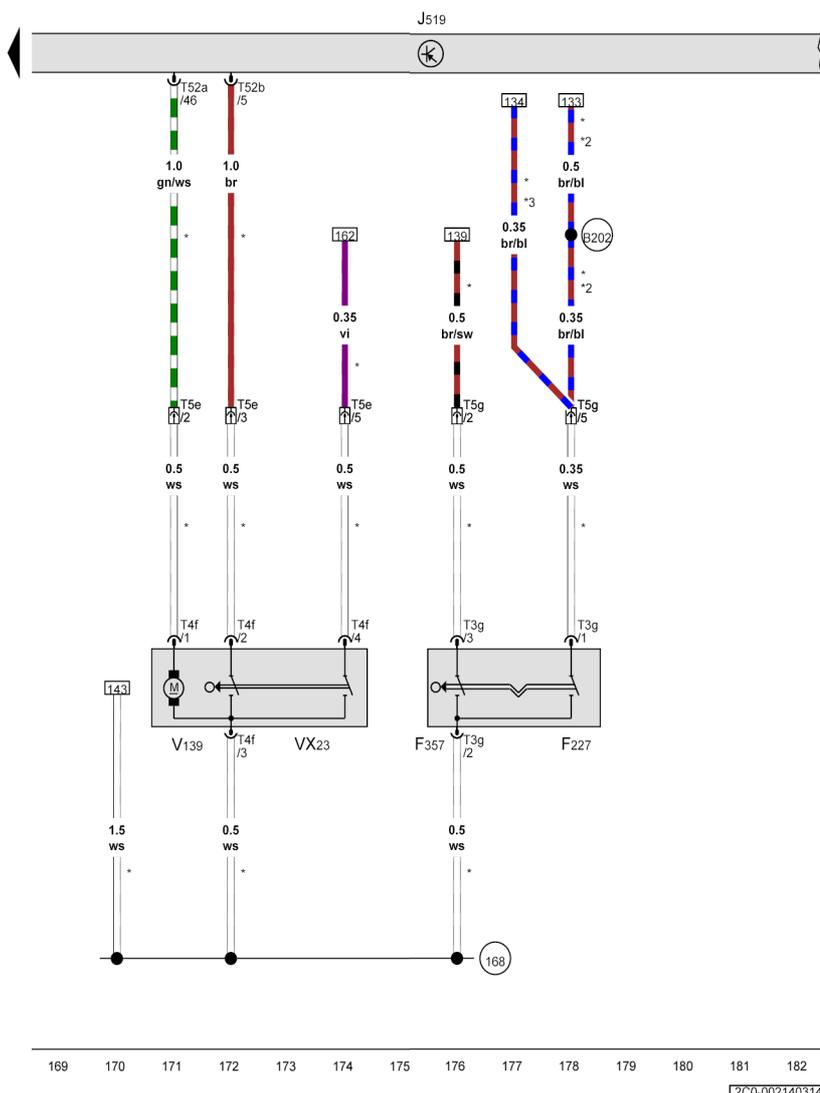

Задний концевой выключатель левой задней двери, Выключатель освещения багажного отсека, левый, Блок управления бортовой сети, Привод замка задней левой двери, Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека

F227 - Задний концевой выключатель левой задней двери

F357 - Выключатель освещения багажного отсека, левый

J519 - Блок управления бортовой сети

T3g - Разъём, 3-контактный

T4f - Разъём 4-контактный, чёрный

T5e - Разъём, 5-контактный, в боковине сзади слева, чёрный

T5g - Разъём, 5-контактный, в боковине сзади слева, коричневый

T52a - Разъём, 52-контактный, чёрный

T52b - Разъём, 52-контактный, белый

VX23 - Привод замка задней левой двери

V139 - Электродвигатель отпирания крышки багажного отсека

168 - Соединение с массой в жгуте проводов задней левой распашной двери

B202 - Соединение 3 (концевой выключатель

ws=белый
sw=чёрный
ro=красный
rt=красный
br=коричневый
gn=зелёный
bl=синий
gr=серый
li=лиловый
vi=лиловый
ge=жёлтый
or=оранжевый
rs=розовый



двери) в жгуте
проводов
салона

* - только для а/м
с распашными
дверьми

*2 - до апреля
2014 года

*3 - с мая 2014
года