




Снятие и установка облицовки передней двери


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1783-

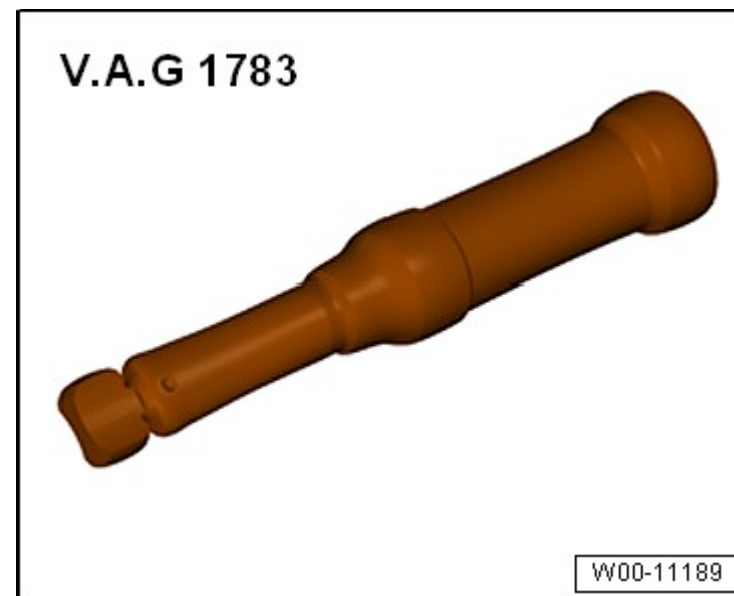

- ♦ Клинья -Т10383-

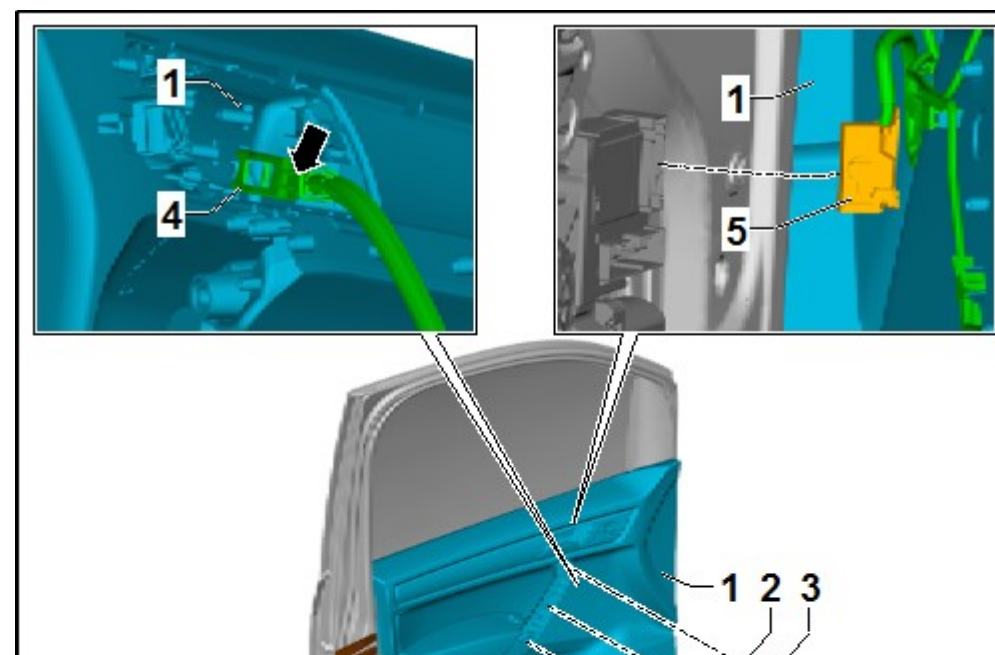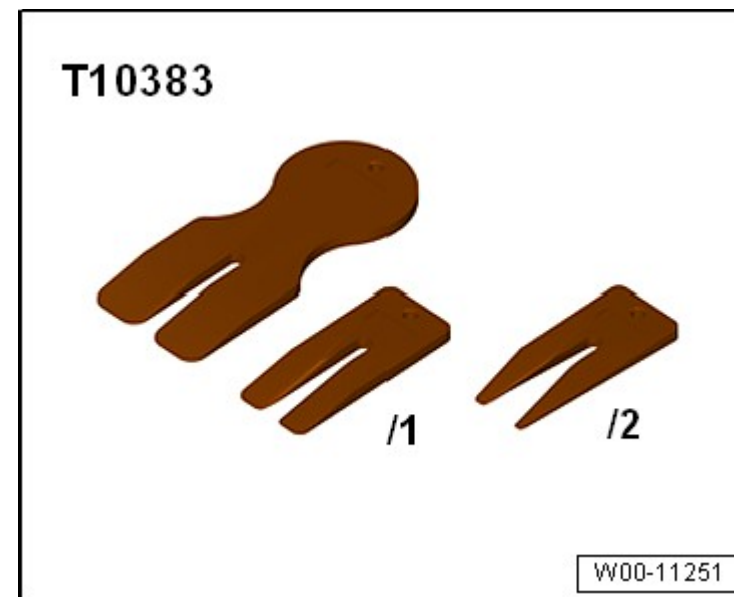

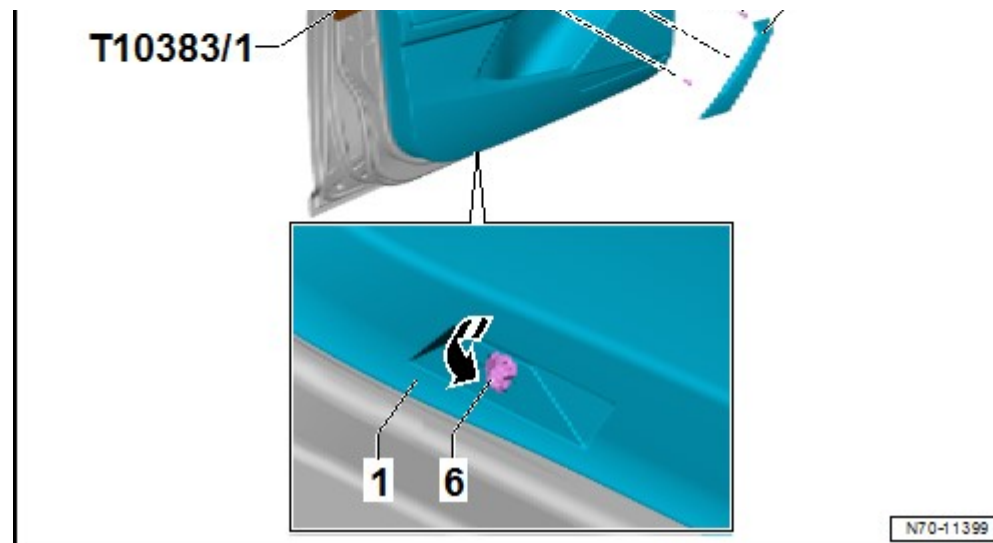

Снятие

- Выключить зажигание и все электрические потребители.
- Поддеть накладку -3- и высвободить её из фиксаторов в облицовке двери с помощью клина -3409-.
- Выкрутить винты -2-.
- Для разблокирования повернуть пистоны -6- рожковым ключом (10 мм) в -направлении стрелки- на 90° ($\frac{1}{4}$ оборота).
- Высвободить облицовку двери -1- с помощью клина -T10383- из креплений.
- Извлечь облицовку двери -1- из молдинга уплотнителя стекла движением вертикально вверх.
- Отсоединить разъёмы -5- в соответствии с комплектацией автомобиля.
- Отсоединить трос -4- от ручки отпирания двери изнутри -стрелка-.

Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:



Указание

Перед сборкой необходимо проверить все элементы крепления и заменить повреждённые.

- Ввести пистоны в облицовку передней двери.
- Перед установкой облицовки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся в -положении 1-!
- Запрещается пытаться крепить облицовку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!

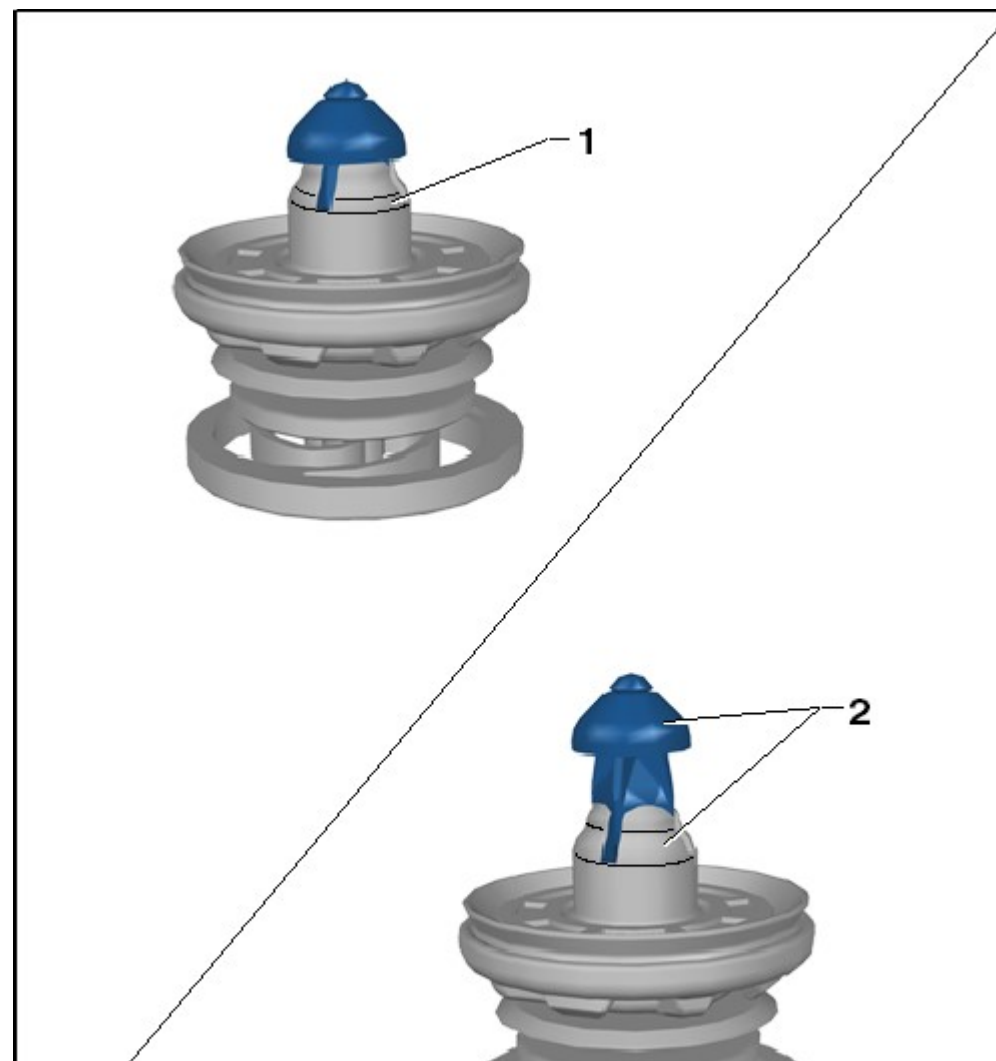



Моменты затяжки

- ♦ → Глава „Детали и узлы облицовки передней двери“