



Снятие и установка корпуса масляного фильтра с радиатором охлаждения моторного масла  
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


t Отжимной рычаг -80 - 200-

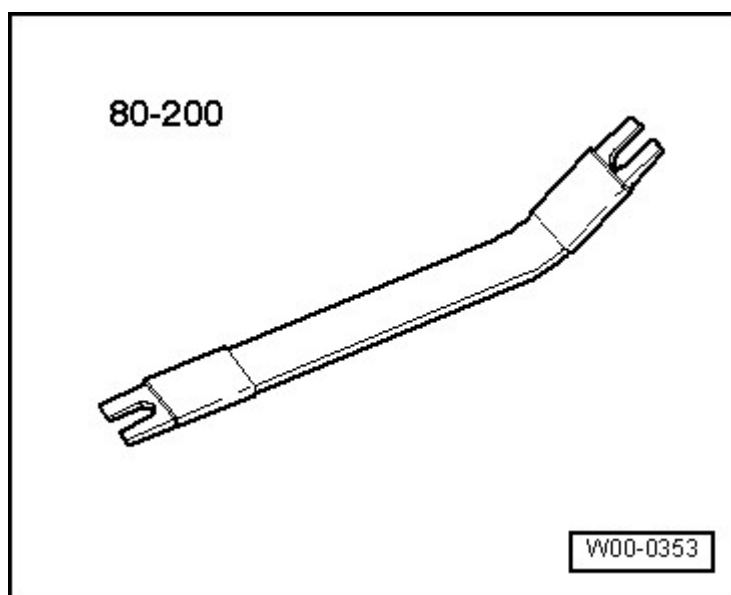

t Устройство для сбора и откачки отработанного масла -V.A.G 1782-

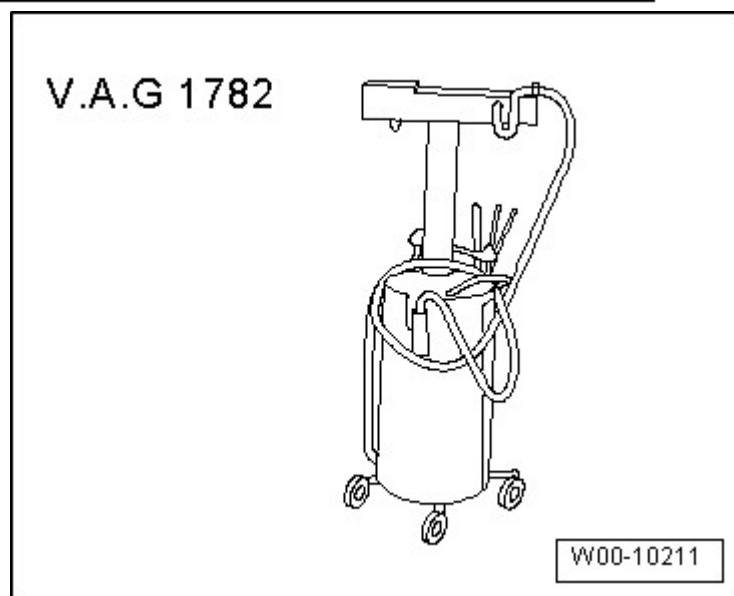


t Поддон для сервисного крана -VAS 6208-

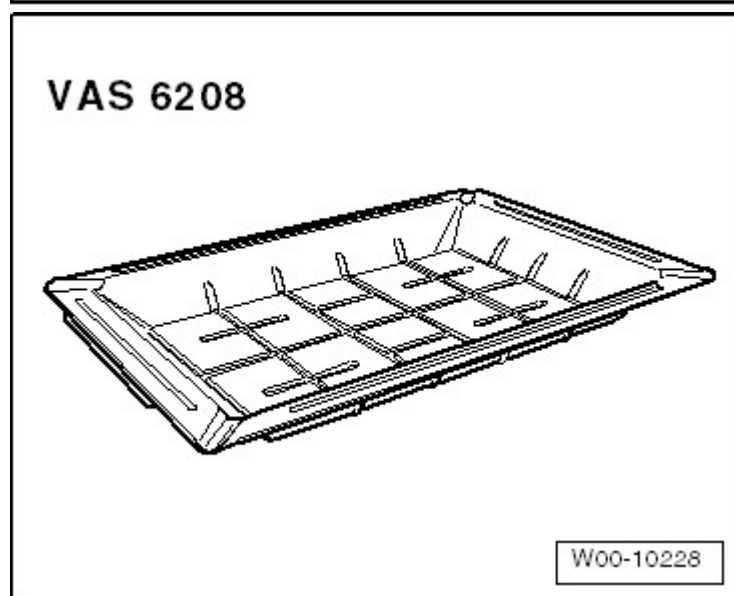


t Клеши для хомутов -VAS 6362-

Снятие


- Слить охлаждающую жидкость  
→ [Глава](#).
- Снять кожух вентиляторов → [Глава](#).
- Снять корпус воздушного фильтра  
→ [Глава](#).

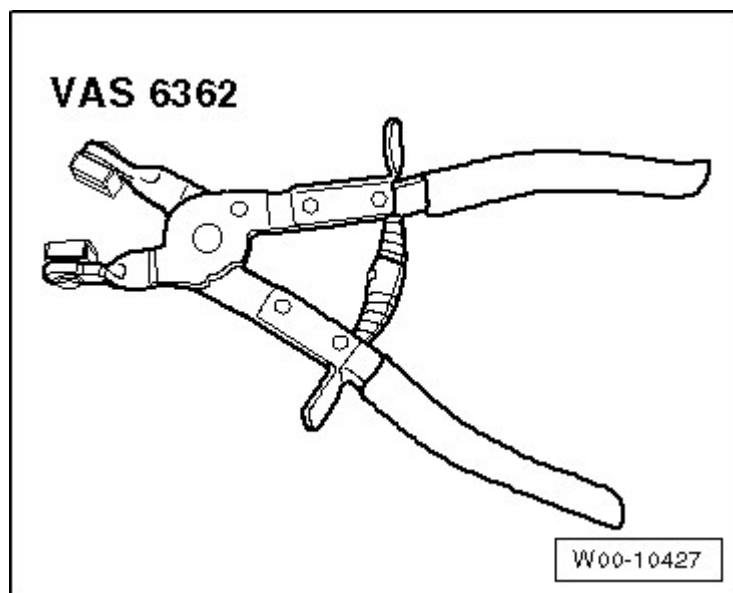

- Снятие фильтрующего элемента  
масляного фильтра → [Выпуск39](#).

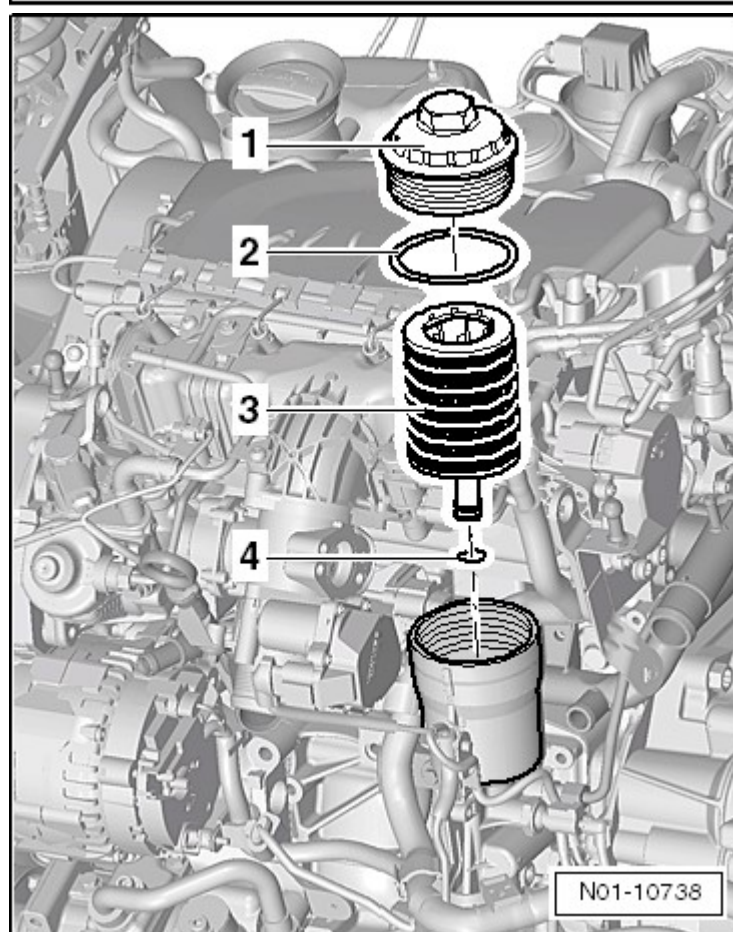


- Снять шланг подвода воздуха, для  
чего отпустить шланговые хомуты  
-1- и -2-.

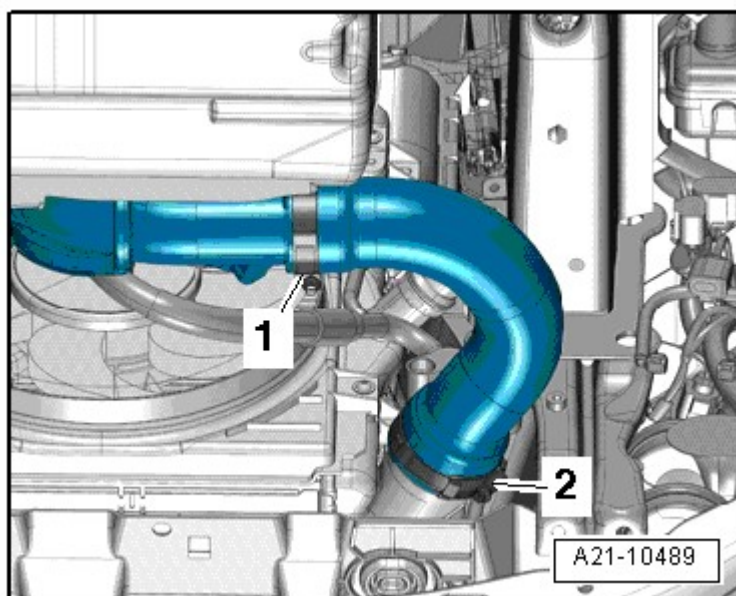

- Выкрутить болты -стрелки-.
- Освободить шланг охлаждающей жидкости -3-.
- Ослабить крепление шлангового хомута -2-.

Отсоединить электрический разъём -1- от датчика давления наддува -G31-/датчика температуры воздуха на впуске -G42-. Снять правый воздушный патрубок.

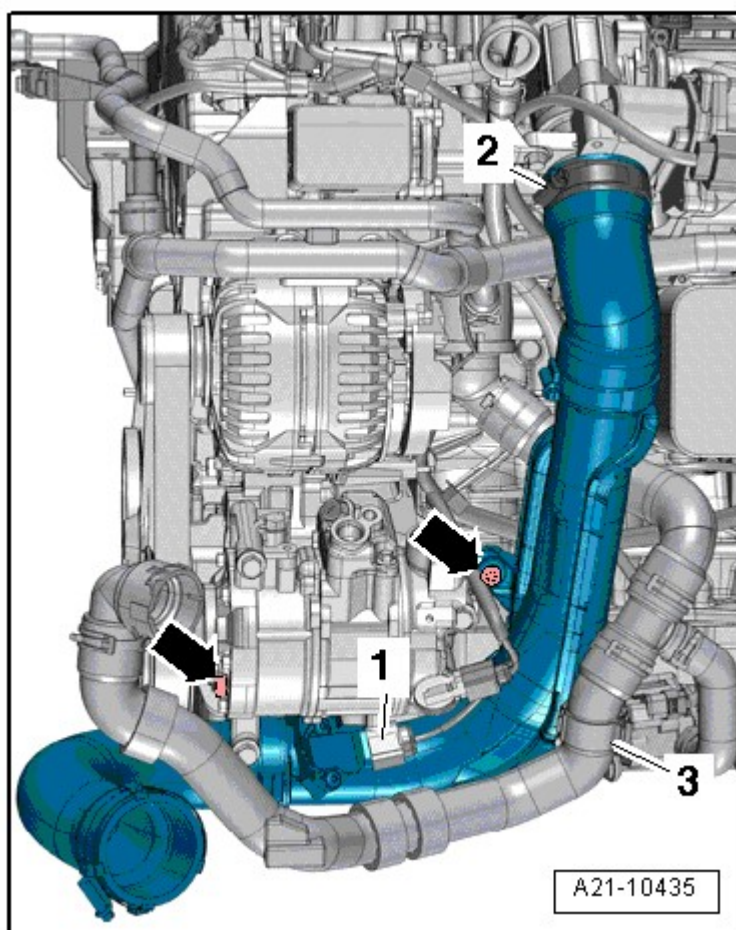


- Немного вытянуть масляный щуп



и выкрутить винт -1-.

- Отжать защёлку -2- при помощи отжимного рычага -80 - 200-.
- Вытянуть направляющую трубку масляного щупа из блока цилиндров и отвести в сторону.
- Подставить поддон для крана -VAS 6208- под место разъединения.

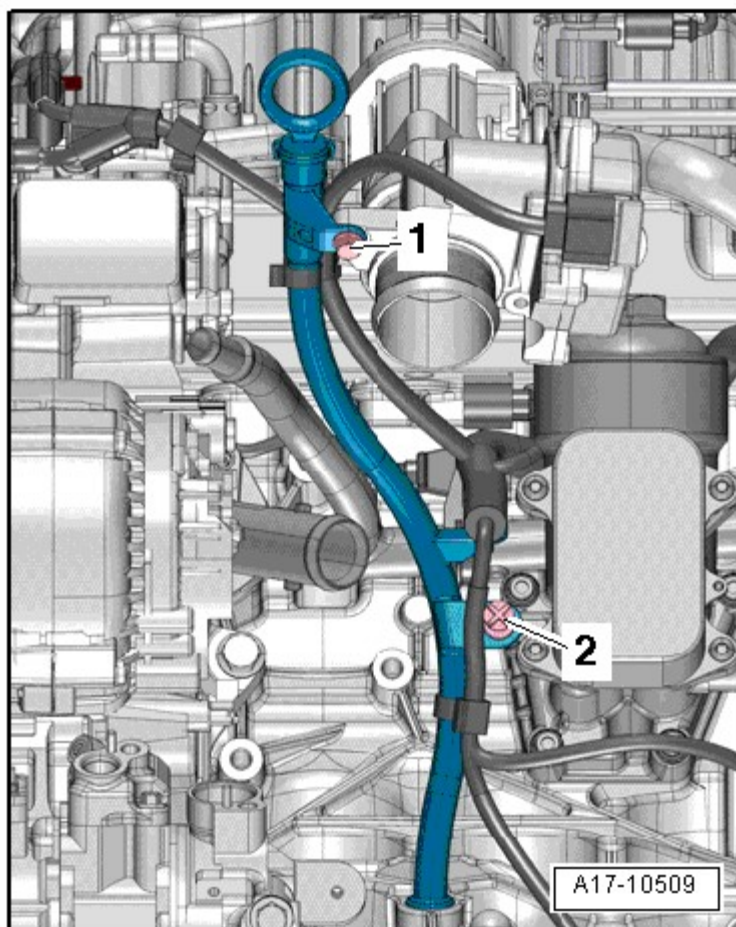

- Снять шланг системы охлаждения -4-, для чего отпустить шланговый хомут -3-.
- Установить под двигателем устройство для сбора и откачки отработанного масла -V.A.G 1782-.
- Выкрутить болты -2-, снять корпус масляного фильтра с радиатором охлаждения моторного масла.

#### Установка

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:




#### Указание

Заменить прокладки, манжетные и уплотнительные кольца.

Штуцеры, воздушные патрубки и шланги перед установкой обезжирить.

Для закрепления шланговых соединений использовать хомуты, идентичные устанавливаемым на заводе → [Электронный каталог](#)

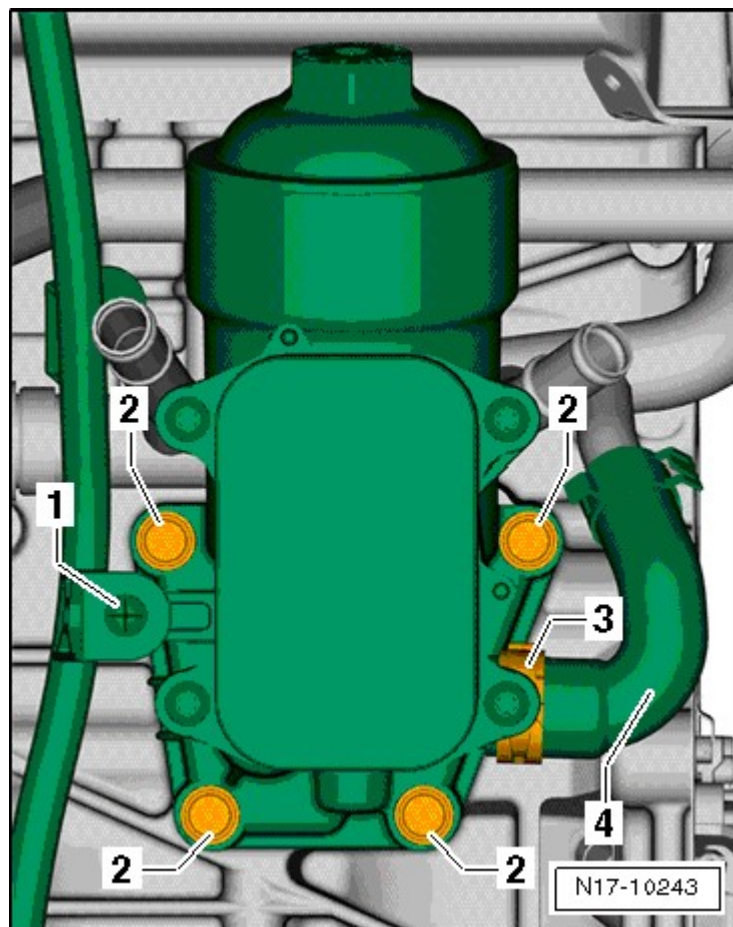

# запчастей ЕТКА.

- Прикрутить обычным ключом кронштейн масляного фильтра в последовательности -1 ... 4-.
- Затянуть болты в последовательности -1 ... 4-.
- Установка направляющей трубки масляного шупа → Глава.
- Установить трубу наддувочного воздуха → Глава.
- Установка воздухонаправляющих шлангов с хомутами с резьбовым креплением → Глава.
- Корпус воздушного фильтра, установка → Глава.
- Установить кожух вентилятора → Глава.
- Долить ОЖ или сменить её, если заменялся масляный радиатор двигателя → Глава.

Моменты затяжки

→ Глава „Детали и узлы корпуса

t масляного фильтра/радиатора охлаждения моторного масла“

